

Issued by  
Information and Communication mobile  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)

Designed for life

C65  
CV65  
CT65

<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>3</b>	<b>Standard.sez.</b> .....	<b>32</b>
<b>Popis telefonu (schéma)</b> .....	<b>5</b>	<b>Adresář</b> .....	<b>33</b>
<b>Symboly na displeji</b> .....	<b>7</b>	Nový záznam .....	33
<b>Uvedení do provozu</b> .....	<b>9</b>	Změna položky .....	35
Vložení SIM karty/ akumulátoru .....	9	Volání položky .....	35
Nabíjení akumulátoru .....	10	Skupiny .....	36
Výměna krytů CLIPIt™ Covers .....	12	<b>Telef.seznam</b> .....	<b>37</b>
<b>Zapnutí/vypnutí/PIN</b> .....	<b>13</b>	Nový záznam .....	37
Zadání kódu PIN .....	13	Volání (vyhledat položku) .....	38
Tísňové volání (SOS) .....	13	Změna záznamu .....	38
<b>Všeobecné poznámky</b> .....	<b>15</b>	<Ostatní sezna.> .....	39
Pohotovostní stav .....	15	<b>Seznam volání</b> .....	<b>40</b>
Signál příjmu .....	15	<b>Čas/Poplatky</b> .....	<b>41</b>
Digital Rights Mgmt. (DRM) .....	15	<b>Kamera</b> .....	<b>42</b>
Hlavní menu .....	15	<b>Doručené</b> .....	<b>44</b>
<b>Standardní funkce</b> .....	<b>17</b>	<b>SMS</b> .....	<b>45</b>
Režim označování .....	18	Psaní/odesílání .....	45
Rychlá volba menu .....	18	Čtení .....	47
<b>Zabezpečení</b> .....	<b>19</b>	Nastavení .....	49
Kódy .....	19	<b>MMS</b> .....	<b>51</b>
Pojistka proti zapnutí .....	20	Vytvoření .....	51
<b>Vložení textu</b> .....	<b>21</b>	Předlohy .....	53
<b>Můj telefon</b> .....	<b>25</b>	Odeslání .....	54
<b>Telefonování</b> .....	<b>26</b>	Přijetí .....	55
Střídat 2 hovory .....	28	Čtení .....	56
Konference .....	29	Nastavení .....	57
		<b>Hlasová zpráva/</b> <b>Hlasová schránka</b> .....	<b>59</b>

**Viz také rejstřík pojmů na konci návodu k použití.**

<b>Inst.zpráva</b> .....	<b>60</b>	<b>Organizér</b> .....	<b>96</b>
Úvodní menu .....	60	Kalendář .....	96
Login .....	61	Schůzky .....	97
Seznamy kontaktů .....	61	Úkoly .....	99
Zahájení chatu .....	64	Poznámky .....	99
Historie zpráv .....	65	Ztrac.alarmy .....	99
Nastavení .....	65	Hlasový zápis. ....	100
<b>Lokální služby</b> .....	<b>67</b>	Časov.pásma .....	101
<b>Surf&amp;zábava</b> .....	<b>68</b>	<b>Media player</b> .....	<b>102</b>
Internet .....	68	<b>Extra</b> .....	<b>103</b>
Záložky .....	70	Služby SIM (volitelně) .....	103
Hry a Aplikace .....	71	Budík .....	103
Downl.asistent .....	72	Nahrávání zv. ....	104
<b>Nastavení</b> .....	<b>74</b>	Kalkul. ....	105
Profily .....	74	Převod.jedn. ....	105
Témata .....	76	Stopky .....	106
Zobrazení .....	77	Odpočítávání .....	107
Vyzvánění .....	79	Dálková synchronizace .....	107
Nast.volání .....	81	<b>Vlastní soub.</b> .....	<b>109</b>
Nast.telefonu .....	83	<b>Mobile Phone Manager</b> .....	<b>111</b>
Hodiny .....	85	<b>Otázky &amp; odpovědi</b> .....	<b>114</b>
Výměna dat .....	86	<b>Zákaznický servis</b> .....	<b>117</b>
Zabezpečení .....	88	<b>Péče a údržba</b> .....	<b>119</b>
Síť .....	90	<b>Údaje o přístroji</b> .....	<b>120</b>
Příslušenství .....	92	<b>Příslušenství</b> .....	<b>122</b>
<b>Moje menu</b> .....	<b>93</b>	<b>Kvalita</b> .....	<b>124</b>
<b>Rychlá volba</b> .....	<b>94</b>	<b>SAR</b> .....	<b>125</b>
		<b>Strom menu</b> .....	<b>126</b>
		<b>Rejstřík</b> .....	<b>132</b>

Viz také rejstřík pojmů na konci návodu k použití.

# Bezpečnostní pokyny

## Upozornění pro rodiče

Než začnete telefon používat, přečtete si laskavě návod. Vysvětlíte jeho obsah dětem a upozorníte je zvláště na bezpečnostní rizika při používání telefonu.



Dbajte laskavě při používání telefonu všech zákonných předpisů a místních ustanovení. Tyto předpisy jsou platné např. v letadlech, u čerpacích stanic, v nemocnicích či při řízení vozidel.



Přístroj se nesmí zapínat v blízkosti nemocnic, případně poblíž lékařských přístrojů, např. sluchadel pro nedoslýchavé.

Telefon by mohl rušit funkci přístrojů. Minimální vzdálenost mezi kardiostimulátorem a telefonem by měla být 20 cm. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. S případnými dotazy se obraťte na svého lékaře.



Drobné součásti, např. SIM kartu, těsnění, kroužek objektivu a kryt objektivu mohou malé děti odmontovat a spolknout. Proto telefon musí být uchovávan mimo dosah dětí.



Napětí uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.



Vyzváněcí tón (str. 79), potvrzovací tóny (str. 83) a hlasité volání jsou reprodukovány pomocí reproduktoru ve sluchátku. Nepřikládejte telefon k uchu, pokud vyzvání, popř. pokud jste zapnuli funkci hlasitého volání - handsfree (str. 28). Mohli byste si přivodit závažné a trvalé poškození sluchu.



Neprohlížejte aktivované infračervené zařízení pomocí optických zvětšovacích pomůcek (produkt LED třídy 1 podle normy IEC 60825-1).



Používejte pouze doporučené akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti Siemens. V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístrojů, např. explozi akumulátorů.



Telefon ani akumulátor (bez rtuti) v žádném případě neotevírejte (kromě výměny akumulátoru, SIM-karty nebo vrchního krytu). Jakákoliv změna na přístroji je nedovolená a přístroj pak nesmí být provozován.

**Dodržujte prosím následující pokyny:**

Nepoužitelné akumulátory a telefony likvidujte dle zákonných ustanovení.



V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.



Doporučujeme používat pouze originální příslušenství společnosti Siemens, aby se předešlo případným škodám a aby bylo zajištěno, že budou dodržována všechna odpovídající ustanovení.

Nesprávným použitím telefonu zaniká záruka!

Telefon je možné používat pouze s úplně otevřeným nebo úplně zavřeným posuvným krytem, přičemž pro dosažení optimální kvality zvuku doporučujeme posuvný kryt zcela otevřít.

# Popis telefonu (schéma)

## ① Tlačítko pro spojení

Volba zobrazeného/označeného telefonního čísla/jména, přijímání volání. Zobrazovat v pohotovostním stavu poslední volaná telefonní čísla.

## ② Tlačítko zapnutí/vypnutí/zavěšení

- Vypnutý: **dlouhým** stiskem zapnete.
  - Během hovoru nebo v aplikaci: **krátkým** stisknutím ukončete.
  - V menu: **krátce** stiskněte k návratu o úroveň.
- Dlouze** stiskněte k návratu do pohotovostního stavu.
- V pohotovostním stavu: **dlouze** stiskněte, abyste telefon vypnuli.

## ③ Joystick

- Stiskněte svisle joystick ke spuštění aplikace nebo funkce.

## V pohotovostním stavu:


- Otevřete hlavní menu.
- Otevřete uživatelské profily.
- Otevřete telefonní seznam/adresář.
- Doručené otevřete, např.
- Zapněte např. fotoaparát.

## V seznamech, zprávách a menu:

- Listujte nahoru/dolů.
- O úroveň zpět.
- Má stejnou funkci jako pravé dialogové tlačítko.

## Během hovoru:

- Nastavení hlasitosti.
- Možnosti hovoru.


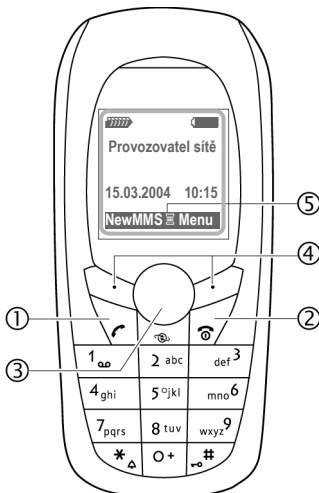


## ④ Dialogová tlačítka

Aktuální funkce těchto tlačítek se zobrazují na nejspodnějším řádku displeje jako **text**/symbol (např. ✉).

- ⑤ Další symbol zobrazující, kterou funkci má stisknutí joysticku v různých situacích (viz str. 8).

- ① **Integrovaná anténa**  
Nezakrývejte telefon zbytečně nad krytem akumulátoru. To snižuje kvalitu příjmu.
- ② **Reproduktor**
- ③ **Displej**
- ④ **Infračervené rozhraní (IrDA)**
- ⑤ **Přístup na internetový portál**
- ⑥ **Tlačítka pro zadávání**
- ⑦ **📞 Vyzvánění**
  - **Dlouze stiskněte** v pohotovostním stavu:  
všechny upozorňovací tóny zapnout/vypnout (kromě budíku).
  - **Dlouze stiskněte** u příchozího volání:  
Vyzvánění vypnout pouze při tomto volání.
- ⑧ **🔒 Zámek tlačítek**  
**Dlouze stiskněte** v pohotovostním stavu:  
Tlačítka zamknout/odemknout.
- ⑨ **Konektor**  
Pro nabíječku, headset, blesk atd.
- ⑩ **Přípojka externí antény**
- ⑪ **Objektiv fotoaparátu**
- ⑫ **Zrcátko (závisí na variantě telefonu)**

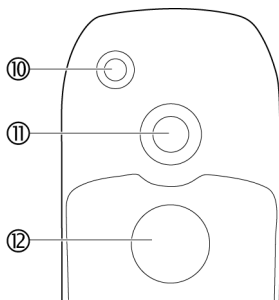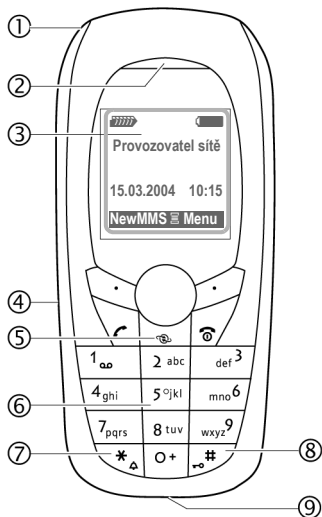

# Symboly na displeji

## Zobrazení na displeji (výběr)



Síla signálu příjmu



Proces nabíjení

Stav nabití akumulátoru,  
např. 50 %

Telef.seznam



Seznam volání

Surf&zábava/  
Portál provozovatele sítě

Organizér



Zprávy



Kamera



Extra



Vlastní soub.



Nastavení

Všechna volání budou  
přesměrována

Signální tón vypnutý



Jen krátký signální tón (pípnutí)

Vyzvánění pouze tehdy, je-li  
volající uložen v telefonním  
seznamu

Alarm nastaven



Zámek tlačítek aktivován



Zapnutý automatický příjem volání

T9Abc

Zadání textu pomocí funkce T9



Zapnuto a k dispozici



Připraveno k připojení



Krátkodobě přerušeno



Prohlížeč Offline



Prohlížeč Online



Prohlížeč přes GPRS Online



Síť nedostupná (Internet)



IrDA zapnutý



Přenos IrDA

## Události (výběr)



Paměť SMS plná



Paměť MMS plná



Paměť telefonu plná



Není možný přístup na síť



Ztracené volání



Asistent paměti



**Symboly zprávy (výběr)**

Nepřečteno



Přečteno



Návrh



Odesláno



Neodeslané MMS



Přijato oznámení MMS zprávy



Přečteno oznámení MMS zprávy

MMS zpráva obsahující DRM  
(str. 15)

Došla hlasová zpráva

**Symboly fotoaparátu**

Jas



Zoom



Vyrovnaní bílé



Blesk připojen

**Symboly joysticku**

Fotoaparát



Smazání



Telefonování/přijetí volání



Menu



Zoom



OK


# Uvedení do provozu

## Vložení SIM karty/ akumulátoru


Od provozovatele sítě obdržíte SIM kartu, na které jsou uložena všechna důležitá data vašeho připojení.

Pokud byla SIM karta dodána ve formátu šekové karty, uvolněte z ní laskavě menší výřez a odstraňte případně přečnávající zbytky plastu.

Zatlačte na vroubkované místo ①, potom kryt posuňte dopředu ve směru šipky ②.

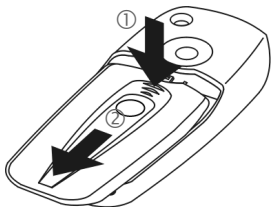

- Vložte SIM kartu kontaktní plochou **dolů** ploše před otvor držáku. Potom lehkým tlakem zasuňte SIM kartu dovnitř ③ (dbejte na správnou polohu zkoseného růžku).

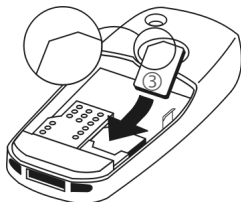


- Akumulátor vložte bokem do telefonu ④ a stlačte dolů ⑤, dokud nezaklapne.



- K vyjmutí akumulátoru stisknout západku na pravém boku ⑥ směrem ven a poté telefon otočit a akumulátor vyklepnout.

- Nasuňte kryt akumulátoru na boční úchyty ⑦, dokud nezaklapne.

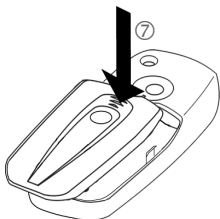

#### Další informace

Než vyjmete akumulátor, vypněte, prosím, telefon!

Jsou podporovány pouze 3voltové SIM karty. U starších SIM karet se obraťte na svého provozovatele sítě.

Problémy se SIM kartou .....str. 114

## Nabíjení akumulátoru

### Proces nabíjení

Akumulátor není při dodání zcela nabitý. Zasuňte nabíjecí kabel zespodu do telefonu, síťový zdroj zapojte do zásuvky a nejméně **dvě hodiny** nabíjejte.



Zobrazení při nabíjení.

### Doba nabíjení

Vybitý akumulátor dosáhne plného nabití po max. 2 hodinách. Nabíjení je možné pouze v rozsahu teploty 5 °C až 45 °C. Při teplotě 5 °C mimo uvedené meze bliká symbol nabíjení jako varovné znamení. Síťové napětí, uvedené na síťovém zdroji pro napájení, nesmí být překročeno.

## Doba provozu

Doba provozu závisí na podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Proto telefon neodkládejte na přímé slunce ani na topení.

Doba hovoru: 100 až 300 minut

Pohotovostní doba: 60 až 250 hodin

## Symbol nabíjení není vidět

Pokud byl akumulátor zcela vybitý, není symbol nabíjení při zasunutí nabíječky hned vidět. Objeví se nejpozději po dvou hodinách.

Akumulátor je v tomto případě zcela nabitý po 3 až 4 hodinách

**Používejte pouze nabíječku, která byla dodána s telefonem!**

## Zobrazení za provozu

Zobrazení stavu nabíjení během provozu (vybito-nabito):



Když je akumulátor téměř vybitý, zazní varovný tón. Stav nabíjení akumulátoru se správně zobrazuje pouze po nepřerušném procesu nabíjení/vybíjení. Neměli byste proto **akumulátor zbytečně vyjmát a proces nabíjení pokud možno neukončovat předčasně.**

### Další informace

Nabíječka se při delším používání zahřívá. To je normální a není to nijak nebezpečné.

Je-li akumulátor vyjmutý na více než cca 30 s, musí se čas znovu nastavit.

## Výměna krytů CLIPit™ Covers


Pomocí krytů CLIPit™ můžete telefon přizpůsobit svému osobnímu vkusu.

Před výměnou klávesnice nebo vrchního krytu telefon vypněte.

### Rozebrání telefonu

Sejměte kryt přihrádky na baterie a vyjměte akumulátory (viz strana 10). Při snímání vrchního krytu zasuněte klíč do příslušného otvoru a lehkým tlakem ① a současným otáčením ② otevřete zámek.


Pomocí klíče se nepokoušejte telefon vypáčit, protože by mohlo dojít k poškození vrchního krytu.

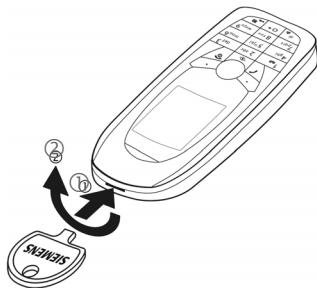

### Sestavení telefonu

Nejdříve vložte kryt klávesnice ③ do horního krytu přístroje. Dbejte na správné usazení.

\*) Jestliže jsou dole ve vrchním krytu malé kolíčky: očka na obou stranách krytu klávesnice nasadit přesně na tyto kolíčky. Teprve pak provést krok ④.

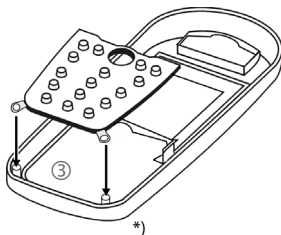

Telefon vložte na dolním konci do vrchního krytu ④ a poté ho opatrně stlačte dolů, až zaklapne ⑤.

Nakonec vložte akumulátor, nasadte kryt a kryt uzavřete, až zaklapne (viz str. 10).



# Zapnutí/vypnutí/PIN

## Zapnutí/vypnutí




Tlačítko zapnutí / vypnutí / konec **dlouze** stisknout.

## Zadání kódu PIN

SIM karta může být chráněna 4 až 8místným kódem PIN.



PIN zadejte pomocí číselových tlačítek. Aby nikdo nemohl přechíst PIN, zobrazí se místo něj na displeji \*\*\*\*. Oprava pomocí .



Pro potvrzení stiskněte joystick. Přihlášení do sítě trvá několik sekund.

### Další informace

Změna PIN .....str. 19

Uvolnit blokování SIM karty .....str. 20

## Tísňové volání (SOS)

**Použijte jen v případě nouze!**

Stiskem levého dialogového tlačítka **SOS** můžete i **bez** SIM karty případně zadávání PIN volat tísňové číslo (není možné ve všech zemích).

## První zapnutí

### Čas/Datum

Při uvedení do provozu nastavte přesně čas.



Stiskněte, potom **Změnit**.



Nejdřív zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (24 hodin včetně sekund).



Stiskněte. Čas a datum jsou aktualizovány.

## Časov.pásma

Určete časové pásmo, ve kterém se právě nacházíte.



Vyberte ze seznamu město v požadovaném časovém pásmu ...

**Nastav.**

... nastavte je.

## Kopírování SIM adres

Při prvním vložení SIM karty lze záznamy z ní překopírovat do adresáře. Tento **proces nepřerušujte**. Po tuto dobu **nepřijímejte příchozí volání**. Řiďte se přitom pokyny na displeji.

Data ze SIM karty můžete zkopírovat také později (str. 38).

# Všeobecné poznámky

## Pohotovostní stav

Telefon se nachází v **pohotovostním stavu** a je **provoznoschopný**, když se na displeji objeví název provozovatele sítě.



**Dlouhým** stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí/zavěšení se vrátíte z jakéhokoliv stavu zpět do pohotovostního.

## Signál příjmu



Silný příjem signálu.



Slabá intenzita příjmu signálu snižuje kvalitu volání a může vést k přerušení spojení. Změňte stanoviště.

## Digital Rights Mgmt. (DRM)

Nezapomínejte, že váš přístroj je vybaven funkcemi Digital Rights Management. Použití stažených obrázků, tónů nebo aplikací může být omezeno jejich poskytovatelem například ochranou proti kopírování, časovým omezením a/nebo počtem použití (viz také str. 72).

## Hlavní menu

Hlavní menu se znázorňuje graficky pomocí symbolů:



Vyvolání z pohotovostního stavu



Výběr symbolů aplikace.



Spuštění aplikace.



## Hlavní menu-možnosti

**Možnosti** Otevřete menu.

Podle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Velká písmena	Výběr mezi dvěma velikostmi písma.
Osvětlení	Nastavení světlejšího nebo tmavšího osvětlení displeje.
Nápověda	Zobrazení textu nápovědy.




## Návod k použití

### Ovládání menu

V návodu k použití jsou kroky k dosažení funkce popsány ve **zkrácené formě**, například vyvolání seznamu ztracených volání ve zkrácené formě:

 →  → Ztrac.volání

Tento postup zahrnuje následující kroky:

-  Otevřete hlavní menu.
- Stisknutím joysticku nahoru vyberte  (označte) a poté stiskněte joystick kolmo; pak označte joystickem Ztrac.volání.
-  Potvrzení. Otevře se seznam výběru.

## Symboly

Následující symboly se používají k vysvětlení použití:



Zadávání čísel nebo písmen.



Tlačítko zapnutí/vypnutí/zavěšení.



Tlačítko spojení.



Tlačítka displeje

**Menu**

Znázornění funkce tlačítek displeje.

Joystickem lze pohybovat pěti směry.



Stiskněte joystick svisle například k vyvolání menu.



Stiskněte joystick v zobrazeném směru.



Funkce závislá na provozovateli sítě, může vyžadovat zvláštní registraci.

# Standardní funkce

## Menu možností

Zde jsou shrnuty funkce opakovaně se vyskytující v menu možností.

**Možnosti** Otevřete menu.

Změnit	Položku otevřít ke změně.
Číst	Zobrazit položku.
Smazat/ Vše smazat	Smazání položky/ po kontrolním dotazu vymazání všech položek.
Nový záznam	Vytvoření nové položky.
Posílám...	Volba přenosové služby, media k odeslání.
Odpovědět/ Odpov. všem	Odesílatel se stane příjemcem. Přijatý text bude převzat do nové zprávy.
Uložit	Uložení položky.
Uložit do 	Uložení příjemce v aktuálním adresáři.
Třídít	Nastavení kritéria řazení (abecedně, typ, čas).
Zadání textu (str. 21)	T9 preferovat: Zapnutí/vypnutí podpory T9.  Zadej jazyk: Výběr jazyku textu.

Přejmenovat	Režim označování
Kapacita	Zobrazení kapacity paměti.
Vlastnosti	Zobrazení vlastností označeného objektu.
Nápověda	Zobrazení textu nápovědy.

## Režim označování

U některých aplikací (např. telefonní seznam/adresář) může být označena jedna nebo více položek, abyste funkci provedli společně pro více položek.

**Možnosti** Otevřete menu.

**Označit** Aktivujte režim označování.

Je-li vybrána **neoznačená** položka, může být označena:

**Označit** Aktuální položka se označí.

Je-li vybrána **označená** položka, může být označení zrušeno:

**Zruš.zn.** Zrušit označení aktuální položky.

Další funkce označování:

<b>Označ všechny</b>	Označte všechny položky.
<b>Zrušit výběr</b>	Zrušení označení u všech označených položek.
<b>Smazat označ.</b>	Všechny označené položky se odstraní.

## Rychlá volba menu

Všechny funkce menu jsou interně očíslovány. Postupným zadáním těchto čísel lze zvolit funkce přímo. Uvedená čísla se zobrazují na displeji vpravo nahoře.

Např. napsat novou SMS zprávu (z pohotovostního stavu):



Stiskněte k zobrazení hlavního menu. Potom stiskněte



pro **Zprávy**, potom



pro **Vytvořit nové**, potom



pro **SMS**.

# Zabezpečení

Telefon a SIM karta jsou zabezpečeny několika tajnými čísly (kódy) proti zneužití.

**Bezpečně si tyto tajné kódy uschovejte, ale tak, abyste je později našli!**

## Kódy

PIN	Chrání vaši SIM kartu (osobní identifikační číslo).
PIN2	Potřebný k nastavení zobrazování poplatků a pro přidavné funkce speciálních SIM karet.
PUK PUK2	Klíčový kód. Pomocí něho se SIM karty odblokují po opakovaném chybném zadání PIN.
Kód telefonu	Chrání váš telefon. Stanovíte ho při prvním bezpečnostním nastavení.

-  →  → Zabezpečení
- Kódy
- Vyberte funkci.

## Použit PIN

Telefon vyžaduje obvykle kód PIN po každém zapnutí. Tuto kontrolu můžete vypnout, riskujete tím ale neoprávněné používání telefonu spolu s vaší SIM kartou. Někteří provozovatelé sítě vypnutí této kontroly nedovolují.

**Vybrat** Stiskněte.



Zadejte PIN.



Potvrďte zadání.

**Změnit** Stiskněte.



Potvrďte.

## Změnit PIN

PIN můžete změnit na libovolné 4 až 8místné číslo, které si budete lépe pamatovat.



**Zadejte aktuální PIN.**



Stiskněte.



Zadejte **nový** kód PIN.



Zadejte **nový** kód PIN.



- → Zabezpečení
- Kódy
- Vyberte funkci.

## Změnit PIN2

(Zobrazí se jen tehdy, když je k dispozici PIN2) postup jako při Změnit PIN.

## Změň.kód přís

(Změnit kód telefonu)

Je to 4 až 8místné číslo, které stanovíte sami při prvním vyvolání funkce, která je chráněná kódem telefonu (**Přímá volba**, str. 30). Je potom platný pro všechny takto chráněné funkce.

Při třetím chybném zadání je zablokován přístup ke kódu telefonu a ke všem funkcím, které ho používají. V tomto případě se laskavě obraťte na servis Siemens (str. 117).

## Uvolnění zablokované SIM karty

Po třetím chybném zadání PIN se SIM karta zablokuje. Podle pokynů zadejte PUK (MASTER PIN), který byl dodán společně se SIM kartou od vašeho poskytovatele služby. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se prosím na provozovatele sítě.

## Pojistka proti zapnutí

I při vypnutém používání PIN (str. 19) je k zapnutí nutné potvrzení.

Účelem je zabránit, aby se telefon omylem zapnul např. při nošení v tašce nebo když se zdržujete v letadle.



**Dlouze** stiskněte.



Stiskněte. Telefon se zapne.

**Zrušit**

Stiskněte nebo nedělejte nic. Zapínání se přeruší.

# Vložení textu

## Vložení textu bez T9

Tiskněte číselné tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Kurzor po krátké pauze poskočí dále.

Příklad:



Jeden **krátký stisk** napíše písmeno **a**, dvakrát **b** atd.

**Dlouhým stiskem** se napíše číslo.

Ä, ä, 1-9

Přehlásky a čísla se zobrazí po příslušných písmenech.



**Krátké stisknutí** smaže znak před kurzorem, **dlouhé stisknutí** smaže celé slovo.



Nastavit kurzor (dopředu/zpět).



**Krátce stiskněte:** Přepnout mezi *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *T9ABC*, *123*.

Ukazatel stavu na nejhornějším řádku displeje.

**Dlouze stisknout:** Zobrazí se všechny varianty zadání.



**Krátce stiskněte:** Zobrazí se zvláštní znaky.

**Dlouze stiskněte:** Zadání-Otevřít menu.



**Jednou/vícekrát stisknout:**

.,?!' " 0 + - ( ) @ / : \_

**Dlouze stiskněte:** 0 napsat.



Napíše mezeru. **Dvakrát stisknout** = zalamování řádků.

## Zvláštní znak



**Krátce stisknout:** Zobrazí se tabulka se znaky:

1)	¿	ı	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	(	)	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[	]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Zalamování řádků



Nastavte znak.



Potvrďte.

## Menu zadání

Při zadání textu:



**Dlouze** stiskněte: Zobrazí se menu zadání:

Text-formát (pouze SMS)  
Zadej jazyk  
Označit  
Kopírovat/Vložit

## Zadání textu pomocí T9

„T9“ kombinuje z jednotlivých zadání tlačítek správné slovo srovnáním s rozsáhlým slovníkem.

### T9 zapnout/vypnout

**Možnosti** Otevřete textové menu.

**Zadání textu**

Vyberte.

**T9 preferovat**

Vyberte.

**Změnit**

zapněte T9.

### Vyberte jazyk zadávání textu

Změňte jazyk, ve kterém chcete psát text.

**Možnosti** Otevřete textové menu.

**Zadání textu**

Vyberte.

**Zadej jazyk**

Vyberte.

**Vybrat**

Potvrďte, nový jazyk se aktivuje. Jazyky podporované funkcí T9 jsou označeny T9symbolem.

### Psaní pomocí T9


Postupným zadáváním se mění zobrazení.

**Proto napište slovo nejlépe až do konce, aniž byste se ohlíželi na displej.**

Tlačítka, pod kterými jsou příslušná písmena, tisknete už jen **jednou**, např. při zápisu slova „ahoj“:



**Krátce** stisknout k nastavení T9Abc, potom



/ ● Mezera nebo přechod doprava ukončuje slovo.


Nepište text se zvláštními znaky jako je Ä, ale se standardními znaky, např. A, zbytek obstará funkce T9.


Vkládání textu pomocí T9® je licencováno pod jedním nebo více z následujících patentů.  
 Patenty USA č. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, a 6,011,554;  
 kanadský patent č. 1,331,057;  
 patenty ve Velké Británii č. 2238414B;  
 Hong Kong – standardní patent č. HK0940329;  
 Singapur – patent č. 51383;  
 evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) platný pro DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;  
 další patenty čekají na uznání na celém světě.

## T9 - Návrhy slov

Je-li ve slovníku pro jednu tlačítkovou řadu (jedno slovo) více možností, zobrazí se nejdříve ta nejpravděpodobnější. Pokud slovo rozpoznáno správně, je snad správný další návrh funkce T9.

Slovo musí být zobrazeno **označeno**. Potom stiskněte

 stiskněte. Zobrazené slovo bude nahrazeno jiným.  
Nehodí-li se ani toto slovo, opět

 stiskněte. Opakujte, dokud se nezobrazí správné slovo.


Pokud požadované slovo není ve slovníku, lze ho napsat i bez T9.


Přidání slova do slovníku:


**Naučit** Vyberte.

Poslední návrh se smaže a slovo lze nyní zadávat bez podpory T9.  
Pomocí **Uložit** se automaticky přidá do slovníku.

## Oprava slova


 Procházejte po slovech vlevo/vpravo, dokud se požadované slovo nezobrazí **inverzně**.


 Slova navržená funkcí T9 ještě jednou prolistujte.


 Smaže poslední znak nalevo od kurzoru a vždy ukáže nové možné slovo.

### Další informace

V rámci „slova-T9“ nelze nic měnit, aniž by se předem zrušil stav funkce T9. Často je lepší slovo napsat ještě jednou.

 Umístí tečku. Slovo se ukončí, když následuje mezera. Tečka ve slově zastupuje apostrof/spojovník. např. **Provider.s** = provider's.

 Přechodem kurzoru doprava slovo ukončíte.

 **Krátce stiskněte:** Přepínání mezi *abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123*. Ukazatel stavu na horním řádku displeje.

**Dlouze stiskněte:** Zobrazí se všechny varianty zadání.

 **Krátce stiskněte:** Výběr zvláštních znaků (str. 21).

**Dlouze stiskněte:** otevře menu zadání (str. 22).



## Text.moduly

V telefonu lze ukládat **Text.moduly**, kterými můžete doplňovat své zprávy (SMS, MMS).

### Text.moduly - psaní



→ **Text.moduly**

#### Možnosti

Nový text vyberte.



Text.moduly napište.

#### Možnosti

Otevřete menu a vyberte **Uložit**. Převezměte název předlohy nebo zadejte nový název.



Uložte.

## Text.moduly - použití



Napište text zprávy (SMS, MMS).

#### Možnosti

Otevřete textové menu.

#### Vložit

Vyberte.



**Text.moduly** vyberte.



Vyberte ze seznamu textový modul.

#### Vybrat

Potvrďte. Textový modul se zobrazí.



Potvrďte. Textový modul se vloží do textu vpravo od kurzoru.

# Můj telefon

V následujících oblastech nastavte svůj telefon podle svého přání, propůjčíte mu tak osobní charakter:

## Vyzvánění (str. 79)

Přiřadíte skupinám volajících nebo událostem individuální vyzvánění.

## Obrázky (str. 109)

K záznamům v telefonním seznamu přiřadíte individuální obrázek nebo fotografii.

## Animace (str. 78)

Vyberte animaci při zapnutí/vypnutí telefonu a individuální text pozdravu.

## Spořič displeje (str. 77)

Vyberte analogové, digitální hodiny nebo individuální obrázek.

## Logo (provozovatel sítě) (str. 77)

Vyberte individuální obrázek (zobrazení v pohotovostním stavu).

## Pozadí (str. 77)

Vyberte si stálé pozadí displeje.

## Barevné schéma (str. 77)

Vyberte si barevné schéma obslužné plochy.

## Aplikace (str. 71)

Nahrajte si vlastní aplikace z internetu.

## Kde co najdu?

Další vyzvánění, loga, animace a aplikace si můžete stáhnout od svého provozovatele sítě nebo přímo od společnosti Siemens.

## Portál provozovatele sítě

Podle provozovatele sítě najdete na svém telefonu přímé přístupy na jeho portál přes položky menu nebo záložky. Bližší informace o těchto službách si, prosím, vyžádejte od svého provozovatele sítě.

## Siemens City Portal

Další vyzvánění, loga, animace a spořiče displeje stejně jako další aplikace, hry a služby najdete na internetu na adrese

**[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)**

nebo je stáhnete přímo přes prohlížeč:

**[wap.siemens-mobile.com](http://wap.siemens-mobile.com)**

Zde najdete také službu k uložení a seznam zemí, ve kterých jsou tyto služby dostupné.

## Moje menu

Sestavte si své vlastní menu (str. 93) s často používanými funkcemi, telefonními čísly nebo stránkami prohlížeč


# Telefonování

## Volba číselnými tlačítky

Telefon musí být zapnutý (pohotovostní stav).



Zadejte volané číslo (vždy s mezinárodní předvolbou

 **Krátké** stisknutí smaže poslední znak, **dlouhé** stisknutí smaže celé telefonní číslo.



Stiskněte tlačítko pro spojení. Zobrazené telefonní číslo se volí.

## Ukončení hovoru



Tlačítko pro zavěšení **krátce** stiskněte. Stiskněte toto tlačítko i tehdy, když jako první zavěsil váš partner.

## Nastavení hlasitosti



Nastavení hlasitosti zvuku (možné jen během hovoru).

Je-li používáno zařízení k hlasitému volání v autě, neovlivňuje jeho nastavení hlasitosti obvyklé nastavení telefonu.

## Opakovaná volba

K opakované volbě **naposledy** vytáčeného telefonního čísla:



Tlačítko spojení **dvakrát** stiskněte.

K opakované volbě jiného dříve vytáčeného telefonního čísla:



Tlačítko spojení **dvakrát** stiskněte.



Vyhledejte v seznamu telefonní číslo, potom volbu ...



... stiskněte.


## Když je linka obsazená

Je-li volaná linka obsazená nebo je kvůli problémům sítě nedosažitelná, máte vždy podle provozovatele sítě různé možnosti. Příchozí volání nebo jakékoliv jiné používání telefonu tyto funkce přerušuje.

**Buď**

### Automat. Opakovaná volba

**Aut.opak** Telefonní číslo bude automaticky desetkrát vytočeno v časových úsecích, které se budou postupně prodlužovat. Ukončení:

 Tlačítko pro zavěšení.

**Nebo**

### Zpětné volání



#### Zpětné volání

Váš telefon vyzvání, když je obsazená linka volná. Pomocí tlačítka volání se volí telefonní číslo.

## Připomenutí

**Upozor.** Po 15 minutách vám upozornovací tón připomene, že máte zobrazené telefonní číslo znovu volit.

### Další informace



Zobrazená telefonní čísla uložit v telefonním seznamu/adresáři.

#### Handsfr.

Handsfree zapnout (reprodukce přes reproduktor).

Předtím, než telefon opet přiložíte k uchu, musíte vypnout „hlasité telefonování“. Vyvarujete se tak poškození sluchu.



**Dlouze** stiskněte, mikrofon se vypne.

### Čísla mezinárodních předvoleb



**Dlouze** stiskněte, dokud se neobjeví znaménko „+“.

#### Sez.zemí

Stiskněte a vyberte stát.

### Paměť telefonních čísel

Během volání můžete vložit telefonní číslo. Váš partner toto zadávání slyší. Telefonní číslo může být po ukončení spojení uloženo nebo voleno.

## Přijetí volání

Telefon musí být zapnutý. Příchozí volání přeruší jakékoliv jiné používání telefonu.



Stiskněte.

Nebo



Stiskněte.

Zobrazí se telefonní číslo přenášené sítí nebo příslušné jméno (příp. s obrázkem), pokud je v telefonním seznamu/adresáři (str. 34).

## Odmítnutí volání

**Odmítn.** Stiskněte.

Nebo



Krátce stiskněte.

### Pozor

Dříve než telefon přiložíte k uchu, přesvědčte se, že jste volání přijali. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

### Další informace



**Dlouze** stiskněte k vypnutí vyzvánění a vibrace.



Zobrazení ztracených volání.

## Handsfree

Při hovoru nemusíte telefon držet v ruce. Reprodukce se pak odehrává přes reproduktor.

**Handsfr.** Aktivovat hlasité telefonování.



Zapnout.



Regulovat hlasitost pomocí joysticku.

**Handsfr.** Vypněte.

### Pozor

Dříve, než si telefon opět přiložíte k uchu, bezpodmínečně vypněte hlasité telefonování. Vyvarujete se tak poškození sluchu!

## Střídat 2 hovory



### Navázání 2. spojení

Během jednoho hovoru můžete navázat další telefonické spojení.

**Možnosti** Otevřete menu hovoru.

**Držet** Aktuální volání je přidrženo.



Nyní vyberte nové telefonní číslo nebo

**Možnosti**, vyberte telefonní seznam, adresář, telefonní číslo.

Je-li navázáno nové spojení:

**Střídat** Přepínání mezi hovory.

## Volání během hovoru

V některých případech se musíte pro tuto funkci nechat zaregistrovat u svého provozovatele sítě a nastavit si telefon (str. 81). Budete-li vám někdo během hovoru volat, uslyšíte upozornění na další příchozí volání. Máte nyní následující možnosti:

### • Přijmout druhé volání

**Střídat** Přijměte nové volání a přitom přidržíte aktuální hovor.

Při střídání mezi oběma hovory postupujte tak, jak je uvedeno výše.

### • Odmítněte nové volání

**Odmítn.** Stiskněte.

**Nebo**

**Přesměr** Nové volání bude přesměřováno například do hlasové schránky.

### • Ukončit aktivní hovor, přijmout nové volání



Ukončete aktivní hovor.



Přijměte nové volání.

## Ukončení hovoru/hovorů



Stiskněte tlačítko zavěšení.

Po zobrazení **Zpět k drženímu hovoru?** máte na výběr toto:

**Ano** Vrátíte se k přidrženému hovoru.

**Ne** Ukončíte i druhý hovor.

## Konference



Zavoláte postupně až 5 účastníkům a potom je vzájemně propojíte do telefonické konference. V některých případech nejsou všechny popsané funkce podporovány poskytovatelem služeb případně musí být samostatně uvolněny.

Spojení je již vytvořeno:

**Možnosti** Otevřete menu a vyberte **Držet**. Aktuální spojení se přidrží.



Zvolte nyní nové telefonní číslo. Je-li navázáno nové spojení ...

**Možnosti** ... otevřete menu a vyberte **Konference**. Přidržené spojení se připojí.

Postup opakujte, dokud nejsou vzájemně připojeni všichni účastníci konference (max. účastníků).

## Ukončení




Tlačítkem zavěšení ukončíte **všechny** hovory konference.

## Možnosti během hovoru

Následující funkce jsou možné jen během hovoru:

**Možnosti** Otevřete menu.

<b>Držet</b>	Přidržet aktuální spojení
<b>Mikrofon zap.</b>	Je-li vypnutý, nemůže vás partner v telefonickém hovoru slyšet. Také:  Dlouze stisknout.
<b>Handsfree</b>	Reprodukce přes reproduktor.
<b>Hlasitost</b>	Nastavit hlasitost sluchátka.
<b>Standard.sez.</b>	Otevřete telefonní seznam/adresář.

<b>Konference</b>	(viz str. 29)
<b>Čas/Poplatky</b>	Zobrazit uplynulou dobu volání a (pokud je nastaveno) příslušné poplatky během spojení.
<b>Poslat tónově</b>	Zadat tónovou volbu (čísla), například při dálkovém vyslechnutí záznamníku.
<b>Přesun vyzvání</b> 	Spojit původní volání s druhým voláním. Pro vás jsou tím obě volání ukončená.
<b>Hlavní menu</b>	Přístup k hlavnímu menu.
<b>Stav volání</b>	Zobrazit všechna přidržená a aktivní volání (např. účastníky konference).

## Přímá volba

Když je tato funkce zapnutá, lze volat jen **jedno** telefonní číslo (kromě nouzového volání).

## Zapnutí



→  → Zabezpečení  
→ Přímá volba



Potvrďte výběr.



Zadejte kód telefonu.

Kód telefonu (4 až 8místný) určujete a zadáváte při prvním dotazu.



Potvrďte výběr.

**Kód si musíte pamatovat (str. 19)!**



Vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu/adresáře nebo zadejte nové.



Potvrďte.

**Použití**

**Radka**

Pro volbu telefonního čísla (např. „Radka“) dlouze stiskněte pravé tlačítko displeje.

**Vypnout**



**Dlouze** stiskněte.



Zadejte telefonní kód.



Potvrďte zadání.

**Tónová volba (DTMF)**

Například pro dálkový dotaz do hlasové schránky zadejte tónovou volbu (číslíce) **během** stávajícího spojení. Tato zadání budou přenesena přímo jako DTMF tóny (tónová volba).

**Možnosti** Otevřete menu.

**Poslat tónově**

Vyberte.

**Použijte telefonní seznam/adresář.**

Uložte telefonní čísla a tónové volby (tóny DTMF) v telefonním seznamu/adresáři jako normální položku, viz str. 32.



Zadejte telefonní číslo.



Stiskněte opakovaně, dokud se neobjeví znaménko „+“ na displeji (pauza k navázání spojení).



Zadejte DTMF tóny (číslíce).



Případně vložte další přestávky po třech sekundách k bezpečnějšímu zpracování u příjemce.



Zadejte jméno.

**Uložit**

Uložte položku.

Můžete také uložit pouze DTMF tóny (číslíce) a ty potom odeslat během volání.



## Standard.sez.



→ Vyberte funkci.

## Zobrazit záz. n.

Zobrazí se položky standardního seznamu (adresář nebo telefonní seznam).



Vyberte jméno pomocí počátečního písmena a/nebo ho nalistujte.

## Nový záznam

Zadejte novou položku.

**Adresář** (viz také str. 33)

**Telef.seznam** (viz také str. 37)

## Standard.sez.

Můžete nastavit, který seznam chcete přednostně používat.

Vybraný standardní seznam se v pohotovostním stavu otevře pomocí joysticku.



Otevřete telefonní seznam nebo adresář.

## Adresář

V adresáři mohou být u položek zaznamenány mnohé údaje a lze využívat řadu doplňkových funkcí (například obrázky, data narození).

## Telef.seznam

Telefonní seznam se nachází na SIM kartě. Ke každému záznamu lze zadat pouze jedno telefonní číslo. Telefonní seznam na SIM kartě lze snadno přenést do jiného telefonu.

## Vizitka

Vytvořte si vlastní vizitku k odeslání na jiný GSM telefon. Pokud ještě není žádná vizitka vytvořená, budete k zadání přímo vyzváni.



Postupujte po políčkách a zadejte své údaje.

### Uložit

Stiskněte.

### Další informace

Obsah vizitky a záznamů v adresáři odpovídá mezinárodnímu standardu (vCard).



Kopírování telefonních čísel z adresáře/telefonního seznamu.

## Skupiny

Viz str. 36.

## <Info čísla>

Viz str. 39.

# Adresář

V adresáři lze uložit až 1000 položek s více telefonními a čísly a dalšími údaji adresy. Tyto položky jsou spravovány odděleně od telefonního seznamu v paměti telefonu. Můžete ale vyměňovat data mezi adresářem a telefonním seznamem na SIM kartě.

## Nový záznam

Adresář je nastavený jako standardní seznam:



Otevřete adresář (v pohotovostním stavu)



Zobrazení zadávacích polí.



Vybrat požadovanou zadávací pole.



Vyplnit zadávací pole. Na displeji se zobrazí maximální možný počet znaků.

Je nutné zadat nejméně jedno jméno. Volané číslo zadávejte vždy s předvolbou.

### Možná zadávací políčka:

Příjmení:	URL:
Jméno:	Inst.zpráva >>
Tel. číslo:	Skupina:
Tel./kancelář:	Firma:
Tel./mobil:	Adresa: >>
Fax:	Narozeniny: >>
Fax 2:	Obrázek:
E-mail.adresa:	
E-mail 2:	Všechna pole

### Doplňující informace:

**Skupina:** Přiřazení ke skupině (str. 36).

**Adresa:** Rozšíření k zadání úplné adresy:

Ulice:, PSČ:, Město:, Země:

### Komunik.služ.

Údaje, když je položka používána jako kontakt na chatu (str. 60):

Přezdívka:, ID WV-uživatele:, ICQ číslo:, AIM web.jméno:

**Narozeniny:**

Po aktivaci se zadá datum narození.

**Upomínka:** Telefon vás ve stanoveném čase upozorní den před narozeninami.

**Obrázek:**

Přiřadíte položce obrázek. Ten se zobrazí, když vám bude volat příslušné telefonní číslo.

**Všechna pole/Redukov. pole**

Zobrazení požadovaných zadávacích políček.

**Uložit**

Uložit položku.

**Další informace**

Dočasné přepnutí na telefonní seznam.

**Synchronizovat**

Pomocí Mobile Phone Manager (str. 111) můžete adresář synchronizovat s Outlook® a jinými telefony Siemens.

Pomocí **Vzdál.synchr.** můžete telefon synchronizovat s organizérem uloženým na internetu (viz také str. 107).

**Doplňěk telefonního čísla**

Viz str. 39

**Zobrazení/vyhledání položky**

Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).



Vyhledejte požadovanou položku.




Zobrazení.


**Možnosti zobrazení****Možnosti**

Menu možností nabízí vždy funkce pouze pro aktuálně vybrané zadávací políčko.

Přesuň do ...	Přiřazení aktuální nebo označené položky ke skupině.
Čist	Zobrazení přiřazeného obrázku.
Kopír.na SIM	Zkopírování jména a <b>jednoho</b> telefonního čísla na SIM kartu (telefonní seznam).
Nová SMS, Nová MMS	Vytvoření nové zprávy pomocí zvolené položky.
Prohlížeč	Spuštění Prohlížeč a vyvolání URL.
Komunik.slуж.	Zahájení chatu str. 60.
(Standardní funkce viz str. 17)	

## Změna položky

 Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).

 Vyhledejte požadovanou položku.

**Změnit** Stiskněte.


 Vyberte políčko zadání.


**Změnit** Otevřete položku.

 Proved'te změny.

**Uložit** Uložte.

## Volání položky

 Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).

 Vyberte jméno pomocí počátečního písmene a/nebo ho nalistujte.

 Položka se vyvolá.

Je-li v adresáři uloženo více telefonních čísel, nabídnou se na výběr:

 Vyberte telefonní číslo.

 Položka se vyvolá.

## Možnosti adresáře

Vždy dle aktuální situace se nabízejí různé funkce. Lze je použít jak pro aktuální položku, tak i pro více označených položek:

**Možnosti** Otevřete menu.

**Přesuň do ...** Přřazení aktuální nebo označené položky ke skupině.

**Kopíř.na SIM** Zkopírování jména a telefonního čísla na SIM kartu (telefonní seznam).

**Filtr** Zobrazí se pouze položky, které splňují kritérium filtru.

**Importovat** Vytvoření připravenosti k příjmu přes IrDA (str. 86) nebo SMS (str. 45) pro položku telefonního seznamu.

**Třídít** Stanovení kritéria řazení výstupu položek adresáře.

**Hledat** Zadání hledaného výrazu.

(Standardní funkce viz str. 17)

## Skupiny

V telefonu je předvoleno 9 skupin k přehlednému uspořádání položek adresáře. Sedm skupin můžete přejmenovat.



Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).

<Skupiny>

Vyberte (za názvem skupiny je počet položek).



Vyberte skupinu.

### Menu skupin

**Možnosti** Otevřete menu.

**Přejmen. skup.** Změnit název skupiny.

**Symbol skup.** Přiřadit skupině symbol, který se objeví na displeji, když volá jeden ze členů skupiny.

### Další informace

**Žádná skupina:** Obsahuje všechny položky adresáře, které nenáleží k žádné skupině (jméno nelze změnit).

**Přijato:** Obsahuje položky adresáře přijaté přes IrDA (str. 86) nebo SMS (str. 86) (jméno nelze změnit).

## Vyzvánění pro skupiny

Přiřadíte skupině vyzvánění, které zazní, když vás bude volat některý ze členů skupiny.



→ Vyzvánění  
→ Skup.vyzv.



Vyberte skupinu.



Potvrďte. Přehraje se již nastavené vyzvánění nebo se zobrazí na výběr seznam vyzvánění.

Popř. vyberte vyzvánění.



Potvrďte.

# Telef.seznam

Položky v telefonním seznamu (na SIM kartě) se spravují odděleně od adresáře. Můžete ale vyměňovat data mezi telefonním seznamem a adresářem.

## Nový záznam

Telefonní seznam je nastavený jako standardní seznam:



Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním stavu).



<Nový záznam> vyberte.



Zobrazení zadávacích polí.



Vyberte políčka zadání.



Vyplňte políčka pro zadávání. Na displeji se zobrazí maximální možný počet znaků.

**Tel. číslo:**

Volané číslo zadávejte vždy s mezinárodní předvolbou. Položka bez telefonního čísla se neuloží.

**Jméno:**

Zadejte křestní jméno a/nebo příjmení.

**Skupina:**

Výchozí nastavení **Žádná skupina**. Důležitá čísla mohou být shrnutá v jedné skupině (**VIP**).

**Místo:**

Předběžné přidělení **SIM**  
Na speciálních SIM kartách lze telefonní čísla ukládat do chráněné oblasti (**Chráněno SIM**) (nutný PIN2).

**Záznam číslo:**

Každému telefonnímu číslu se při zapsání automaticky přiřadí číslo položky. Pomocí tohoto čísla může být voleno telefonní číslo.

**Uložit**

Stiskněte pro uložení nové položky.

### Další informace



Dočasné přepnutí na adresář.

**Sez.zemí** Mezinárodní předvolba ..str. 27

Funkce k Vložení textu .....str. 21

## Volání (vyhledat položku)



Otevřete telefonní seznam.



Vyberte jméno pomocí počátečního písmena a/nebo ho nalistujte.



Telefonní číslo se volí.

## Volání pomocí čísla položky

Každému telefonnímu číslu se při vkládání nové položky do telefonního seznamu automaticky přiřadí číslo položky.



Zadejte číslo položky.



Stiskněte.



Stiskněte.

## Změna záznamu



Vyberte položku v telefonním seznamu.

### Změnit

Stiskněte.



Vyberte požadované zadávací pole.



Proveďte změnu.

### Uložit

Stiskněte.

## Možnosti telefonního seznamu

Vždy dle aktuální situace se nabízí následující funkce.

**Možnosti** Otevřete menu.

Kopírov.do	Kopírování označených položek do adresáře.
Kop.vše do	Kopírování všech položek do adresáře.
Vše smazat	Smazání celého telefonního seznamu. Chráněno PIN.
Importovat	Vytvoření připravenosti k příjmu přes IrDA (str. 86) nebo SMS (str. 45) pro položku telefonního seznamu.

(Standardní funkce viz str. 17)

## <Ostatní sezn.>



Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním stavu).

### <Ostatní sezn.>

Vyberte.

## <Vlastní čísla>

Zadání „vlastních“ telefonních čísel do telefonního seznamu (např. fax) pro informaci. Tato telefonní čísla mohou být změněna, smazána a také odesílána jako SMS zprávy.

## <VIP-císla>

Zobrazení telefonních čísel uložených ve skupině VIP.

## <Tel.sez. na SIM>

Položky, které jsou uloženy v telefonním seznamu na SIM kartě, mohou být používány také v jiném telefonu GSM.

## <Chránena SIM>



Na speciálních SIM kartách mohou být telefonní čísla ukládána v chráněné oblasti paměti. Ke zpracování je potřeba kód PIN2.

## <Servisní čísla>/<Info čísla>

V telefonním seznamu jsou případně uložena telefonní čísla, která vám dále k dispozici váš provozovatel sítě. S nimi můžete využívat místní nebo celostátní informační služby nebo servisní služby provozovatele sítě.

### Doplnění telefonního čísla v telefonním seznamu

Při zaznamenávání telefonního čísla do telefonního seznamu mohou být číslice nahrazeny otázníkem „?“:



**Dlouze stiskněte.**

Tyto zástupné znaky musí být před volbou doplněny (např. pomocí pobočkového telefonního čísla jedné telefonní ústředny).

K zavolání vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu:



Stiskněte.



„?“ nahradte číslicemi.



Telefonní číslo se volí.



# Seznam volání

Telefonní číslo volajícího se zobrazí, pokud

- vypnul funkci **Inkognito** a
- síť podporuje „rozpoznání volajícího“.

Dále se zobrazí jméno volajícího, pokud je uloženo v telefonním seznamu/adresáři.

Telefon ukládá telefonní čísla volání pro pohodlnější opětovnou volbu.



Vyberte seznam volání.



Otevřete seznam volání.



Vyberte telefonní číslo.



Vytočte telefonní číslo.

**Nebo**

**Číst**

Zobrazení informací k volanému číslu.

V seznamech volání se uloží až 500 položek:

## Ztrac.volání



Telefonní čísla volání, která jste nepřijali, jsou ukládána pro zpáteční volání.



Symbol ztraceného volání (v pohotovostním stavu). Stiskněte dialogové tlačítko pod symbolem k vyvolání **Doručené** (str. 44) nebo seznamu ztracených volání.

## Přijatá volání

Přijatá volání jsou vypisována do seznamu.

## Volaná čísla

Přístup k posledním volaným telefonním číslům.



Rychlejší přístup v pohotovostním stavu.

## Smazat sezn.

Seznamy volání se vymažou.

## Menu seznamů volání

Je-li označena položka, může být vyvoláno menu seznamů volání.

**Možnosti** Otevřete menu.

**Kopírov.do / Kopir.na SIM** Zkopírujte vybrané telefonní číslo do vybraného seznamu.

(Standardní funkce viz str. 17)

# Čas/Poplatky

Při hovoru můžete zobrazit poplatky a trvání hovoru. Lze nastavit omezení jednotek odchozích volání.



Výběr:

Poslední hovor:

Příchozí volání:

Odchozí volání:

Všechna volání:

Zbývá jednotek:



Listovat zobrazeními.



Otevřete menu.

**Reset**

Vrácení zvoleného nastavení.

## Nast. poplatků



Otevřete menu.

## Měna

Zadejte měnu.

## Osobní konto

(Dotaz na PIN2)

Zadání použité měny a poplatků ze jednotku a časový úsek.

## Konto

(Dotaz na PIN2)

Na speciálních SIM kartách můžete stanovit vy nebo poskytovatel služeb kredit/časový úsek, po jehož uplynutí se telefon zablokuje pro odchozí volání.

**Změnit**

Stiskněte.



Zadejte telefonní číslo.

Poplatky limit

Zapněte.



Zadejte počet jednotek.

**OK**

Potvrďte.

Potom potvrďte kredit nebo vraťte počítadlo zpět. Zobrazení u předplacených karet se může lišit podle poskytovatele služeb.

## Automat.zobr.

Doba trvání hovoru a poplatky se automaticky zobrazí po každém volání.

# Kamera

Fotografie pořízené integrovaným fotoaparátem si můžete ihned prohlédnout, uložit a

- fotografii použít jako pozadí, logo, úvodní a závěrečnou animaci a spořič displeje.
- odeslat fotografii jako MMS.

## Zapnutí



nebo



Zapnutí fotoaparátu v pohotovostním stavu.

Na displeji se zobrazí aktuální obrázek (náhled). Na prvním řádku vidíte zleva doprava:



Jas



Zoom




Vyrovnání bílé



Blesk připojen.

V pravém horním okně náhledu se zobrazí počet možných fotografií při zvoleném rozlišení. Protože velikost potřebné paměti závisí do značné míry na motivu a nastaveném rozlišení, může se počet ještě možných fotografií v některých případech neočekávaně změnit. Pod obrázkem náhledu se nachází informace o zvoleném rozlišení.

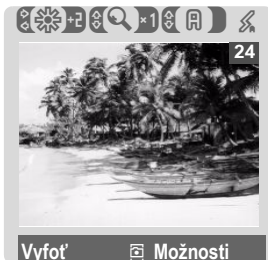

## Snímek



Fotografování



Zobrazení náhledu příští fotografie

Fotografie se uloží pod názvem s datem a časem. Vložení názvu najdete v **Nastavení** v menu voleb.

Nastavení před fotografováním:



Nastavení jasu.



Nastavení zoomu.

## Rozlišení obrázku

Kvalitu rozlišení fotografie lze nastavit nezávisle na rozlišení náhledu, například:

Nejllepší

Střední

Tapeta

Příslušné rozlišení se může snížit podle zvoleného digitálního zoomu.

## Blesk (Příslušenství)

Je-li připojený blesk aktivní, zobrazí se příslušný symbol na displeji. Blesk se při připojení na telefon a s aktivovaným fotoaparátem trvale nabíjí. Tím se zkracuje pohotovostní doba.



Při nabíjení symbol bliká.

Nastavení viz menu voleb.

## Možnosti fotoaparátu

Vždy dle aktuální situace se nabízí následující funkce.

**Možnosti** Otevřete menu.

Nastavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>Názvy snímků</li> <li>Rozlišení obrázku</li> </ul>
Obrázky	Zobrazí se naposledy pořízená fotografie.
Použit blesk	Výběr mezi: Automatický, Vyp, Reduk.červ.očí
Samospoušť	Snímek se vyfotí asi 15 sekund po spuštění. Posledních 5 sekund slyšíte každou sekundu upozorňovací tón.
Nastavení bílé	Výběr mezi: Automatický, Interiér, Exteriér

(Standardní funkce viz str. 17)

### Další informace



K dispozici je příliš málo místa v paměti. Spusťte asistenta paměti k cílenému mazání dat (str. 84).

Na zadní straně telefonu může být podle provedení telefonu vsazeno zrcátko. Slouží k jednoduššímu pořizování autportrétů.

# Doručené

Centrální vstupní složka poskytuje rychlý přehled o právě došlých zprávách. Nemusíte už tedy prohlížet všechny příchozí adresáře různých druhů zpráv. Všechny položky jsou označeny podle typu a stavu symbolem. Přehled symbolů najdete na str. 7.

Vyvolání centrálního přístupového adresáře například při přijetí nové SMS zprávy:



Stiskněte tlačítko displeje pod symbolem.

**Nebo**



v pohotovostním stavu.

V centrálním příchozím adresáři najdete následující typy zpráv:

## SMS, MMS

Systémové zprávy:

Oznámení o MMS, Ztrac.alarm, Ztrac.alarmy, Ztrac.volání, WAP push, Hlasová zpr.

Datové objekty:

Vyzvánění, Obrázky, Kalendářní záznamy, Poznámky a Vizitka



Otevřením záznamu se spustí příslušná aplikace.

Přečtené popřípadě otevřené záznamy se po uplynutí nastaveného času (viz **Nastavení** v menu **Možnosti**) zobrazí už jen v příchozích seznamech zpráv.

## Doručené - Možnosti

**Možnosti** Otevřete menu.

### Nastavení

Přečtené položky odstranit z **Doručené**:

**Denně, Nikdy, Okamžitě**

Bylo-li zvoleno **Denně**, nastavte čas.

(Standardní funkce viz str. 17)

# SMS

Se svým telefonem můžete odesílat a přijímat opravdu dlouhé textové zprávy (max. 760 znaků), které se automaticky sestaví z více „normálních“ SMS zpráv (účtovány jsou však samostatně).

Kromě toho můžete do SMS zprávy přidat obrázky a zvuky.

## Psaní/odesílání



→ Vytvořit nové  
→ SMS



Zadejte text.

Informace k psaní s a bez T9 najdete v kapitole „Vložení textu“ (str. 21).

V nejhořejším řádku displeje se zobrazí:  
Vložení textu – stav, počet potřebných SMS, počet znaků, které jsou ještě k dispozici.



Zahájení odeslání.



Vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu/adresáře nebo ho zadejte.

**Skupina** Popř. zvolte skupinu.



Potvrďte. SMS se přenese k odeslání do servisního centra a uloží do seznamu Odeslané.

## Možnosti textu

**Možnosti** Otevřete menu.

**Uložit** Napsaný text uložit do seznamu konceptů.

**Obrázek&zvuk** SMS doplnit obrázky, animacemi, zvuky (viz následující).

**Text.moduly** Text.moduly - vložení (str. 24).

**Formát**  
Velikost písma:  
Malé písmo, Střední písmo, Velké písmo  
Podtrženo  
Srovnat:  
Stand.zarovn., Vlevo, Centrovat, Vpravo  
Označit (text označit text joystickem)

**Smazat text** Odstranit celý text.

**Poslat s...** Vybrat profil SMS pro odeslání.

(Standardní funkce viz str. 17)

## Obrázek&zvuk

Odešlete obrázky a tóny s doprovodným textem nebo bez něj.

Všimněte si, že mohou být chráněny (DRM, str. 15).

Je otevřeno pole zadání textu:

**Možnosti** Otevřete menu.



Obrázek&zvuk vyberte.

Menu obsahuje:

Standard.anim

Stand.zvuky

Vlastní anim.

Vlastní obr.

Vlastní zvuky



Vyberte seznam.



Potvrďte. Zobrazí se první položka vybrané oblasti.



Listujte až k požadované položce.

Při Standard.anim/Stand.zvuky:



Výběr se přenesse do SMS zprávy.

Při Vlastní anim./Vlastní obr./

Vlastní zvuky:



Výběr se zobrazí/reprodukuje.



Výběr se přenesse do SMS zprávy.

Zobrazí se vložené obrázky, tóny jsou zobrazeny náhradním znakem.

## SMS zpráva skupině

Můžete rozeslat SMS jako „hromadnou zprávu“ skupině příjemců.

**Možnosti** Otevřete menu.

Poslat Vyberte.

**Skupina**

Zobrazí se seznam skupin.



Vyberte skupinu.



Otevřete skupinu a označte všechny/jednotlivé položky.



Po kontrolním dotazu se spustí odesílání.

## Čtení




Odkaz na displeji na novou SMS zprávu. Otevřete tlačítkem displeje pod ním **Doručené** (str. 44).



Čtení SMS zpráv.



Listujte v SMS zprávě po rádcích.

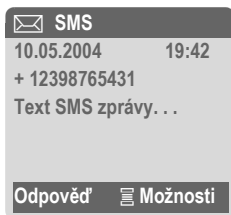

## Odpovědět

Na právě otevřenou SMS zprávu můžete ihned odpovědět. Nově přiřazený text se zařadí nad doručený text.

## Odpověď – možnosti

**Odpověď** Otevřete menu odpovědi.

**Vytvořit nové** Vytvořit nový text odpovědi.

**Změnit** Změnit přijaté SMS nebo opatřit novým textem.

**Odpov. je ANO** Připojit k SMS zprávě Odpov. je ANO.

**Odpověď je NE** Připojit k textu SMS zprávy Odpověď je NE.

**Zpětné volání, Zpoždění, Díky** Použit předem připravený text jako odpověď na SMS.

## Možnosti čtení

**Možnosti** Otevřete menu možností.

**Odpovědět** Viz „Možnosti odpovědí“ uvedené dříve.

**Obrázek&zvuk** Uložte obrázek/tón obražený v SMS zprávě.

**Zvětšit text** Zvětšete nebo zmenšíte text.

**Archiv** Přesuňte SMS zprávu do archivu.

(Standardní funkce viz str. 17)



## Procházení

Všechny SMS zprávy se ukládají vždy dle stavu v různých seznamech. (Přehled symbolů hlášení, viz str. 7):

### Doručeno



→ Doručeno → SMS

Zobrazí se seznam přijatých SMS.

### Návrh



→ Návrh → SMS

Zobrazí se seznam SMS, které ještě nejsou odeslané.

### Neodesláno



→ Neodesláno → SMS

Zobrazí se seznam propojených SMS zpráv, které ještě nejsou zcela odeslané. Odeslání lze ještě jednou spustit.

### Odesláno



→ Odesláno → SMS

Zobrazí se seznam odeslaných SMS.

### SMS archiv



→ SMS archiv

Zobrazí se seznam SMS zpráv archivovaných v telefonu.

## Možnosti seznamů

Podle seznamu se nabízejí různé funkce.

**Možnosti** Otevřete menu.

Poslat	Odeslání položky, předání položky dále.
--------	-----------------------------------------

Poslat s...	Výběr profilu SMS k odeslání.
-------------	-------------------------------

Archiv	Přesun SMS zprávy do archívu.
--------	-------------------------------

(Standardní funkce viz str. 17)

# Nastavení

## SMS podpis




Můžete zadat „podpis“ o maximální délce 16 znaků, který bude připojen ke všem SMS zprávám. S výjimkou zpráv **Odpověď** a při změně existujících SMS zpráv.

## SMS profily



Nastavit lze nejvýše 5 profilů SMS zpráv. V nich jsou stanoveny vlastnosti odeslání SMS. Přednastavení odpovídá vložené SIM kartě.


### Aktivace profilu



Vyberte profil.

Aktivujte

### Nastavení profilu



Vyberte profil.

**Změnit** Otevřete ke zpracování.

**Centr. služeb** Vložení telefonních čísel servisního centra podle sdělení provozovatel sítě.

**Příjemce** Zadání standardního příjemce profilu.

**Typ zprávy**

- **Manuálně:** Dotaz u každé zprávy.
- **Standard.text:** Normální zpráva SMS.
- **Fax:** Odeslání přes SMS.
- **E-mail:** Odeslání přes SMS.
- **Nové:** Číslo kódu dostanete případně od provozovatele sítě.

**Doba platnosti** Časový úsek, ve kterém se servisní centrum pokusí doručit zprávu:

Manuálně, 1 hodina, Tři hodiny, Šest hodin, 1 den, 1 týden, Maximum\*

\*) Maximální časový úsek, který povoluje provozovatel sítě.

**Stav - zpráva** Nechat si potvrdit uskutečnění nebo neuskutečnění doručení zprávy. Tato služba může být zpoplatněna.

**Přímá odpověď** Je-li aktivována, může příjemce SMS zprávy nechat odeslat přímou odpověď přímo přes vaše servisní centrum (informace od provozovatel sítě).

**SMS přes GPRS** Odeslání SMS zpráv automaticky přes GPRS (str. 86).

**Ulož.po odesl.** Uložení odeslané SMS zprávy v seznamu Odeslané.

## Další informace k SMS zprávám

### Informace o odeslání SMS

Nemůže-li být zpráva předána servisnímu centru, je nabídnuta možnost opakování. Nezdáří-li se ani tento pokus, obraťte se na provozovatele sítě. Upozornění **Zpráva odeslána!** zobrazuje pouze přenos do servisního centra. To se pokusí doručit zprávu během určité doby.

Viz také **Doba platnosti** (str. 49).

### Telefonní číslo v SMS zprávě

V textu **označená** zobrazená telefonní čísla lze volit (☒) nebo uložit v telefonním seznamu/adresáři.

### Stážení vyzvánění a log

Pomocí SMS zpráv můžete přijímat odkazy ke stahování vyzvánění, log, spořičů displeje, animací a informací k aplikacím. Označte prosím tento odkaz a stisknutím tlačítka spojení ☒ spustíte stahování. Ujistěte se prosím, že je nakonfigurován přístup přímou volbou (str. 86).

Pozor, objekty stahování mohou být chráněny (DRM, str. 15).

### **Paměť SIM karty plná**

Jestliže bliká symbol zprávy, je paměť SIM plná. V takovém případě již nelze přijímat **žádné** SMS. Staré zprávy se musí smazat nebo archivovat.

# MMS

Služba **M**ultimedia **M**essaging **S**ervice umožňuje odeslání textů, obrázků a tónů na jiný mobil. Všechny složky jedné MMS zprávy jsou zahrnuty v „prezentaci“.

Podle nastavení vašeho telefonu přijmete automaticky vždy kompletní zprávu, popřípadě jen odkaz na MMS zprávu uloženou na síti, s údaji o odesílateli a velikosti. Tu potom stáhnete k přečtení do vašeho telefonu.

Informujte se u svého provozovatele sítě, je-li tato služba poskytována. Případně se musíte nechat zvlášť zaregistrovat.

## Vytvoření



MMS zpráva se skládá z hlavičky a obsahu.

MMS zpráva se může skládat z posloupnosti více stran. Každá strana může obsahovat text, obrázek a tón. Všimněte si, prosím, že obrázky a tóny mohou být chráněny (DRM, str. 15).

**Texty** pište s podporou T9 (str. 21).

**Obrázky** foťte pomocí integrovaného fotoaparátu a/nebo je načtete z **Vlastní soub.** (str. 109).

**Zvuky** nahrajte pomocí **Nahrávání zv.** a nebo je načtete z **Vlastní soub.** (str. 109).

Nejdříve vyberte objekt ke zpracování, který má být přiřazen první straně MMS zprávy.

## Obrázky

Omezení velikostí obrázků lze nastavit v uživatelských nastaveních.

<Obrázek> Vyberte.



Zobrazení tónových funkcí:

### Vložit obrázek

Otevření seznamu k výběru snímku.

### Kamera

Aktivovat fotoaparát k záznamu fotografie pro MMS zprávu (str. 42).



Také možné.

### Otevřít

Zobrazit obrázek.

## Smazat

Smazat vložený obrázek.

## Uložit

Obrázek uložit k pozdějšímu použití.

## Vlastnosti

Zobrazit vlastnosti, také eventuální omezení uživatelských práv (str. 15).

## Zvuky

<Zvuk> Vyberte.



Zobrazit tónové funkce:

## Vložit zvuk

Otevřít seznam k výběru tónů.

## Nahrát

Pro zvukový záznam aktivovat zvukové nahrávání (str. 104).



Také možné.

## Otevřít

Reprodukovat zvuk.

## Smazat

Vymazat připojený zvuk.

## Uložit

Zvuk uložit k pozdějšímu použití.

## Vlastnosti

Zobrazení vlastností, také eventuální omezení uživatelských práv (str. 15).

## Text

<Text> Vyberte a napište text.



Zobrazí se textové funkce (viz také str. 21):

## Vložit z ...

Vložit volitelně: *Text.moduly*, *Záložka*, *Vložit ze*

## Smazat text

Smazat text aktuální strany.

## Uložit

Uložit text strany jako textový modul.

## Zadání textu

Nastavení pro T9:

T9 preferovat, Zadej jazyk

## Označit

Zpracování textu společně pomocí Kopírovat a Vložit.

## Vytvoření – možnosti

<b>Možnosti</b>	Otevřete menu.
Poslat MMS	Odeslání MMS zprávy
Přehrát	Přehrání celé MMS zprávy na displeji.
Obrázek...	Viz str. 51.
Zvuk...	Viz str. 52.
Text...	Viz str. 52.
Stránka	<p>Přidat stránku: vložení nové strany za aktuální.</p> <p>Smazat str.: smazání aktuální strany.</p> <p>Přehled str.: zobrazení dostupných stran.</p> <p>Načasování: nastavení plynutí času MMS prezentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Doba zobr.stránky:</b> Automatický nebo Manuálně</li> <li>• <b>Zobraz stránku:</b> Pouze pokud nastaveno předem Manuálně. Zadání doby zastavení jedné strany.</li> </ul>
Vlastnosti	Zadání parametru odesílání (viz další kapitola).

Ulož jako předl.	Uložení MMS zprávy jako předlohy. Viz také následující.
Layout	<p>Výběr ze čtyř možných layoutů:</p> <p>Text nad, pod, nalevo nebo napravo od obrázku.</p>
Barvy	<p>Výběr barev pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zpráva</li> <li>• Stránka</li> <li>• Bitmapa</li> <li>• Text na pozadí</li> <li>• Barva textu</li> </ul>
(Standardní funkce viz str. 17)	

## Předlohy

 →  → MMS předloha

Předlohy MMS zpráv jsou uloženy MMS zprávy bez adresy, mohou být odeslány jako nové MMS zprávy nebo mohou být použity jako část nové MMS zprávy. Uloženo může být maximálně 10 předloh.

Předlohu vytvoříte založením nové MMS zprávy nebo s využitím přijaté MMS zprávy.


**Možnosti** Otevřete menu a vyberte Ulož jako předl.

## Odeslání

Stránky nové MMS zprávy jsou již vytvořeny a MMS zpráva se zobrazí.




Otevřete zadávání adresy.

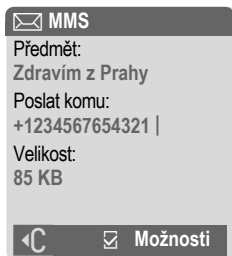

**Předmět:** Vložení krátkého popisu.

**Poslat komu:**

Zadání jednoho/několika telefonních čísel.

 Vložení z adresáře.

**Velikost:** Zobrazení velikosti aktuální MMS zprávy.



Zahájení odeslání.



Po potvrzení se MMS zpráva odešle.

**Rozšířená adresní políčka:**



Listování dolů.

**Více:**

Připravení dalších políček adresy.

**Kopie:**

Adresy příjemců kopie.

**Skrytá kopie:**

Adresy příjemců, které nejsou pro ostatní příjemce viditelné.

**Přílohy:**

Připojení příloh.

**Datum:**

Datum vytvoření.

**Použitelnost zpr.:**

Použití přednastaveného času odeslání. Když **Ano**:

**Datum vystavení:**  
datum odeslání.

**Doba odeslání:**  
čas odeslání.

**Symbole informací o stavu:**



Priorita



Zpráva o odeslání



Obsahuje chráněný obsah DRM str. 15.

## Možnosti odeslání

**Možnosti** Otevřete menu.

Poslat MMS	Odeslání MMS zprávy
Přehrát	Přehrání celé MMS zprávy na displeji.
Změnit	Zobrazení objektu vybraného ke změně objektu.
Přid. příjemce	Vložení příjemce z aktuálního adresáře.
Smaž příjemce	Vymazání jednoho příjemce.
Přid.přílohu	Připojení přílohy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soubor</li> <li>• Vizitka</li> <li>• Schůzka</li> </ul>
Přehled str.	Zobrazení stran MMS zpráv ke sledování a nebo změnám.
Ulož jako předl.	Uložení MMS zprávy jako předlohy.

(Standardní funkce viz str. 17)

## Přijetí

MMS zprávu lze dle nastavení (str. 57) přijmout dvěma způsoby:

### Kompletní přenos

MMS zpráva se kompletně přenese na váš telefon. U dlouhé MMS zprávy to může trvat déle.



Zobrazení na displeji.



Spustit příjem. MMS zpráva se přenese.

### Oznámení předem

Obdržíte oznámení o tom, že MMS zpráva je připravena k přijetí.



Zobrazení na displeji.



Přečtení zprávy.  
Zobrazení velikosti MMS zprávy v KB.

**Přijmout**

Kompletní MMS zpráva se přenese.

**OK**

Zobrazení v Doručené



## Čtení

MMS zpráva je přijata celá.



Výběr MMS zprávy.



Spuštění automatického přehrávání MMS zprávy.

Funkce tlačítek při přehrávání:



Na další stranu.



Jedním krátkým stiskem přejdete na začátek aktuální strany, dvojitým krátkým stiskem na předchozí stranu.



Nastavení hlasitosti.



Ukončení.

Po skončení MMS zprávy se zobrazí detaily zprávy.

**Předmět:** Popis MMS zprávy.

**Od:** Údaj o odesílateli.

**Velikost:** Velikost MMS zprávy v kb.

**Rozšířená adresní políčka:**



Listování dolů.

**Více:** Další políčka pro zadávání.

**Kopie:** Příjemci kopií

**Přílohy:** Uložení příloh

**Datum:** Datum přijetí

Symbole pro informace o stavu (viz str. 54).

## Procházení

Všechny MMS zprávy se uloží do čtyř různých seznamů (přehled symbolů zpráv, viz str. 7):

### Doručeno



→ Doručeno → MMS

Zobrazí se seznam příchozích MMS a oznámení. K dodatečnému přijetí MMS zpráv otevřete oznámení a stisknete **Přijmout**.

### Návrh



→ Návrh → MMS

Zobrazí se seznam uložených návrhů zpráv.

### Neodesláno



→ Neodesláno → MMS

Zobrazí se seznam MMS zpráv, které ještě nejsou úspěšně odeslané.

### Odesláno



→ Odesláno → MMS

Zobrazí se seznam odeslaných MMS zpráv.

## Možnosti seznamů

Podle seznamu/situace se nabídnou různé funkce:

**Možnosti** Otevřete menu.

Přehrát	Přehrání MMS zpráv na displeji.
Změnit	Zobrazení MMS zpráv ke zpracování.
Čist	Zobrazení MMS zpráv ke prohlížení (chráněné proti zápisu).
Poslat MMS	Odeslání MMS zprávy
MMS Odpověď	Přímá odpověď na přijatou MMS zprávu.
Předat dáMMS	Zadání příjemce při předání zprávy dále.
Vlastnosti	Zobrazení parametru hlášení.
Přijm.vš.MMS	Okamžitý přenos nových MMS zpráv.
(Standardní funkce viz str. 17)	

## Nastavení

→  → Nast.zpráv → MMS  
→ Vyberte funkci.

### MMS profil:

Lze nastavit 6 profilů MMS zpráv (5 v paměti telefonu, jeden na SIM kartě), ve kterých jsou stanoveny vlastnosti odeslání. Většinou již toto nastavení proběhlo. Pokud tomu tak není, obraťte se na poskytovatele sítě.

### Aktivace profilu



Vyberte profil.

**Možnosti** Otevřete menu a vyberte Aktivovat.

### Nastavení profilu




Vyberte profil.

**Možnosti** Otevřete menu a vyberte Změnit nastav.

## Uživatel.nast.

Nastavte odeslání MMS zpráv podle svých představ:

<b>Doručenka:</b>	Vyžadovat potvrzení o doručení odeslaných zpráv.
<b>Potvrdit přečtení:</b>	Vyžadovat potvrzení o přečtení MMS zpráv.
<b>Standardní priorita:</b>	Priorita odeslání: <b>Normální, Vysoká, Nízká</b>
<b>Platnost:</b>	Volba časového úseku, ve kterém se servisní centrum pokusí doručit zprávu: <b>Manuálně, 1 hodina, Tři hodiny, Šest hodin, 1 den, 1 týden, Maximum*</b> *) Maximální časový úsek, který povoluje provozovatel sítě.
<b>Nejrychl.čas doruč.:</b>	Přenos ze servisního centra příjemci: <b>Ihned, Zítřa</b>

<b>Standardní délka:</b>	Doba odeslání jedné strany MMS zprávy (standardní doba).
<b>Zjistit:</b>	Příjem celé MMS zprávy nebo pouze oznámení: <b>Ihned</b> Ihned přijmout kompletní MMS <b>Aut.dom.sít'</b> Ihned přijmout kompletní MMS v domácí síti. <b>Manuálně</b> Přijmout pouze oznámení.
<b>Filtr spamu:</b>	Nastavení příjmu reklamních MMS zpráv.
<b>Zadej hodnoty:</b> 	Nastavení velikosti hlášení a zacházení s hlášením.

# Hlasová zpráva/Hlasová schránka



Většina provozovatelů sítí nabízí hlasovou schránku, ve které lze nechat hlasovou zprávu, když

- je telefon vypnutý nebo není připraven pro příjem,
- nechcete odpovídat,
- právě telefonujete (a funkce **Druhé volání** není aktivována, (str. 81)).

Není-li hlasová schránka ve standardní nabídce provozovatele sítě, musíte si tuto službu nechat zaregistrovat a případně provést nastavení ručně. Následující postup se může lišit podle provozovatele sítě.

## Nastavení




Od provozovatele sítě obdržíte dvě telefonní čísla:

### Uložte telefonní číslo hlasové schránky

Na toto telefonní číslo zavolejte, abyste si vyslechli zanechané hlasové zprávy.



 Vložení/změna telefonního čísla z telefonního seznamu/adresáře.

**OK** Potvrďte.

### Uložit telefonní číslo k přesměrování

Volání jsou přesměrována na toto telefonní číslo.



Zadejte telefonní číslo.



Přihlášení do sítě se po několika sekundách potvrdí.

## Vyslechnout



Nová hlasová zpráva může být oznámena – vždy dle provozovatele sítě – takto:



Symbol se signálním tónem.

**Nebo**



Odkaz přes SMS zprávu.

**Nebo**

Zavolá vám automat.

Volte vaši hlasovou schránku a vyvolejte si své zprávy.



**Dlouze** stiskněte (popř. zadejte jednou telefonní číslo hlasové schránky). Podle provozovatele sítě potvrdíte pomocí **OK** a **Mailbox**.

# Inst.zpráva



Pomocí této funkce můžete přenášet a přijímat text, zvukové klipy obrázky a soubory v reálném čase na jeden nebo více koncových přístrojů (mobilní telefon, počítač). Tuto funkci neposkytují všichni provozovatelé sítě. Informujte se laskavě u provozovatele sítě.

Pomocí této funkce můžete přenášet a přijímat text, zvukové klipy obrázky a soubory v reálném čase na jeden nebo více koncových přístrojů (mobilní telefon, počítač). Tuto funkci neposkytují všichni provozovatelé sítě. Informujte se laskavě u provozovatele sítě.

**GPRS musí být aktivováno!**



## Úvodní menu

**Login** Proběhne volba přes dialog  
**nebo**  
**Přístup:** vyberte (str. 65).

**Historie zpráv** Čtení zpráv poslední relace.

**Nastavení** Nastavení pro vaši reprezentaci, aplikace a servery.

**Ukončit** Ukončení aplikace.

## Rychlé zahájení ...

### Volba přístupu (str. 65)



→ → Inst.zpráva → Login

Zobrazí se aktuální seznam kontaktů nebo přehled (případně nastavte předem přístup, viz str. 65 )

### Určení vlastního stavu (str. 66)

**Možnosti** Otevřete menu.

**Moje nastav.** Vybrat a vložit.



Zpátky na seznam kontaktů.

## Vložení nového kontaktu (str. 62)

**Možnosti** Otevřete menu.

**Nastavit** Vyberte, potom vyberte

**Přidat kontakt**

a vložte nejméně jedno označení uživatele.



Zpátky na seznam kontaktů.

## Chat s novým kontaktem (str. 64)



Výběr kontaktu.



Spuštění chatu.



Otevření editoru.



Vepište text.



Odeslání textu ... a tak dále.

## Login



→ Inst.zpráva → Login

Volba naposledy použitého přístupu (viz také **Automatický login**: str. 66).

## Seznamy kontaktů

Po vytvoření spojení se zobrazí seznam kontaktů nebo případně přehled seznamů kontaktů na výběr.

V seznamu kontaktů najdete přehled posledních provedených kontaktů. Při prvním přihlášení se případně ze serveru generuje „prázdný“ seznam kontaktů.

Zobrazení v seznamu:

### -Hovor

Zobrazení online kontaktů pro zprávy.

### -Online

Online kontakty, se kterými momentálně ještě neproběhla žádná konverzace.

### -Skupina



Skupiny pro společný chat s více kontakty

### -Offline

Kontakty, které jsou právě online.

## Správa kontaktu



Výběr kontaktu.

**Možnosti** Otevřete menu.

**Nastavit** Vyberte.

### Kontakty

Podle výběru se nabízejí různé funkce.

<b>Přidat kontakt</b>	<p><b>Uživatel-ID:</b> Zadejte jednoznačné jméno uživatele (jméno pro přihlášení).</p> <p><b>Přezdívka:</b> Zadejte vlastní přezdívku kontaktu.</p> <p><b>Přítel:</b> Kontakt obdrží stav <b>Přítel: a tím přístup k osobním informacím</b> (str. 66).</p>
<b>Hledat kontakt</b>	Hledání kontaktu.
<b>Smaz. kontakt</b>	Vymazání kontaktu ze seznamu.
<b>Blokuj kontakt</b>	Od kontaktu nebudete od této doby dostávat zprávy a on nebude dostávat od vás oznámení stavu. Funkce platí pro všechny vaše seznamy.

## Správa skupiny



Výběr jedné ze založených skupiny.

**Možnosti** Otevřete menu.

**Nastavit** Vyberte.

### Nast.skupiny

Podle výběru se nabízejí různé funkce.

<b>Přidat člena</b>	Vložení nového člena skupiny najdete také na <b>Přidat kontakt</b>
<b>Hledat člena</b>	Hledání člena skupiny.
<b>Pozvat</b>	Pozvání kontaktů jedné vlastní skupiny na chat.
<b>Smazat člena</b>	Vymazání kontaktu ze seznamu členů skupiny.
<b>Přidat skupinu</b>	Vložení nové skupiny.
<b>Hledat skupinu</b>	Hledání skupiny na serveru (také skupiny, které již nejsou spravované v seznamu).

**Vytvořit skup.** ID skupiny:  
 Zadání jednoznačného označení skupiny.  
 Jméno:  
 Název skupiny.  
 Téma:  
 Téma skupiny.  
 Hledající:  
 Skupina může být vyhledána jinými.  
 Uvítací zpráva:  
 Zadání pozdravu.

**Smazat skup.** Smazání skupiny.

## Vytvoření nového seznamu kontaktů

Zobrazí se aktuální seznam kontaktů.

**Možnosti** Otevřete menu.

**Sezn. kontaktů**

Zobrazí se dostupné seznamy kontaktů.

**Možnosti** Otevřete menu.

**Vytvořit** Vyberte.

**ID sezn.kontaktů:**

Seznamu kontaktů zadejte jednoznačný název.

**Jméno:** Zadání vysvětlujícího názvu.



Potvrďte.

## Seznamy kontaktů-volby

**Možnosti** Otevřete menu.

<b>Detaily</b>	Doplňující informace ke kontaktu nebo ke skupině.
<b>Moje nastav.</b>	Údaje k aktuálnímu osobnímu stavu (str. 66).
<b>Nastavit</b>	Funkce pro správu kontaktu nebo skupiny.
<b>Sezn. kontaktů</b>	Zobrazení seznamů kontaktů na výběr.
<b>Seznam blok.</b>	Zobrazení všech zamknutých kontaktů. Možnosti odemknutí.
<b>Nast.aplikací</b>	Nastavení aplikace (str. 66).
<b>Vyřadit</b>	Ukončení aplikace, spojení se serverem se ukončí.
<b>Odhlásit</b>	Odhlášení od serveru a zpět na úvodní menu.
<b>Nápověda</b>	Zobrazení textu nápovědy.



## Zahájení chatu

Musí být zobrazen seznam kontaktů.



Výběr kontaktu nebo skupiny.



Zahájení komunikace s kontaktem.

Zobrazí se stránka. U chatu se skupinou stojí před každým příspěvkem jméno odesílatele.



Otevření editoru.



Vepište text.



Odešlete text. Po chvíli se zobrazí v chatovací místnosti.

Můžete samozřejmě dostávat i hlášení od vám neznámých kontaktů. Budete na to upozorněni na displeji a můžete s ním potom začít chatovat nebo ho ignorovat, popř. zablokovat.

## Volby (jeden kontakt)

**Možnosti** Otevřete menu.

Poslat zvuk 	Výběr a odeslání melodie/tónu ze seznamu (DRM str. 15).
Poslat obrázek 	Výběr a odeslání obrázku ze seznamu (DRM str. 15).
Poslat ostatní 	Odeslání libovolného souboru.
Detaily	Údaje ke kontaktu, pokud jsou přístupné.
Vše smazat	Vymazání všech textů aktuálního chatu.
Blokuj kontakt	Od kontaktu se nadále nepřijímají zprávy a kontakt od vás nedostává informace o stavu. Funkce platí pro všechny vaše seznamy.

## Volby (skupinový kontakt)

**Možnosti** Otevřete menu.

**Opustit skup.** Opuštění skupiny.

**Detaily** Údaje ke skupině:  
ID skupiny:, Jméno:,  
Téma:, Vlastník:

**Vše smazat** Vymazání všech textů  
aktuálního chatu.

## Příjem objektů

Pokud jsou vám v průběhu dialogu zaslány zvuky nebo obrázky, jste o tom informováni na displeji.

**Přijmout** Akceptovat příjem

nebo

**Odmítn.** Odmítnout příjem.

## Historie zpráv

 →  → Inst.zpráva  
→ Historie zpráv

Zobrazí se zprávy poslední relace.  
Můžete číst a mazat příspěvky.



Předpoklad: Dále nesmí existovat  
spojení se serverem, viz **Vyřadit**  
(str. 63) a **Automatický login:** (str. 66).

## Nastavení

 →  → Inst.zpráva → Nastavení  
→ Vyberte funkci.

### Přístup

Zobrazí se seznam SMS, které jsou  
k dispozici.

 /  Výběr přístupu pro  
navázání spojení.

### Nebo

<Nový záznam>/Nast.přístupu 

Vytvoření přístupu nebo  
změna nastavení, jak je  
předvoleno podle  
poskytovatele sítě. Avšak  
podle poskytovatele sítě  
eventuálně také  
nezměnitelné.

<b>Jméno:</b>	Název přístupu.
<b>URL:</b>	Zadat URL, např. http://www.abc.com
<b>Uživatel-ID:</b>	Zadejte jednoznačné jméno uživatele (jméno pro přihlášení).
<b>Heslo:</b>	Zadejte heslo (zobrazeno skrytě).

## Moje nastav.

Údaje k aktuálnímu osobnímu stavu:

<b>Přezdívka:</b>	Vlastní přezdívka, pod kterým lze někoho najít na serveru.
<b>Název okna:</b>	Jméno, které se bude zobrazovat ve skupinách.
<b>Nálada:</b>	Údaje k vlastní náladě, např. Šťastný/á, Smutný/á, Unavený/á, atd.
<b>Stav.text:</b>	Libovolná textová informace, např. „Jsem doma“.
<b>Dostupnost:</b>	Dosažitelnost: Dostupný, Nedostupný, Diskrétní
<b>Mobil:</b>	Vložení telefonního čísla s interní předvolbou.

**Možnosti** Určete, pro **každé** nastavení, kdo smí vidět vaše osobní údaje:

**Veřejné**  
Všechny kontakty.

**Soukromé**  
Pomocí **Přítel:** (str. 62) označené kontakty.

**Skrýt**  
Nikdo.

## Nast.aplikací

Nastavení pro použitou aplikaci:

<b>Automatický login:</b>	Automatická volba naposledy použitého přístupu.
<b>Prodleva:</b>	Čas bez akce, po jehož uplynutí se připojení ukončí. Spojení se serverem se ale udrží.
<b>Info zpráva:/ Info online:</b>	Signalizace přijetí zpráv. Ano/Ne Signalizace pomoci: • Zvuk • Vibrace • Pop-up Povolit rozbalovací okno: Ano/Ne

# Lokální služby



Někteří provozovatelé sítí nabízejí informační služby (informační kanály, **Cell Broadcast**). Je-li příjem zapnutý, obdržíte zprávy k aktivovaným tématům nastaveným v **Seznam témat**.

CB zprávy se zobrazují v pohotovostním stavu, delší texty se automaticky prolisťovávají.

## Příjem

Zde se služby CB zapínají a vypínají. Jsou-li aktivovány, snižuje se pohotovostní doba telefonu.

## Seznam témat

Do tohoto osobního seznamu převezmete témata z rejstříku témat. 10 položek můžete sami zaznamenat s čísly kanálů (ID) a případně názvy.

## Nové téma

Vyberte.

- Není-li k dispozici žádný rejstřík témat, zadejte téma s číslem kanálu a pomocí **OK** potvrďte.
- Pokud byl už rejstřík témat přenesen, vyberte téma a aktivujte pomocí **Možnosti**.

Téma Vyberte

**Možnosti** Otevřete menu Seznamy.

Vybrané téma si můžete prohlédnout, aktivovat/deaktivovat, zpracovávat a mazat.

## CB-jazyk

Informační zprávy dostanete pouze v určitém nebo ve všech jazycích.

### Zobrazení na displeji

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Téma aktivováno/deaktivováno.
		Nové zprávy k tématu k dispozici.
		Hlášení již přečtená.

# Surf&zábava

Stáhněte si z internetu nejnovější informace, které jsou přesně sladěné s možnostmi zobrazení telefonu. Kromě toho si můžete do svého telefonu stahovat hry a aplikace. Přístup k internetu vyžaduje podle okolností registraci u provozovatele sítě.

## Přístup k provozovateli sítě

Přímé vyvolání vyhledávače pomocí URL vašeho provozovatele sítě.

## Internet



Vyvoláním funkce se vyhledávač aktivuje s přednastavenými možnostmi (**Nastavení prohlížeče**, str. 69; Možnosti mohou být nastaveny provozovatelem sítě).

## Menu prohlížeče

**Možnosti** Otevřete menu.

<b>Domovská str.</b>	Vyvolání nastavené úvodní strany aktuálního profilu .
<b>Záložky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seznam záložek V telefonu uložený seznam záložek.</li> <li>• Záložku označit Aktuální stránka uloží jako záložka.</li> </ul>

<b>Jdi na...</b>	URL k přímému zadání internetové adresy, například <b>wap.siemens-mobile.com</b>
<b>Nově nahrát</b>	Obnovení aktuální stránky.
<b>Zobraz. URL</b>	Zobrazení aktuálně stažené strany k odeslání přes SMS/MMS/e-mail.
<b>Historie</b>	Zobrazení naposledy navštívených internetových stránek.
<b>Rozpojit</b>	Odpojení spojení.
<b>Soubor</b>	Uložení objektu aktuální stránky nebo kompletní stránky a zobrazení uložené stránky.
<b>Nastavení</b>	Nastavení (str. 69) nebo vynulování prohlížeče.
<b>Ukončit</b>	Ukončení prohlížeče.

## Ukončení spojení



**Dlouze** stiskněte k ukončení spojení a zavření prohlížeče.

## Navigace v prohlížeči



- Výběr odkazu.
- Nastavení, stav, zap/vyp.



- **Krátce** stiskněte: O stránku zpět.



- O zadávací pole/odkaz dopředu/dozadu
- Listovat o řádek.

## Zobrazení na displeji v prohlížeči (výběr)

	Spojení		Sít' nedostupná
	Sít'		GPRS online

## Zadávání zvláštních znaků



Výběr důležitých zvláštních znaků.

## Nastavení prohlížeče



Internet

**Možnosti** Otevřete menu.

**Nastavení** Vyberte.

<b>Prohlížeč</b>	Nastavení možností spuštění i manipulace s obrázky a tóny/možnosti odeslání.
<b>Profily</b>	Zobrazení seznamu profilů k aktivaci/nastavení. Další informace si vyžádejte od vašeho provozovatele sítě.
<b>Parametry protokolu</b>	Nastavení parametrů protokolu, Push zpráv a času přerušení a dále zpracování cookies.
<b>Zabezpečení</b>	Nastavení zakódování.
<b>Kontext</b>	Vynulování relace, vymazání paměti cache, vymazání historie a cookies.

Váš internetový prohlížeč je licencován:



OPENWAVE™



## Profily

Příprava telefonu k přístupu na internet závisí na příslušném provozovateli sítě:

### Přednastavený profil

Ve většině případů jsou přístupové profily jednoho/více provozovatelů sítě již založeny.



Vyberte profil.



Aktivujte profil.

### Ruční nastavení profilu

Případně se informujte prosím u svého provozovatele sítě.

**Možnosti** Otevřete menu.

**Změnit** Zahájení zpracování. Následující nastavení specifická pro internet si vyžádejte od svého provozovatele sítě.

**Smazat** Smazání vybraného profilu.

## Záložky



→ Záložky

### Zobrazení adresy URL/ vyvolání stránky

#### Seznam záložek

Zobrazení seznamu záložek uložených v telefonu.



Vyberte záložku.



Vyvolání adresy URL.

### Uložení

#### Záložku označit

Aktuální stránka uloží v telefonu jako záložka.

### Možnosti záložek

**Možnosti** Otevřete menu.

Zde naleznete funkce ke změně a správě záložek a jejich složek. Sem patří zpracování jednotlivých položek s příslušnými adresami URL a smazávání a přesouvání položek do jiných složek.

## Hry a Aplikace

Na internetu se nabízejí hry a aplikace. Po stažení je máte k dispozici v telefonu. Nejčastější aplikace obsahují návod k použití. V telefonu jsou již nainstalovány některé aplikace a hry. Příslušný popis najdete na

[www.siemens-mobile.com/c65](http://www.siemens-mobile.com/c65)

### Předpoklady

Profil prohlížeč (str. 70) a přístup (str. 86) musí být nakonfigurovány.

### Stažení

Příslušný přístup zvolte podle toho, zda nahráváte hry nebo aplikace.



nebo



Kromě URL a provozovatelů sítě se ke stahování zobrazují případně existující aplikace/hry a složky.

### Stáhnout nové



Vyberte provozovatele sítě nebo URL.



Spust'te prohlížeč a vyvolejte URL.

### Pouze soubor s popisem



Stáhne se pouze soubor s popisem pro informaci. Vlastní aplikace/hra musí být stažena zvlášť.

### nebo kompletní stažení



Aplikace/hra se kompletně stáhne.

### Použití

Pamatujte, že aplikace/hry mohou být chráněny (DRM, str. 15).



Spustitelná aplikace se uloží v telefonu a lze ji ihned spustit.




## Downl.asistent



Při stahování je k dispozici komfortní podpora.

### Další informace

Hry se řídí pomocí joysticku (ovládacího tlačítka) nebo pomocí následujících tlačítek:

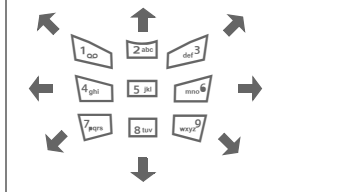

## Hry a aplikace – možnosti

Zpracování a správa aplikací a adresářů:

<b>Přesunout</b>	Přesunout aplikace mezi adresáři.
<b>Nová složka</b>	Vytvořit a pojmenovat nový adresář.
<b>Nově instalovat</b>	Ještě jednou instalovat aplikaci (aktualizace).
<b>Zabezpečení</b>	Vybrat úroveň zabezpečení.
<b>Instal. znovu</b>	Opakování po chybě přenosu.
<b>Vlastnosti</b>	Zobrazit podrobnosti o aplikaci/adresáři (název, verze, velikost, cesta, vytvořil, datum).
<b>HTTP profil</b>	Zobrazit seznam profilů k aktivaci/nastavení.
(Standardní funkce viz str. 17)	

### **Další informace**

Prostřednictvím přístupu Prohlížeč si můžete stahovat aplikace z internetu (například melodie vyzvánění, hry, obrázky, animace). Stahování nebo spouštění aplikací nijak neovlivňuje ani nemění stávající software Vašeho mobilního telefonu s možností zpracování jazyku Java™. Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky ani ručení v souvislosti s aplikacemi, které si nahraje dodatečně zákazník a které nebyly v původním rozsahu dodávky. Totéž platí u funkcí, které byly odblokovány až dodatečně na podnět zákazníka. Riziko ztráty, poškození nebo nedostatků tohoto přístroje nebo aplikací a všeobecně všechny škody a následky, které by mohly vzniknout prostřednictvím těchto aplikací, nese výhradně kupující.

Takovéto aplikace nebo dodatečné odblokování určitých funkcí se z technických důvodů při výměně / nové dodávce a eventuálně při opravách přístroje ztratí.

V takových případech je třeba, aby si kupující aplikace znovu stáhnul respektive znovu odblokoval. Nezapomeňte na to, že váš přístroj je vybaven funkcí DRM (Digital Rights Management), takže jednotlivé aplikace stažené prostřednictvím prohlížeč jsou chráněny před neoprávněným kopírováním. Tyto aplikace jsou pak určeny výhradně pro váš přístroj a nelze je z něj přenášet ani za účelem zálohování.

Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky, ručení ani garance za to, že nové stažení aplikací nebo odblokování funkcí bude vůbec možné, nebo zda bude možné zdarma. Je-li to technicky proveditelné, své aplikace si zálohujte na svém PC pomocí „Mobile Phone Manager“, str. 111.

# Nastavení

## Profily



V profilu telefonu můžete uložit různá nastavení k přizpůsobení telefonu různým zvukovým kulisám.

- Předvoleno je pět standardních nastavení, mohou ale být změněna:

Normální prostředí

Tiché prostředí


Hlasité prostředí

Car Kit

Headset

- Individuálně můžete nastavit dva profily (<Jméno>).
- Zvláštní profil **Letadlo** je nastaven pevně a nelze jej měnit.

## Zapnutí

 Vyberte standardní nebo individuální profil.

 Zapnutí profilu.

## Nastavení profilu

Změna standardního profilu nebo nové nastavení individuálního profilu:



Vyberte profil.


**Možnosti** Otevřete menu.


**Změnit nastav**  
Vyberte.

Zobrazí se seznam možných funkcí. Pokud je nastavení ukončeno funkcí, vraťte se zpět do menu profil a proveďte další nastavení.

### Další informace

- Vyvolání seznamu v pohotovostním stavu:

 Zobrazí se seznam profilů.

- Aktivní profil je označen .

## Profily – možnosti

**Možnosti** Otevřete menu.

Aktivovat	Nastavit vybraný profil.
Změnit nastav	Změna nastavení profilu.
Kopírovat z	Kopírování nastavení jiného profilu.
Přejmenovat	Přejmenování individuálního profil (mimo standardních profilů).

## Car Kit

Profil se automaticky aktivuje pouze ve spojení s originální sadou Siemens handsfree po zasunutí telefonu do držáku (viz také Příslušenství).

## Headset

Profil se automaticky zapne pouze ve spojení s originálním headsetem Siemens při jeho použití (viz také Příslušenství).

## Letadlo

Zvuková signalizace a vibrace všech alarmů (termíny, budík) jsou vypnuté. Alarmy volání se zobrazují pouze na displeji.

### Zapnutí



Listovat k **Letadlo**.



Potvrďte výběr.



Aktivaci profilu ještě jednou potvrďte po kontrolním dotazu. Telefon se nyní automaticky vypne.

### Normální provoz

Při opětovném zapnutí telefonu se automaticky aktivuje dříve nastavený profil.

## Témata



Stáhněte si na telefon zcela nové grafické zobrazení. Stiskem tlačítka se nově nastaví různé funkce vztahující se k tématu, například

Animace při zapnutí/vypnutí, obrázek pozadí, spořič displeje, melodie při zapnutí/vypnutí, další animace.

Soubory témat jsou z důvodů úspory paměti zkomprimovány. Po stažení (str. 71) nebo vyvolání z **Vlastní soubory** se témata při aktivaci automaticky rozbalí.

## Aktivace nového tématu



Vyberte téma.



Zobrazte náhled tématu.



Aktivujte nové téma.

## Zobrazení



### Jazyk

Nastavení jazyka textů na displeji. Pomocí „automatiky“ nastavíte jazyk, který používá váš domácí provozovatel sítě.

Byl-li náhodou nastaven jazyk, kterému nerozumíte, můžete telefon nastavit zpět na jazyk domácího provozovatele sítě následujícím zadáním:

**\*#0000#** 

### Zadání textu

#### T9 preferovat

Inteligentní zadávání textu zapnuto/vypnuto.

#### Zadej jazyk

Vyberte jazyk pro zadávání textu. Jazyky podporované funkcí T9 jsou označeny symbolem T9.

### Pozadí

Nastavení grafiky pozadí displeje.

### Operátor

Výběr grafiky, která se má zobrazit namísto loga provozovatele.

### Nastav.barev

Vybrat barevné schéma celé uživatelské plochy včetně obrázku pozadí.

### Spořič displeje

Po uplynutí nastavitelného časového intervalu ukáže spořič na displeji obrázek. Příchozí volání a každý stisk tlačítka tuto funkci ukončí, pokud není zapnuto zabezpečení.

### Přehled

Zobrazení spořiče displeje.

### Styl

Výběr: Analog.hodiny, Digitální hod., Bitmapa, Šetřit energií

### Bitmapa

Vybrat obrázek v **Vlastní soub..**

## Timeout

Nastavit dobu, po jejímž uplynutí se spořič obrazovky spustí.

## Zabezpečení

Při ukončení spořiče displeje se telefon zeptá na kód.

## Aut.zamk.tlač.

Klávesnice se automaticky zablokuje, když nebylo v pohotovostním stavu po dobu jedné minuty stisknuto žádné tlačítko.

Odblokování:



**Dlouze stiskněte.**

### Info

Animované obrázky spořiče displeje a digitální hodiny podstatně snižují pohotovostní dobu telefonu.

## Anim.poStartu

Vybrat animaci, která se zobrazí při vypnutí telefonu.

## Anim.u vypn.

Vybrat animaci, která se zobrazí při zapnutí telefonu.

## Vlast. pozdrav

Zadejte pozdrav, který se zobrazí po zapnutí namísto animace.

## Velká písmena

Volba mezi dvěma druhy velkého písma na displeji.

## Osvětlení

Nastavení světlejšího nebo tmavšího osvětlení displeje. Tmavší nastavení prodlužuje pohotovostní dobu.



K nastavení opakovaně stiskněte joystick nahoru/dolů.

## Kontrast

Nastavení kontrastu displeje.



K nastavení opakovaně stiskněte joystick nahoru/dolů.

## Vyzvánění



Nastavte upozorňovací tóny telefonu podle přání.


### Nastav.vyzván

**Zap/Vyp** Všechny tóny zapnout/vypnout.

**Pípnutí** Omezit vyzváněcí tón na krátký upozorňovací tón.

### Vibrace

Abyste předešli rušení vyzvánějícím telefonem, můžete namísto vyzvánění aktivovat vibrační zvonění. Vibrační vyzvánění může být zapnuto také společně s vyzváněním akustickým (např. v hlučném prostředí). Tato funkce je deaktivovaná při nabíjení akumulátoru a s připojeným příslušenstvím (kromě headsetu).



Výběr mezi více možnostmi vibrací.

## Hlasitost

Nastavte hlasitost různých druhů volání/funkcí.



Vyberte:

Příchozí vol.

Zprávy

Budík

Organizér

Systém

Aplikace



Vyzvánění se přehraje.



Nastavte hlasitost.



Potvrďte nastavení.

### Další informace

Dříve než telefon přiložíte k uchu, přesvědčte se, že jste volání přijali. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním!



## Přiřazení vyzvánění

Již přiřazené vyzvánění bude přehráno nebo se zobrazí seznam možných vyzvánění na výběr:

### volání

Přiřazení jednoho vyzvánění všem telefonním číslům v seznamu adres.

### Skup.vyzv.

Přiřazení vlastního vyzvánění každé skupině.

### Ostatní volání

Přiřazení vyzvánění zbylým voláním.

## Další melodie

Přiřazení dalších vyzvánění:

Zprávy

Budík

Organizér

Melodie při zap

Melodie při vyp

nebo nová nahrávka pomocí:

Nahrávání zv. (str. 104)

## Nast. volání



### Inkognito



Když zavoláte, může se na displeji vašeho telefonního partnera objevit vaše telefonní číslo (podle provozovatelů sítě).

K potlačení tohoto zobrazení můžete nastavit režim „Inkognito“ pro všechna další volání nebo nastavit tuto funkci jen pro příští volání. Pro tyto funkce budete možná muset být u vašeho provozovatele sítě zvláště zaregistrováni.

### Druhé volání



Jste-li registrováni u této služby, můžete kontrolovat, zda je nastavená, a zapínat ji nebo vypínat.

### Přesměrování

Nastavte podmínky, za kterých se volání přesměrují do vaší hlasové schránky nebo na jiná telefonní čísla.

### Kontrol.stavu

Tímto kontrolujete aktuální stav přesměrování za všech podmínek. Aktuální informace se po několika okamžicích přeneše ze sítě a zobrazí se.



Podmínka je nastavena.



Nenastavena.



Zobrazení, když stav není známý (například s novou SIM kartou).

### Odstranit vše



Všechna přesměrování se smažou.

### Nastavení přesměrování (příklad):

Nejobvyklejší podmínkou přesměrování je například:

#### Nehlásí se



Nehlásí se vyberte. (Zahrnuje podmínky **Když nedosaž.**, **Když se nehl.**, **Když obsazen**, viz dále)



Potvrďte.

#### Nastavit

Vyberte.



Potvrďte.



Výběr nebo vložení telefonních čísel, na které má proběhnout přesměrování.

**Mailbox** Převzít nebo zadat číslo hlasové schránky.



Potvrzení. Po krátké přestávce síť nastavení potvrdí.

**Všechna volání**

Všechna volání budou přeměrována.



Zobrazení v horním řádku displeje v pohotovostním stavu.

**Když nedosaž.**

Přesměrování se uskuteční, když je telefon vypnutý nebo mimo dosah sítě.

**Když se nehl.**

Volání se přesměruje teprve po prodlevě, která závisí na síti. Může trvat až 30 sekund (lze nastavit v pětisekundových odstupech).

**Když obsazen**

Přesměrování se uskuteční, když zrovna probíhá volání. Je-li zapnutá funkce **Druhé volání** (str. 27), uslyšíte během hovoru tón upozornění na druhé volání.

**Příjem dat**

Data jsou přesměrována na telefonní číslo s připojeným počítačem.

**Další informace**

Všimněte si laskavě, že přesměrování je uloženo v síti a nikoliv v telefonu (například při výměně SIM karty).

**Obnovení přesměrování**

Poslední cíl přesměrování byl uložen. Postupujte jako při nastavení přesměrování. Zobrazí se uložené telefonní číslo. Potvrďte telefonní číslo.

**Filtr.volání**

Signalizována jsou jen volání z těch telefonních čísel, která jsou k dispozici v telefonním seznamu/adresáři případně jsou přiřazena skupině. Ostatní volání se pouze zobrazují na displeji.

**Libovol.tlačít.**

Příchozí volání jsou přijata stisknutím kteréhokoliv tlačítka.

(s výjimkou )

**Minutové píp.**

Během spojení, které jste navázali, uslyšíte každou minutu upozorňovací tón ke kontrole délky hovoru. Váš partner tento tón neuslyší.

## Nast.telefonu



### Tóny tlačítek

Nastavení způsobu akustického potvrzování tlačítek.

### Potvrzov. tón

Nastavte servisní a varovné tóny:

**Zap/Vyp** Tóny zapnout/vypnout.

**Rozšířen** Pro rozšířenou oblast budou přehrány servisní tóny, například: dosaženo konce menu, spojení se sítí přerušeno.

### Automat. vypnutí

Telefon se denně vypne v předvoleném čase.

#### Aktivovat:

**Čas** Stiskněte.



Zadejte čas (24hod.-čas).



Potvrďte.

#### Deaktivovat:

**Manuál.** Stiskněte.



Potvrďte.

### Čís.přístroje

Zobrazí se číslo přístroje (IMEI). Tato informace může být užitečná při servisu přístroje.

Další způsob vložení v pohotovostním stavu: **\* # 0 6 #**

**Info** Zobrazení dalších informací k přístroji.

### Test přístroje

Po poslední informační straně se nabídne automatický test a jednotlivé testy. Při výběru **Test.sekvence** se provedou všechny jednotlivé testy.

#### Verze softwaru

Zobrazení verze softwaru vašeho telefonu v pohotovostním stavu:

**\* # 0 6 #**, potom **Info** stiskněte

## Asist. paměti

Asistent paměti vám pomůže při nedostatku místa v paměti telefonu. V případě potřeby ho automaticky spustí i aplikace.

Po kontrole kapacity se zobrazí všechny soubory a adresáře spolu s velikostí a můžete je prohlédnout/otevřít a příp. smazat.

## Syst.souborů

### Formát

(Chráněno kódem telefonu)

Paměť telefonu se zformátuje a **všechna** uložená data se vymažou, včetně například vyzvánění, obrázků, her, atd. Formátování může trvat déle než minutu.


### Optimalizovat

Optimalizace paměti vymazáním již nepotřebných dočasných souborů.

## Tovární nast.

Telefon se opět nastaví na standardní hodnoty (nastavení od výrobce). SIM karta a nastavení sítě tím nejsou ovlivněny.

Další způsob vložení v pohotovostním stavu:

**\*#9999#** 

## Hodiny



### Čas/Datum

Při uvedení do provozu je nutné zadat správný čas a správné datum.

**Změnit** Stiskněte.



Nejdříve zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (hodiny/minuty/sekundy).

#### Další informace

Je-li akumulátor vyjmut na více než cca 30 sekund, musí se hodiny znovu nastavit.

### Časov.pásma

Časové pásmo můžete vybírat v mapě světa nebo seznamu měst:

#### Mapa světa



Výběr požadovaného časového pásma.

#### Seznam měst



Výběr města ve zvoleném časovém pásmu.

**Možnosti** Otevřete menu.

Nastavit	Určit časové pásmo.
Aut.čas.pásmo	Automatické nastavení časového pásma ze sítě.
Hledat město	Hledání města.
Nápověda	Informace k použití.

### Datum-formát

Výběr formátu zobrazení data.

### Čas-formát

24hod. nebo vyberte 12hod..

### Buddhist.rok

Přepnout na buddhistický kalendář (není u všech variant telefonu).

### Zobraz. hodiny

Zobrazení času v pohotovostním stavu zapnout/vypnout.

### Aut.čas.pásmo

Nastavení času proběhne automaticky přes síť GSM.




## Výměna dat



## GPRS



(General Packet Radio Service)



Zapnutí/vypnutí GPRS.

GPRS je technologie rychlejšího přenosu dat v mobilní síti. Používejte GPRS, potom budete moci být při dostatečném napájení trvale připojeni na internet. Provozovatel sítě účtuje pouze skutečnou dobu přenosu. Tato služba ještě není podporována všemi provozovateli sítě.

Zobrazení na displeji:

	Zapnuto a k dispozici.
	Připojeno.
	Krátkodobě přerušeno.

## GPRS info

Zobrazení informací o spojení.

## IrDA

Váš telefon disponuje infračerveným rozhraním. Jeho pomocí můžete vyměňovat data, například obrázky, položky adresáře, vizitky nebo data z organizéru, s jinými zařízeními, které mají rovněž infračervené rozhraní.

Infračervené okno se nachází na levé straně telefonu. Oba přístroje směřjí být vzdáleny nejvýše 30 cm. Infračervená okénka obou přístrojů by měla na sebe navzájem směřovat pokud možno přesně.

Zobrazení na displeji:



IrDA zapnutý.



Při přenosu.

## Datové služby

Základní nastavení a aktivace spojovacích profilů pro přenos dat, jako například **MMS**, **Wap**.

Přednastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli sítě:

- Nastavení jsou již provedena provozovatelem sítě. Můžete ihned začít.
- Od vašeho provozovatele sítě jsou již založena přístupová nastavení. Potom zvolte a aktivujte profil.
- Přístupová nastavení musí být nastavena ručně.

Informujte se, prosím, u svého provozovatele sítě. Aktuální nastavení jednotlivých provozovatelů sítí naleznete také na Internetu na stránkách [www.siemens-mobile.com/customercare](http://www.siemens-mobile.com/customercare) v oblasti „FAQ“.

### Výběr profilu



Vyberte profil.



Potvrdit výběr.

### Nastavení profilu



Vyberte profil.

#### Možnosti

Otevřete menu.

#### Změnit

Otevřete výběr.



Vyberte **CSD-nastavení**,  
a/nebo **GPRS-data**.

#### Změnit

Proveďte nyní nastavení podle zadání vašeho provozovatele sítě.

## HTTP profil

Přednastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli sítě:

- Nastavení jsou již provedena provozovatelem sítě. Můžete ihned začít.
- Od vašeho provozovatele sítě jsou již založena přístupová nastavení. Potom zvolte a aktivujte profil.
- Přístupová nastavení musí být nastavena ručně.

Informujte se, prosím, u svého provozovatele sítě. Aktuální nastavení jednotlivých provozovatelů sítí naleznete také na Internetu na stránkách [www.siemens-mobile.com/customercare](http://www.siemens-mobile.com/customercare) v oblasti „FAQ“.



Proveďte nastavení.

## Autentifikace

Kódované navolení (jen spojení CSD) u internetu zapnout nebo vypnout.



## Zabezpečení



→  → Zabezpečení  
→ Vyberte funkci.

### Aut.zamk.tlač.

Klávesnice se automaticky zablokuje, když nebylo v pohotovostním stavu po dobu jedné minuty stisknuto žádné tlačítko. To chrání před neúmyslným stisknutím tlačítek telefonu. Zůstanete ale i nadále dosažitelní a můžete také navolit tísňové volání.

#### Další informace

Tlačítka mohou být v pohotovostním stavu zablokována a odblokována také přímo .

Kdykoliv:



**Dlouze** stiskněte.

### Přímá volba

(Chráněno kódem telefonu)

Lze volat již jen **jedno** telefonní číslo (viz také str. 30).

### Jen



(Chráněno PIN2 nebo kódem telefonu)

Omezuje možnosti volby na telefonní čísla v telefonním seznamu na SIM kartě. Jsou-li zaznamenány pouze předvolby, mohou být tyto předvolby před volbou ručně doplněna odpovídajícími telefonními čísly.

Nepodporuje-li SIM karta PIN2, může být také **celý** telefonní seznam chráněn kódem telefonu.

### Jen tato SIM



(Chráněno kódem telefonu)

Zadáním kódu telefonu může být telefon propojen se SIM kartou. Provoz s **jinou** SIM kartou bez znalosti kódu telefonu není možný.

Má-li být telefon provozován s jinou SIM kartou, zadejte po dotazu na PIN kód telefonu.

### Kódy

Popis viz str. 19:

Použit PIN, Změnit PIN, Změnit PIN2, Změň.kód přís

## Blokované sítě



Blokování sítě omezuje používání vaší SIM karty (není podporováno všemi provozovateli sítí).

K blokování sítě potřebujete 4místné heslo, které obdržíte od svého provozovatele sítě. Případně musíte každým blokováním sítě pověřit svého provozovatele sítě.

### Všechna odch.

Všechna odchozí volání, kromě tísňových volání, jsou blokována.

### Odch.mezinár.

(Odchozí mezinárodní)

Možná jsou jen vnitrostátní volání.

### Odch.mn.kr.do

(Odchozí mezinárodní kromě tuzemska.)

Mezinárodní volání nejsou dovolena. Můžete ale volat ze zahraničí do své země.

### Všechn.přích.

Telefon je blokován pro všechna příchozí volání (podobný efekt nabízí přesměrování všech volání do hlasové schránky).

## Když roaming

Nepřijímáte žádná volání, když se zdržujete mimo síť své země. Proto nevznikají žádné poplatky při příchozích voláních.

### Kontrol.stavu

Po skutečném dotazu na stav blokování sítě se objeví následující zobrazení:



Blokování nastaveno.



Blokování nenastaveno.



Stav není znám  
(například nová SIM karta).

### Odstranit vše

Veškerá nastavená blokování sítě se odstraní. K této funkci je potřeba heslo, které obdržíte u svého provozovatele sítě.

## Sít'



## Linka



Tato funkce se zobrazí, když ji provozovatel sítě podporuje. Pro telefon musí být nahlášena **dvě nezávislá** telefonní čísla.

### Vybrat linku

Výběr aktuálního užívaného telefonního čísla.



Zobrazení aktivního telefonního čísla v pohotovostním stavu.

## Chráněno

(Chráněno kódem telefonu)

Používání můžete omezit na jedno telefonní číslo.

### Další informace

Pro každé telefonní číslo mohou být provedena dvě oddělená nastavení (např. vyzvánění, přeměrování volání atd.). Nejdříve přepněte na požadované telefonní číslo.

Změna telefonního čísla/linky v pohotovostním stavu:

Stiskněte.

**Linka 1** Stiskněte.

## Info o síti

Zobrazí se seznam aktuálně dostupných sítí GSM.



Označení nepovolených provozovatelů sítí (vždy podle SIM karty).

## Změnit síť

Hledání sítě se znovu spustí. To má smysl tehdy, když se **nenacházíte** ve své domovské síti nebo se chcete přepojit do **jiné** sítě. Seznam informací o sítích se znovu sestaví, když je nastaveno **Aut.volba sítě**.

## Aut.volba sítě

Zapnout/vypnout, viz také **Změnit síť** výše. Je-li zapnuta „Automatická síť“, zvolí se nejbližší síť v pořadí ze seznamu vašich „upřednostňovaných sítí“. Jinak ručně vyberte jinou síť ze seznamu GSM sítí, které jsou k dispozici.

## Prefer. síť

Zde zaznamenáváte poskytovatele služeb v pořadí, v kterém se k nim chcete připojovat, pokud opustíte domovskou oblast (například při rozdílných cenových úrovních).

Zobrazí se váš provozovatel sítě:

**Seznam** Zobrazit seznam upřednostňovaných sítí.

Vytvoření/změna položky:

<Prázdné> nebo vyberte existující položku, potom vyberte nového provozovatele sítě z seznamu a potvrďte.

Registrace nového provozovatele sítě (poslední položka v seznamu):

**Další síť**

Vyberte, zadejte údaje o provozovateli a uložte.

#### Další informace

Jste-li se mimo vaši „domovskou síť“, volí váš telefon automaticky jinou síť GSM.

Není-li při zapnutí intenzita pole upřednostňované sítě dostatečná, přepojí se telefon v případě potřeby do jiné sítě. Toto připojení se může změnit při dalším opětovném zapnutí nebo při ruční volbě jiné sítě.

#### Vybrat pásmo



Zvolte mezi GSM 900, GSM 1800 a GSM 1900.

#### Rychlé hledání

Při zapnuté funkci připojení do sítě proběhne v kratší době (zkrátí se tím doba pohotovosti).

#### Uživatel.skup.



Podle provozovatele sítě můžete s touto službou tvořit skupiny. Tyto skupiny mají například přístup k interním (firemním) informacím nebo pro ně platí zvláštní tarify. Detaily si prosím vyjasněte u poskytovatele služeb.

#### Aktivní

Funkci zapnout/vypnout. Při normálním používání telefonu musí být „Skupina uživatelů“ vypnutá.

#### Vybrat skup.

Případně můžete vybírat nebo přidávat jiné skupiny jako preferované (viz dále). Čísla kódů jednotlivých skupin obdržíte u provozovatele sítě.

#### Všechna odch.

K ovládání sítě skupiny uživatelů zde lze dodatečně nastavit, zda jsou povolena také odchozí volání mimo skupinu. Je-li funkce vypnutá, jsou povolena volání pouze v rámci skupiny.

#### Preferov.síť

Je-li funkce zapnutá, můžete volat jen v rámci této standardní skupiny uživatelů (závisí na konfiguraci sítě).

## Příslušenství



→ Příslušenství  
→ Vyberte funkci.

### Do auta

Pouze ve spojení s originální sadou Siemens handsfree (viz Příslušenství). Profil Car Kit se aktivuje automaticky při zasunutí telefonu do držáku.

#### Autom.přijem

(Stav při dodání: vypnuto)

Hovory se po několika sekundách automaticky přijmou. Je možné nežádoucí odposlouchávání!



Zobrazení na displeji.

#### Automat. vypnutí

(Stav při dodání: 2 hodiny)

Napájení telefonu v autě. Čas mezi vypnutím zapalování a automatickým vypnutím telefonu můžete nastavit.

#### Reprod.v autě

Podle podmínek vylepšuje kvalitu reprodukce.

### Automatická nastavení:

- Stálé osvětlení: zapnuto.
- Blokování tlačítek: vypnuto.
- Nabíjení baterie v telefonu.
- Autom. aktivace profilu Car Kit se zasunutím telefonu do držáku.

### Náhlavní soup.

Pouze ve spojení s originální sadou Siemens headset (viz Příslušenství). Profil se aktivuje automaticky při připojení headsetu.

#### Autom.přijem

(Stav při dodání: vypnuto)

Volání se po několika sekundách automaticky přijmou (pokud vyzvánění není vypnuté nebo nastavené na pípnutí). Měli byste při tom mít headset na uchu.

### Automatické nastavení

Přijetí hovoru pomocí tlačítka pro spojení nebo pomocí tlačítka PTT (Push-To-Talk), i při aktivovaném zámku tlačítek

#### Automatický příjem volání

Když si nevšimnete, že telefon přijal volání, hrozí nežádoucí odposlech ze strany volajícího.

## Moje menu



Stiskněte.

**Moje m...** Stiskněte.

Sestavte si své vlastní menu s často používanými funkcemi, telefonními čísly nebo stránkami prohlížeč.

Obsazen je seznam 10 položek, můžete ho ale libovolně měnit.

## Použití



Vyberte požadovanou položku.



Potvrďte.

Nebo



Je-li vybraná položka telefonní číslo, může být vyvolána i spojovacím tlačítkem.

## Změna menu

Každou položku (1-10) můžete zaměnit za jinou ze seznamu výběru.



Vyberte požadovanou položku.

**Změnit**

Otevřete seznam funkcí na výběr.



Vyberte **novou** položku v seznamu.



Potvrďte. Položka bude přijata.

Při výběru **Telef.seznam** musí být vybráno ještě telefonní číslo nebo při **Internet** záložka.

## Vše resetovat


(nutný kód telefonu)

**ResetVš.**

Vyberte. Po kontrolním dotazu se opět nastaví výchozí hodnoty.



## Rychlá volba

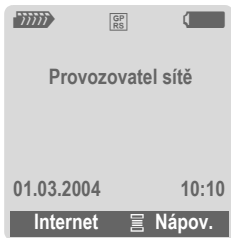Obě dialogová tlačítka a tlačítka s číslicemi 2 až 9 (čísla rychlé volby) můžete pokrýt vždy jedním důležitým telefonním číslem nebo funkcí. Volba telefonního čísla případně spuštění funkce se pak uskuteční jedním stisknutím tlačítka.



### Další informace

Dialogové tlačítko může být přednastaveno již provozovatelem sítě (například přístup ke „Služby SIM“ nebo přímé vyvolání internetového portálu). Toto obsazení tlačítka může být nastaveno bez možnosti změny.

Levé dialogové tlačítko dočasně nahrazuje automaticky například symboly  /  k přístupu k nové zprávě.

## Dialogová tlačítka

### Změnit

Dialogové tlačítko je obsazeno např. funkcí **Internet**. Změna (v pohotovostním stavu):

**Internet** **Krátce** stiskněte.

**Změnit** Ze seznamu vyhledejte nové použití.



Potvrďte.

- Zvláštní případ **Telefon. číslo**. K obsazení tlačítka vyberte z telefonního seznamu / adresáře jméno.
- Zvláštní případ **Záložka**. Vyberte ze záložek požadovanou adresu URL k obsazení tlačítka.

### Použití

V pohotovostním stavu:

#### Aplikace:

Obsazení možností „Internet“ zde slouží jen jako příklad.

**Internet** **Dlouze** stiskněte, aplikace se spustí.

#### Telefonní číslo

Obsazení položkou „Radka“ zde slouží jen jako příklad.

**Radka** **Dlouze** stiskněte, telefonní číslo se volí.

## Tlačítka zkrácené volby

K rychlé volbě funkcí nebo telefonních čísel můžete používat tlačítka s číslicemi 2 až 9 jako tlačítka zkrácené volby. Číselné tlačítko 1 je rezervováno pro telefonní číslo hlasové schránky (str. 59) a číselné tlačítko 0 k přepínání při použití dvou připojení (str. 90).

### Změna

V pohotovostním stavu:



Číselné tlačítko **krátce** stiskněte (například 3).

Číslo ještě není obsazené:

**Nastav.**

Stiskněte.

Vyhledejte nové obsazení v seznamu a potvrďte pomocí **OK**.

**Nebo**

Číslo je již obsazené (zobrazení obsazení nad pravým dialogovým tlačítkem):



**Krátce** stiskněte.

**Změnit**

Ze seznamu vyhledejte použití.



Potvrďte.

- Zvláštní případ **Telefon. číslo**. Vyberte z telefonního seznamu jméno k obsazení tlačítka.
- Zvláštní případ **Záložka**. Vyberte ze záložek požadovanou adresu URL k obsazení tlačítka.

### Použití

Vybrat navolené telefonní číslo nebo spustit uložené použití (například **Internet**).

V pohotovostním stavu:



**Krátce** stiskněte:

Obsazení tlačítka s číslicí 3 se zobrazí prostřednictvím pravého dialogového tlačítka, například:

**Internet**

**Dlouze** stiskněte.

**Nebo jen**



**dlouze** stiskněte.



# Organizér

## Kalendář

 →  → Kalendář

Do kalendáře můžete zaznamenávat termíny. Pro správnou funkci musí být nastaven čas a datum.




Kalendář nabízí tři náhledy:

### Měsíční náhled

Zvláštní zobrazení barevným kódováním:

Den s položkou termínu, den v týdnu, víkend.

Navigace:



-  Den dopředu/zpět.
-  Týden dopředu/zpět.
-  Otevřít denní náhled.

### Týdenní náhled

Zvláštní zobrazení:

Termíny jsou zobrazeny jako svislé pruhy u vodorovného dělení po hodinách.

Navigace:



-  Den dopředu/zpět.
-  Ve dni po hodinách dopředu/zpět.

## Denní náhled

Zvláštní zobrazení:

Popis položky termínu.

Navigace:

-  Den dopředu/zpět.
-  Na začátek/konec dne nebo na další položku.

## Nast-kalendář

 →  → Nast-kalendář

**Začátek dne:**

Počáteční hodina pracovního dne.

**Začátek týdne:**

Den v týdnu, s měsíčním a týdenním náhledem zleva.

**Nast.víkend:**

Nastavení dnů víkendu.

**Zobrazit narozeniny:**

## Schůzky



Záznamy termínů se zobrazují v časovém pořadí v seznamu.

### Zadání nového termínu

<Nový záznam>

Vyberte.

#### Typy:



**Memo**

Vložení textu popisu.



**Hlas.poznámka**

Zadání hlasové poznámky. Ohlásí se alarmem.



**Volání**

Vložit číslo, které se zobrazí s alarmem.



**Setkání**

Vložení textu popisu.



**Dovolená**

Zadání počátečního a konečného data.



**Narozeniny**

Zadání jména a data.

Podle typu se nabízejí různá zadávací a výběrová pole. Počet políček může být omezený, viz **Standard** na konci seznamu. Popis obsahu termínu.

#### **Popis:**

Popis obsahu termínu.

#### **Tel. číslo:**

Vložení telefonního čísla nebo výběr z adresáře.

#### **Hlasový záznam:**

Vložení hlasové nahrávky, viz **Hlasový zápis.**, str. 100.

#### **Místo:**

Určení místa termínu.

#### **Celý den:**

Celodenní termín: Ano/ne

#### **Start-datum:**

Datum počátku termínu.

#### **Start-čas:**

Čas počátku termínu

#### **Konec-datum:**

Datum konce termínu.

#### **Konec-čas:**

Čas konce termínu.

**Upozornění-čas:**

Zap/Vyp nebo Vibrace.



Zadání časového úseku **před** termínem a výběr časové jednotky:

Minuty, Hodiny, den/dny.

**Opakování:**

Volba časového úseku k zopakování termínu:

Ne, Denně, 1 x týdně, Měsíčně, 1 x ročně.

Zadání parametrů opakování:

Navždy, Do, Události (počet).

Při volbě 1 x týdně je možné ještě označit určité dny v týdnu.

**Standard:**

V seznamu lze vybrat políčka, která se budou nabízet pro příští položky.

**Další informace**

Zobrazení na displeji o nastavených alarmech:



budík.



Termín

Alarm zazní i při vypnutém telefonu (výjimkou je režim **Letadlo**, str. 75).  
Telefon nepřejde do pohotovostního stavu.  
Libovolný stisk tlačítka způsobí **Dočasně vyp.** (viz dále).

**Informace k alarmu**

Po dosažení nastaveného času se spustí optický a akustický alarm. Zmeškané alarmy se objevují v seznamu ztracených termínů (str. 99).

Typ alarmu **Memo**:

**Setkání:** Text se zobrazí na displeji.

Typ alarmu **Volání:** Telefonní číslo se zobrazí a lze je okamžitě volit.

Typ alarmu **Narozeniny:** Pomocí **Možnosti** můžete předat pozdravy k narozeninám přes SMS, MMS, e-mail nebo zavoláním.

Pomocí **Dočasně vyp.** lze nastavit opakování alarmu.

## Úkoly



Úkol se v programu vybraného dne zobrazí jako termín. Na rozdíl od termínu ale nemusí obsahovat údaj o času. V tomto případě se úkol objeví každý den na začátku seznamu, dokud není označen jako vyřízený.

První položky jsou podobné jako u **Schůzky**, podívejte se tam. Potom:

### Stav:

Výběr z **Hotovo** nebo **Nevyřízeno**.

### Priorita:

Výběr v 5 stupních od **Nejnižší** až po **Nejvyšší**.

### Použití datum

Při aktivaci pomocí **Ano** se příště nabídne možnost zadávání.

### Platnost-dat.:/Čas vypršení:

Vložte datum a čas, kdy se má úkol vyřídit.

**Alarm:** a **Standard** jako u **Schůzky**.

## Poznámky



Pište a spravujte krátké textové poznámky.

### Vložení nové poznámky

<Nový záznam>

Vyberte.



Zadejte text. První řádek se v seznamu poznámek zobrazí jako „Název“.

Celková délka:  
max. 160 znaků.

### Možnosti

Otevřete menu.

### Uložit

Uložte poznámku.  
Výběrem **Důvěrné** se poznámka ochrání telefonním kódem.

## Ztrac.alarmy



Události se zvukovým připomenutím (**Schůzky**, **Úkoly**), na které jste nezareagovali, se vypíší ke čtení.

## Možnosti organizéru

Podle použité aplikace (Kalendář, Schůzky, Úkoly, Poznámky) a aktuální situace se nabízejí různé funkce.

**Možnosti** Otevřete menu.

Smazat	Smazat položku.
Smazat až k	Vymazat všechny staré položky až po určité datum.
Vše smazat	Po kontrolním dotazu vymazat všechny položky.
Smazat hotové	Vymazat všechny vyřízené úlohy.
Aktivovat/ Deaktivovat	Alarm zapnout/vypnout.
Filtr	Zobrazit všechny položky s vybranou funkcí.
Důvěrné	Chránit položku poznámky telefonním kódem. Doporučuje se neukládat žádná hesla (PIN, TAN atd.) jako poznámku.
(Standardní funkce viz str. 17)	

## Hlasový zápis.



→ → Hlasový zápis.

Hlasový zápisník můžete použít také k záznamu krátkých hlasových poznámek.

- Použití Hlasový zápisník na cestách.
- Nahrajte poznámku jako připomenutí nebo pokyn pro ostatní.
- Vložte hlasovou poznámku k termínu v kalendáři.

## Nová nahrávka

<Nový záznam>

Vyberte.

Na displeji se zobrazí čas, který je dispozici, i čas nahrávání.



Nahrávání začne krátkým upozorňovacím tónem.

Nyní vyslovte text.



Střídání pauzy/nahrávání.



Ukončení nahrávání.

Nahrávka se uloží s údajem o čase.

Přejmenovat pomocí

**Možnosti**.

## Reprodukce



Výběr požadované nahrávky.



Střídání pauzy/ přehrávání.



**Dlouze** stiskněte, rychle dopředu a dozadu.

## Možnosti Hlasový zázpisník

**Možnosti** Otevřete menu.

**Reproduktor** Reprodukce přes vestavěný reproduktor.

(Standardní funkce viz str. 17)

## Časov.pásma



→ Časov.pásma

Časové pásmo můžete vybírat v mapě světa nebo seznamu měst:

### Mapa světa



Výběr požadovaného časového pásma.

### Seznam měst



Výběr města ve zvoleném časovém pásmu.

## Možnosti časových pásem

**Možnosti** Otevřít menu.

**Nastavit** Určit časové pásmo.


**Aut.čas.pásma** Časové pásmo siť automaticky přestaví na místní čas.

**Hledat město** Hledání města.

**Nápověda** Informace k použití.

## Media player


Když prohlídíte obrázek nebo posloucháte melodii, spustí se příslušnou aplikací přehrávání médií.


 Přejít na další adresář médií.


 Zapněte osvětlení displeje.

## Obrázky

Následující funkce lze použít na zobrazený obrázek:

 Zoom, pokud zobrazený obrázek má vyšší rozlišení než displej. Oběma dialogovými tlačítky (+/-) se zvětšuje/zmenšuje. Pomocí joysticku přesunete výřez obrázku.


 Umístření obrázku na střed (vycentrování).


 Přechod na režim celé obrazovky a zpět.


**Poslat** Např. odeslat prostřednictvím MMS zprávy.

## Melodie

Při reprodukci melodií nabízí reprodukce médií následující funkce:

 Podle situace prehrát nebo pozastavit.

 Nastavení hlasitosti.

 Ztlumení zvuku.

**Stop** Funkce stop.

 Ukončení přehrávání.

## Možnosti

**Možnosti** Otevřete menu.

Podle výchozí situace a objektu se nabízejí různé funkce.

Hlasitost	Nastavení hlasitosti joystickem.
Nastavit jako...	Obrázek nastavit například jako <b>Pozadí</b> , <b>Operátor</b> a zvuky například pro <b>Příchozí vol.</b> , <b>Melodie při zap.</b>
Náhledy	Automatický průběh celostránkového režimu. Přepnutí na jednotlivé obrázky joystickem.
Změnit	Přístup ke zpracování obrázku.
(Standardní funkce viz str. 17)	

# Extra

## Služby SIM (volitelně)



Provozovatel sítě může nabízet prostřednictvím SIM karty zvláštní aplikace jako mobilní bankovníctví, informace z burzy apod.

Vlastníte-li odpovídající SIM kartu, služby SIM se objeví pod „Extra“ v hlavním menu případně přímo přes dialogové tlačítko (nalevo).



Symbol služeb SIM.

V případě více aplikací se aplikace nabízejí v menu. Prostřednictvím služeb SIM může telefon bez problémů reagovat na budoucí rozšíření nabídky provozovatele sítě. Podrobnější informace si můžete vyžádat od svého provozovatele sítě.

## Budík



Alarm zazní v nastaveném čase, i když je telefon vypnutý.

Vypnutí/zapnutí buzení.

Přepnutí na nastavení času.

Nastavení času buzení (hh:mm).

Přepnutí na dny v týdnu.

Nastavení jednotlivých dnů.

Zobrazení výběru: čas buzení a dny.



Označte dny, ve kterých chcete být vzbuzeni. Ke zrušení označení stiskněte ještě jednou.

**Dlouhý** stisk označí všechny dny nebo zruší jejich označení.



OK

Potvrďte nastavení.

**Další informace**

Zobrazení displeje v pohotovostním stavu: budík je zapnutý.

Pomocí **Dočasně vyp.** lze nastavit opakování alarmu.

## Nahrávání zv.

Nahrávání zv. použijte k záznamu zvuků nebo tónů, které chcete použít jako vyzváněcí tóny. Většinou se **Nahrávání zv.** spustí z jiných aplikací/funkcí například z přiřazení vyzvánění.

## Nová nahrávka

**Spuštění z hlavního menu:**



→ Nahrávání zv.

<Nový záznam>

Vyberte.

Na displeji se zobrazí čas, který je dispozici, i čas nahrávání.

## Spuštění z jiné aplikace:

Objeví se displej nahrávání:



Nahrávání začne krátkým upozorňovacím tónem.



Střídání pauzy/nahrávání.



Ukončení nahrávání.

Nahrávka se uloží s údajem o čase v adresáři **Zvuky**. **Přejmenovat pomocí Možnosti.**

**Vložit**

Převzetí nahrávky do aplikace.

## Reprodukce



Výběr požadované nahrávky.



Střídání pauzy/přehrávání.



**Dlouze** stisknout, rychle dopředu a dozadu.

**Možnosti**

Otevřete menu.

**Reproduktor**

Reprodukce přes vestavěný reproduktor.

**Nastavit jako...**

Nastavení nahrávky jako vyzvánění.

(Standardní funkce viz str. 17)

## Kalkul.



Kalkulačku lze používat v základní verzi i s rozšířeným rozsahem funkcí. V horní části displeje je zadávací řádek a dva řádky pro výpočet, pod tím matice s početními funkcemi.



Zadávání číslic.



Nastavení funkcí.



Použití funkce. Výsledek se ihned vypočítá a zobrazí.

### Základní funkce:

+ , - , * , /	Základní početní úkony
=	Výsledek
1/x	Převrácení
%	Změna v procentech
.	Desetinná čárka
±	Změna znaménka „+“ / „-“.

### Možnosti Rozšíření rozsahu funkcí:

$\sqrt{x}$	Odmocnina
$x^2$	Mocnina
e	Exponent.
MS	Uložit zobrazené číslo
MR	Vyvolat uložené číslo
M+	Vložit číslo z paměti

## Možnosti kalkulačky

**Možnosti** Otevřete menu.

**Přepočítat** Vyvolat přepočet jednotek aktuálním výsledkem výpočtu.

**Odstranit vše** Smazat všechna zadání.

**Rozšířený mód/  
Základní mód** Nastavit početní funkce.

(Standardní funkce viz str. 17)

## Převod.jedn.



Můžete převádět navzájem různé měrné jednotky.

Následující typy se nabízejí s různými jednotkami:

Rychlost

Energie

Hmotnost

Tlak

Čas

Objem

Plocha

Délka

Výkon






Teplota

Měna

Příklad pro jednotky typu Rychlost:



Typ	Jednotky
Rychlost	kilometr/hod, metry/s, mile/hod, mile/s, uzly, Machy

## Přepočítat

-  Výběr výchozí jednotky/měny.
-  Přepnutí na zadávací políčko.
-  Zadání množství, které se má přepočítat.
-  Přepnutí na výběrové políčko.
-  Výběr cílové měrné jednotky/měny. Výsledek se ihned zobrazí.


Můžete střídavě používat obě zadávací políčka.

Zvláštní funkce tlačítek:

-  Zadávání desetinné čárky.
-  Změna znaménka.

## Měna

Při vyvolání funkce musíte zadat základní měnu, do které se bude přepočítávat.

-  Zadejte měnu (například euro).

**Uložit** Položku uložte.

Nyní zadejte název a směnný kurz přepočítávaných měn.



**Možnosti** Otevřete menu.

Přidat měnu	Zadejte novou měnu a směnný kurz.
Jako výchozí	Nastavte zadanou měnu jako základní měnu.
Změnit kurz	Změna kurzu základní měny.
Kalkul.	Spuštění kalkulačky.
(Standardní funkce viz str. 17)	


## Stopky

 →  → Stopky

Lze zachytit a uložit dva mezičasy.

-  Spuštění/zastavení.
-  Uložení mezičasu.

Po zastavení:

-  Vynulování.

## Stopy - Možnosti

**Možnosti** Otevřete menu.

**Sezn.-  
stopy** Zobrazení uložených položek.

(Standardní funkce viz str. 17)

## Odpočítávání

 →  → Odpočítávání

Probíhá nastavení časový úsek. Poslední 3 sekundy jsou zvukově signalizovány. Na konci zazní zvláštní upozorňovací tón.

Není-li zadán čas:

 Otevřete zadávací okno


 Vložte časový úsek.


 Potvrďte.

Není-li čas odpočítávání zadán:

 Spuštění odpočítávání.

Během uplývání času:

 Přerušit počítadlo.

 Nechat počítadlo běžet dále.

**Reset** Vrátit počítadlo na počátek.

## Dálková synchronizace

 →  → Vzdál.synchr.

Pomocí této funkce máte i na cestách přístup k externě uloženým datům (adresy, kalendář atd.) a můžete je synchronizovat s daty v telefonu. Data mohou být uložena například ve firemním počítači nebo na internetu, např.:

[www.siemens-mobile.com/syncml](http://www.siemens-mobile.com/syncml)

## Synchronizace

**Synchr.** Počítač se navolí a spustí se synchronizace. Po ukončení se zobrazí provedené akce.

**Další** Prolistujte jednotlivá zobrazení.

## Nastavení synchronizace

Následující nastavení lze provést před synchronizací:

### Synchr.profil

Na výběr je 5 profilů.

 Vyberte profil.

 Aktivujte profil.

**Nebo****Změnit** Nastavte profil**Nast.serveru**

Provozovatel	Zobrazení aktuálního provozovatele sítě.
Domovská stránka:	Nastavení počáteční stránky
Port:	Zadejte číslo portu, např. 80.
Uživatel:	Zadejte jméno uživatele (jméno pro přihlášení).
Heslo:	Zadejte heslo (zobrazeno skrytě).
CestaKalendář	např. events
Cesta adres	
Cesta Poznám.	např. contacts
Cesta úkoly	např. events
	např. tasks
HTTP autentifikace	Je třeba potvrzení; Ano/Ne (když Ne nejsou následující políčka viditelná).
HTTP jméno:	Zadejte jméno.
HTTP heslo:	Zadejte heslo.

**Posl.synchr.:**

Čas poslední synchronizace.

**Synchron.mód**

- **Synchroniz.dat:** Změněná data nebo Všechna data
- **Synchron.pokyn:** Obousměrně, Update přístr. nebo Update serv.

**Synch.záznamy:**

Označení datových oblastí, které mají být synchronizovány:

Kalendář

Adresář

Poznámky

Úkoly

Uložte nastavení.



## Vlastní soub.

K organizaci vašich souborů máte k dispozici systém, se kterým můžete pracovat jako se správcem souborů na počítači. V **Vlastní soub.** jsou pro různé typy dat založeny vlastní složky.



Zobrazí se seznam obsažených adresářů a souborů.

### Navigace



Vyberte v seznamech soubor/adresář.



V náhledu lze volně pohybovat kurzorem.



Otevření adresáře nebo souboru pomocí příslušné aplikace.

### <Nov.obrázek>/<Nový zvuk>

Podle aktuálně zvoleného adresáře se načte příslušná aplikace.

### <Nový downl.>

Prohlížeč Podle situace přehrát nebo pozastavit se spustí a zobrazí se adresy URL stránek se stahováním.

## Vlastní soub. - Možnosti

**Možnosti** Otevřete menu.

<b>Přesunout</b>	Přesuňte označené soubor nebo adresář do přechodného adresáře.
<b>Kopírovat</b>	Zkopírujte označené soubory nebo adresář do přechodného adresáře.
<b>Vložit</b>	Vložit obsah dočasného adresáře do aktuálního adresáře.
<b>Nová složka</b>	Založte a pojmenujte nový adresář.
<b>Náhled</b>	Přepněte na malý náhled.
<b>Vlastnosti</b>	Údaje k označenému souboru nebo složce.

(Standardní funkce viz str. 17)

## Struktura adresářů

V *Vlastní soub.* jsou pro různé typy dat už založeny vlastní adresáře (nelze je změnit).

Složka	Popis	Formát
Obrázky	Obrázky	bmp bmx jpg/jpeg png gif
Animace	Animace při zapnutí/vypnutí	bmx gif
Zvuky	Melodie	mid amr wav
Témata	Stažené téma (sbalené)	sdt
	Téma konfigurace (rozbalené)	stc
Skiny	Stažené uživatelské plochy	scs
Hry	Archív Java	jar
	Informace ke stažení	jad
Applications	Aplikace	*
Misc	Text.moduly	tmo
	Hlasové nahrávky	vmo

Podle provozovatele sítě můžete měnit strukturu, obsah a funkce *Vlastní soub.*

# Mobile Phone Manager

Program na platformě Windows®-PC Mobile Phone Manager vám umožňuje využívat rozšířené telefonní funkce prostřednictvím počítače. Můžete pohodlně spravovat adresář v telefonu, číst, ukládat a odesílat SMS a MMS zprávy nebo telefon synchronizovat s Outlook®. Telefon a počítač navzájem komunikují přes datový kabel (Příslušenství, str. 122).



MPM  
Mobile Phone  
Manager

Software můžete stáhnout z internetu:

[www.siemens-mobile.com/c65](http://www.siemens-mobile.com/c65)

## Správa kontaktů (Contacts)



Pomocí správy kontaktů můžete spravovat vaše osobní kontakty, zavádět nové, mazat je a měnit. Můžete synchronizovat a kopírovat kontakty mezi telefonem, Microsoft Outlook® a jinými telefony Siemens (také Gigaset).

## Správa SMS a MMS zpráv (Messages)



Vytvořte si MMS a SMS zprávy pohodlně na počítači. Využijte přitom všechny možnosti, které vám počítač nabízí, a k vytvoření MMS a EMS zpráv použijte své zvuky a obrázky. Zprávy můžete číst, předávat dále, tisknout, mazat a ukládat.



## Zálohování a obnova



Pomocí funkce zálohování (Backup) můžete pravidelně ukládat na počítač záložní kopie údajů svého telefonu. Pokud se data na telefonu ztratí nebo pokud vyměníte telefon, můžete veškerá data rychle obnovit pomocí funkce Restore.

## Záložky - Správa (Browser & Bookmarks)



Procházejte na počítači stránkami internet a definujte oblíbené stránky. Podle situace prehrát nebo pozastavit. Uložte adresy internet jako Záložky v telefonu, abyste je mohli později rychle vyvolat.

## Phone Explorer



Pomocí nástroje Phone Explorer můžete číst systém souborů telefonu. Soubory (například obrázky, zvuky atd.) můžete pohodlně přetahovat mezi telefonem a počítačem pomocí Drag&Drop.

## Zpracování obrázků a fotografií (Images)



Zpracování obrázků a fotografií poskytuje uživateli možnost pohodlného vytváření, zpracování a správy obrázků a fotografií. Nabízejí se filtry a efekty, s jejichž pomocí lze vytvořit barevné a atraktivní grafiky. Snadno ovladatelná obslužná plocha umožňuje pohodlné přenášení obrázků z mobilu nebo na mobil, stejně jako změnu grafických nastavení (například obrázky pozadí).

## Správa vyzvánění a MP3 (Sound)







Modul Sound umožňuje uživateli pohodlně spravovat téměř všechny zvukové formáty a ukládat je v telefonu. Dále podporuje seznamy skladeb MP3 a konfiguraci vyzvánění vašeho telefonu. Správa a přehrávání souborů MP3 není možná.


# Otázky & odpovědi

Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoliv zeptat, jsme vám k dispozici na [www.siemens-mobile.com/customercare](http://www.siemens-mobile.com/customercare) 24 hodin denně. Kromě toho jsme tu umístili často kladené otázky a odpovědi.

Otázka	Možné příčiny	Možná řešení
Telefon nelze zapnout.	Tlačítko zapnutí/vypnutí stisknuto příliš krátce. Akumulátor vybitý.  Kontakty akumulátoru znečištěné. Viz níže: „Chyby nabíjení“.	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí alespoň na dvě sekundy.  Nabijte akumulátor. Zkontrolujte zobrazení nabíjení na displeji.  Vyčistěte kontakty.
Provozní doba příliš krátká.	Časté využívání aplikací, jako např. organizéru, her, fotoaparátu.  Aktivováno rychlé vyhledávání. Zapnuté osvětlení displeje. Neúmyslné stisknutí tlačítek (osvětlení!).	Využívání popřípadě omezte.  Deaktivujte rychlé vyhledávání (str. 91). Vypněte osvětlení displeje (str. 78). Zapněte zámek tlačítek (str. 88).
Chyby nabíjení (žádný symbol nabíjení na displeji).	Akumulátor velmi vybitý.  Teplota mimo rozsah: 5 °C až 40 °C. Problém s kontakty  Síťové napětí není k dispozici. Vadná nabíječka. Akumulátor vadný.	1) Zasuňte nabíjecí kabel, akumulátor se nabije. 2) Symbol nabíjení se objeví zhruba po 2 hodinách. 3) Nabijte akumulátor.  Postarejte se o vhodné teploty prostředí, chvíli vyčkejte, potom znovu nabíjejte.  Překontrolujte napájení a spojení s telefonem. Zkontrolujte kontakty akumulátoru a zdičku telefonu, příp. je vyčistěte, potom znovu vložte akumulátor.  Použijte jinou zásuvku, zkontrolujte síťové napětí. Používejte pouze originální příslušenství Siemens. Vyměňte akumulátor.
SIM chyba	SIM karta není správně zasunutá. Kontakty SIM karty jsou znečištěné. SIM karta s chybným elektrickým napětím. SIM karta poškozená (například prasklá).	Ujistěte se, že SIM karta je správně zasunutá (str. 9).  SIM kartu vyčistěte suchou látkou.  Použitelné jsou jen SIM karty s napětím 3 V.  Vizuálně zkontrolujte. Vyměňte SIM kartu u provozovatele sítě.

Otázka	Možné příčiny	Možná řešení
Žádné spojení do sítě.	Slabý signál. Mimo oblast GSM pokrytí. Neplatná SIM karta. Nepřístupná nová síť.  Nastaveno blokování sítě. Síť přetížená.	Vyhledejte vyšší stanoviště/okno nebo vyjděte ven. Proveďte oblast pokrytí provozovatele sítě. Reklamujte u provozovatele sítě. Zkuste manuální výběr nebo zvolte jinou síť (str. 90).  Zkontrolujte blokování sítě (str. 89). Zavolejte znovu později.
Telefon ztrácí síť.	Příliš slabý signál.	Obnovení spojení k jinému provozovateli sítě probíhá automaticky (str. 90). Vypnutí a zapnutí může toto urychlit.
Volání není možné.	Nastaveno připojení 2. Vložena nová SIM karta. Dosaženo limitu jednotky. Kredit vyčerpán.	Nastavte připojení 1  (str. 91). Zkontrolujte nové blokování. Vraťte limit zpět pomocí PIN 2 (str. 41). Dobijte kredit.
Určitá volání nemožná.	Blokování volání je účinné.	Blokování může být stanoveno provozovatelem sítě. Zkontrolujte blokování (str. 89).
Položky v telefonním seznamu/adresáři nejsou možné.	Telefonní seznam/adresář je plný.	Smazat položky v telefonním seznamu(str. 33)/adresáři (str. 35).
Hlasové zprávy nefungují.	Přesměrování volání do hlasové schránky není nastaveno.	Nastavte přesměrování volání do hlasové schránky (str. 59).
 bliká u SMS.	Paměť SMS zpráv plná.	SMS zprávy smažte nebo archivujte (str. 48).
 bliká u MMS zpráv.	Paměť MMS zpráv plná.	MMS zprávy vymažte.
 bliká u MMS zpráv.	Paměť telefonu plná.	Vymažte obrázky, hry nebo aplikace.
Funkci nelze nastavit.	Provozovatel sítě ji nepodporuje nebo vyžaduje registraci.	Zavolejte provozovateli sítě.
Problémy s místem v paměti např. u Her a více, Vyzvánění, Obrázků, SMS archívu.	Paměť telefonu plná.	Smažte soubory v příslušných oblastech. K cílenému mazání souborů můžete použít asistenta paměti (str. 84).
Není možný přístup na prohlížeč a stahování.	Profil není aktivován, nastavení profilu chybné/neúplné.	Aktivujte profil prohlížeč nebo nastavte (str. 70). Případně se informujte u svého provozovatele sítě.

Otázka	Možné příčiny	Možná řešení
Zprávu nelze odeslat.	<p>Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje.</p> <p>Telefonní číslo servisního centra není nastaveno nebo je nastaveno chybně.</p> <p>Smlouva o SIM kartě nepodporuje tuto službu.</p> <p>Servisní centrum přetížené</p> <p>Příjemce nemá kompatibilní telefon.</p>	<p>Zeptejte se provozovatele sítě.</p> <p>Nastavte servisní centrum (str. 49).</p> <p>Zavolejte provozovateli sítě.</p> <p>Opakujte zprávu.</p> <p>Zkontrolujte.</p>
EMS obrázky & tóny se u příjemce nezobrazují.	Telefon příjemce nepodporuje EMS standard.	
Není možný přístup na internet.	Nastaven chybný prohlížeč profil případně nastavení chybná, neúplná.	Zkontrolujte nastavení prohlížeč (str. 70), případně se zeptejte provozovatele sítě.
PIN chyba/ PIN2 chyba.	Tři chybná zadání.	Zadejte dle pokynů PUK (MASTER PIN), který byl dodán společně se SIM kartou. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se prosím na provozovatele sítě.
Chyba kódu telefonu	Tři chybná zadání.	Zavolejte servis Siemens (str. 117).
Chyba provozovatele sítě	Není oprávnění pro tuto službu.	Zavolejte provozovateli sítě.
Položky menu chybí/příliš mnoho položek.	Přes SIM kartu mohly být přidávány nebo odstraňovány funkce provozovatelem sítě.	Zeptejte se provozovatele sítě.
Počítadlo poplatků nefunguje	Poplatkové impulzy nejsou přenášeny.	Zavolejte provozovateli sítě.
Poškození		
Silné otřesy	Vyměňte akumulátor a SIM kartu a znovu jej vložte. Telefon nerozebírejte!	
Telefon zvlhnul.	Vyměňte akumulátor a SIM kartu. Ihned osušte látkou, nezařívějte. Kontakty zástrčky řádně osušte. Telefon vystavte ve vzpřímené poloze průvanu. Telefon nerozebírejte!	

**Obnovení továrního nastavení str. 84: \* # 9 9 9 9 #** 

# Zákaznický servis

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:  
Naše podpora online v síti Internet:

[www.siemens-mobile.com/customercare](http://www.siemens-mobile.com/customercare)

nebo v tomto návodu v kapitole "Otázky & odpovědi" (str. 114).

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:

Abu Dhabi .....	0 26 42 38 00	Keňa .....	2 72 37 17
Argentina .....	0 80 08 88 98 78	Kuvajt .....	2 45 41 78
Austrálie .....	13 00 66 53 66	Libanon .....	01 44 30 43
Bahrajn .....	40 42 34	Libye .....	02 13 50 28 82
Bangladéš .....	0 17 52 74 47	Litva .....	7 50 11 18
Belgie .....	0 78 15 22 21	Lotyšsko .....	8 52 74 20 10
Bolívie .....	0 21 21 41 14	Lucembursko .....	43 84 33 99
Bosna a Hercegovina .....	0 33 27 66 49	Maďarsko .....	06 14 71 24 44
Brazílie .....	0 80 07 07 12 48	Makedonie .....	02 13 14 84
Brunej .....	02 43 08 01	Malajsie .....	+ 6 03 77 12 43 04
Bulharsko .....	02 73 94 88	Malta .....	+ 35 32 14 94 06 32
Česká republika .....	2 33 03 27 27	Maroko .....	22 66 92 09
Čína .....	0 21 38 98 47 77	Mauritius .....	2 11 62 13
Dánsko .....	35 25 86 00	Mexiko .....	01 80 07 11 00 03
Dubaj .....	0 43 96 64 33	Německo .....	0 18 05 33 32 26
Egypt .....	0 23 33 41 11	Nigérie .....	0 14 50 05 00
Estonsko .....	6 30 47 97	Nizozemsko .....	0 90 03 33 31 00
Filipíny .....	0 27 57 11 18	Norsko .....	22 70 84 00
Finsko .....	09 22 94 37 00	Nový Zéland .....	08 00 57 43 63
Francie .....	01 56 38 42 00	Omán .....	79 10 12
Hongkong .....	28 61 11 18	Pákistán .....	02 15 66 22 00
Chorvatsko .....	0 16 10 53 81	Paraguay .....	8 00 10 20 04
Indie .....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40	Pobřeží slonoviny .....	05 02 02 59
Indonésie .....	0 21 46 82 60 81	Polsko .....	08 01 30 00 30
Irsko .....	18 50 77 72 77	Portugalsko .....	8 08 20 15 21
Island .....	5 11 30 00	Rakousko .....	05 17 07 50 04
Itálie .....	02 24 36 44 00	Rumunsko .....	02 12 04 60 00
Jihoafrická rep. ....	08 60 10 11 57	Rusko .....	8 80 02 00 10 10
Jordán .....	0 64 39 86 42	Řecko .....	80 11 11 11 16
Kambodža .....	12 80 05 00	Saúdská Arábie .....	0 22 26 00 43
Kanada .....	1 88 87 77 02 11	Singapur .....	62 27 11 18
Katar .....	04 32 20 10	Slovensko .....	02 59 68 22 66

Slovensko .....	0 14 74 63 36
Španělsko .....	9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty .....	0 43 66 03 86
Srbsko .....	01 13 07 00 80
Švédsko .....	0 87 50 99 11
Švýcarsko .....	08 48 21 20 00
Taiwan .....	02 23 96 10 06
Thajsko .....	0 27 22 11 18
Tunisko .....	71 86 19 02
Turecko .....	0 21 65 79 71 00
Ukrajina.....	8 80 05 01 00 00
USA .....	1 88 87 77 02 11
Velká Británie.....	0 87 05 33 44 11
Vietnam.....	84 89 20 24 64
Zimbabwe .....	04 36 94 24

**Info**

Během hovoru mějte prosím při ruce doklad o koupi a číslo přístroje (IMEI, zobrazení: \*#06#), verze SW (zobrazení: \*#06#, pak **Info**) a případně Vaše zákaznické číslo v servisu Siemens.

# Péče a údržba

Váš telefon byl navržen a vyroben s velkou péčí a této péče by se mu mělo dostat také při údržbě. Dbejte laskavě níže uvedených pokynů a užívejte si radosti s vaším telefonem.

- Chraňte telefon před mokrem a vlhkem! V dešti, vlhku a tekutinách jsou minerální látky, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud by telefon přesto přišel do styku s tekutinou, okamžitě přístroj vypněte a vyjměte akumulátor!
- Neprovozujte a neskladujte telefon v prašném prostředí a chraňte jej před nečistotami. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Neskladujte telefon v prostředí s vysokými teplotami. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických přístrojů, poškodit akumulátory a zdeformovat nebo roztavit určité plastické hmoty. Nevystavujte telefon přímému slunečnímu záření.
- Nevystavujte přístroj působení chladného prostředí. Zvláště s následným opětovným ohřátím (na normální provozní teplotu), vlhkost pak může v přístroji zkondenzovat a poškodit elektronické součástky.
- Chraňte telefon před pádem a otřesy! Nevystavujte jej úderům a otřesům a netřeste s ním. Hrubým zacházením s přístrojem může dojít k poškození elektronických součástí.
- Při čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla a abrazivní čisticí prostředky!
- Pokud telefon nebudete delší dobu (déle než měsíc) používat, vyjměte akumulátor.
- Se SIM-kartou je třeba zacházet stejně opatrně jako s kreditní kartou. Neohýbejte ji, chraňte ji před poškrábáním a nevystavujte ji statické elektřině.
- K čištění karty použijte vlhkou utěrku nebo antistatickou utěrku bez chemických čisticích prostředků.

Výše uvedené pokyny platí ve stejné míře pro telefon, akumulátor, nabíječ a veškeré příslušenství. Pokud některá z těchto částí není řádně funkční, obrát' se na prodejce, u nějž jste ji zakoupili. Ten zajistí případnou opravu přístroje.



# Údaje o přístroji

## Prohlášení o shodě

Společnost Siemens Information and Communicatiom mobile tímto prohlašuje, že mobilní telefon popsaný v návodu je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC (R&TTE) a tím také s nařízením vlády č. 426/2000 Sb. v posledním znění.

Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL - 1/R/2000. Prohlášení o shodě najdete na adrese:

<http://www.siemens-mobile.com/conformity>

**CE 0168**

## Technické údaje

Třída GSM:	4 (2 Watt)
Frekvenční pásmo:	880 - 960 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1 710 - 1 880 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1 850 - 1 990 MHz
Hmotnost:	86 g
Rozměry:	105 x 47 x 18 mm (75,6 cm <sup>3</sup> )
Akumulátor Li-Ion:	600 mAh
Provozní teplota:	-10 °C ... 55 °C
SIM karta:	3,0 Voltu

### Identifikace telefonu

Následující údaje jsou důležité při ztrátě telefonu nebo SIM karty:

SIM karta č. (uvedeno na kartě):

.....

15místné sériové číslo telefonu  
(pod akumulátorem):

.....

Zákaznický servis provozovatele sítě č.:

.....

### Při ztrátě

Pokud se vám telefon a/nebo SIM karta ztratily, zavolejte ihned provozovateli sítě, abyste nedošlo k jejich zneužití.

## Doba provozu

Doba provozu závisí na podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Proto telefon neodkládejte na přímé slunce ani na topení.

**Doba hovoru: 100 až 300 minut**

**Pohotovostní doba: 60 až 250 hodin**

Provedená akce	Čas (min)	Snížení pohotovostní doby o
Telefonování	1	30 - 90 minut
Světlo *	1	40 minut
Hledání sítě	1	5 - 10 minut
* Zadávání tlačítka, hry, organizér atd.		

# Příslušenství

## Fashion & Carry

### Kryty CLIPit™

Vyměnitelné vrchní kryty a klávesnice najdete ve specializovaných obchodech nebo navštivte náš online obchod.

### Ochranná pouzdra

Různé taštičky najdete ve specializovaných obchodech nebo navštivte náš online obchod:

	<p>Originální příslušenství Siemens</p> <p><a href="http://www.siemensmobile.com/shop">www.siemensmobile.com/ shop</a></p>
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Energie

### Li-Ion akumulátor (600 mAh) EBA-670

Náhradní akumulátor

### Cestovní nabíječka

Cestovní nabíječka ETC-500 (EU)

Cestovní nabíječka ETC-510 (UK)

Cestovní nabíječka s rozšířeným rozsahem vstupních napětí 100 – 240 V.

### Car Charger Plus ECC-600

Nabíječka do zapalovače cigaret ve vozidle. Telefonování při nabíjení je možné.

## Handsfree Portable

### Headset PTT HHS-510

### Headset PTT HHS-610

### Headset Purestyle HHS-610

Headset s tlačítkem PTT | přijímání a ukončování hovorů.

## Kancelář

### Datový kabel DCA-500

K připojení telefonu na sériové rozhraní počítače RS232.

### Datový kabel USB DCA-540

K připojení telefonu na rozhraní USB počítače. S funkcí nabíjení.

### SyncStation DSC-600

Stolní držák na telefon k současné výměně dat a nabíjení telefonu. Obsahuje stolní držák a datový kabel USB.

## Více zábavy

### Připojitelný Flash IFL-600

Připojitelný modul blesku, který umožňuje pořizovat fotografie i při špatném osvětlení.

## Řešení do auta

### Držák na mobil HMH-680

Držák na telefon bez anténního přípoje.

### Držák na mobil HMH-685

Držák na telefon k připojení venkovní antény. Ideální k používání s PTT náhlavní soupravou nebo přenosným handsfree.

Lze použít i jako držák na mobil ke změně vybavení vašeho zařízení pro volné telefonování (řada 55).

### Car Kit Comfort HKC-680

Zařízení k hlasitému telefonování v prvotřídní digitální kvalitě mluvení a s nejpohodlnějším komfortem ovládání. Všechny potřebné komponenty k instalaci jsou obsaženy. Individuální řešení antény dostanete ve specializovaných obchodech.

### Car Kit Easy HKP-600

Umožňuje pohodlné hlasité telefonování s vysokou kvalitou hovoru. Pomocí integrovaného otočného držáku telefonu a pohyblivého polohování telefonu můžete telefon optimálně a individuálně přizpůsobit prostoru ve vozidle. Napájení probíhá přes zapalovač cigaret.

### Volitelné příslušenství Car Kit

Car Data Adapter HKO-690

Phone-In Adapter HKO-570

Výrobky dostanete ve specializovaných obchodech nebo navštivte náš online obchod na:



Originální příslušenství  
Siemens

[www.siemensmobile.com/  
shop](http://www.siemensmobile.com/shop)

## Kvalita

### Prohlášení o kvalitě akumulátoru

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím/vybitím. K postupnému snižování kapacity dochází také skladováním za příliš vysokých nebo nízkých teplot. I po úplném nabití akumulátoru se tak může značně snížit doba provozu mobilního telefonu.

Akumulátor je však v každém případě při koupi v takovém stavu, aby mohl být šest měsíců po koupi mobilního telefonu nabíjen a vybíjen. Po uplynutí těchto šesti měsíců vám doporučujeme při výrazném poklesu výkonu akumulátor nahradit. Kupujte, prosím, pouze originální akumulátory Siemens.

### Prohlášení o kvalitě displeje

V závislosti na technologii se na displeji výjimečně může objevit několik odlišně zbarvených bodů (dots).

Vezměte na vědomí, že při světlejším nebo tmavším zobrazení není několik barevných bodů zpravidla závadou.

# SAR

**Tento mobilní telefon splňuje poža-davky stanovené nařízením vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.**

Váš telefon je zároveň rádiovým vysílačem i přijímačem. Byl navržen a vyroben tak, aby splňoval hodnoty stanovené v uvedeném nařízení vlády. Toto nařízení a jeho přílohy jsou v souladu s doporučeními ICNIRP\* a směrnicí EU (1999/519/EC).

Limitní hodnoty určují nejvyšší při-pustné hodnoty vysílačiho výkonu pro veškeré osoby. K těmto hod-notám dospěly nezávislé vědecké organizace na základě pravidelného a podrobného vyhodnocování vědeckých studií.\*\* Pro zajištění bezpečnosti všech osob, nezávisle na jejich stáří a zdravotním stavu, obsahují limitní hodnoty významnou bezpečnostní rezervu.

Hodnoty doporučené Evropskou radou používají "měrný absorbovaný výkon" (SAR). Limitní hodnota SAR je stanovena mezinárodními doporučeními na 2,0 W/kg.\*\*\*

Testy SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách, přičemž testovaný mobilní telefon vysílá ve všech frekvenčních pásmech s nejvyšším možným výkonem. V provozu se skutečná hodnota SAR telefonu běžně pohybuje hluboko pod maximální hodnotou, protože telefon pracuje s nižšími výkonostními stupni.

Vysílá tedy jen s nejmenším možným výkonem, který je potřebný pro dosažení sítě. Všeobecně platí: čím blíže jste k anténě základny, která obsluhuje vaše volání, tím nižší je vysílací výkon vašeho telefonu.

Předtím než přijde model telefonu na trh, musí být prokázáno splnění podmínek směrnice R&TTE Evropského společenství. Hodnotu SAR telefonu tohoto najdete na internetové adrese:

**www.siemens-mobile.com**

I přesto, že se SAR hodnoty mohou u jednotlivých přístrojů a podle situace při provozu lišit, odpovídají tyto hodnoty požadavkům NV č. 480/2000 Sb.

Nejvyšší hodnota měřená podle standardu je

0,73 W/kg.

---

\* International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

\*\* Světová zdravotnická organizace WHO (WHO, CH-1211 Ženeva 27, Švýcarsko) prohlašuje na základě současných vědeckých studií, které naznačují, že není nutné zavedení zvláštních opatření při používání mobilního telefonu. Další informace najdete na:


**www.who.int/peh-emf** nebo  
**www.mmfa.org**


\*\*\* SAR limitní hodnota pro všeobecně používané mobilní telefony činí 2,0 W/kg vztaheno na 10 gramů tkáně.

V této hodnotě je obsažena značná rezerva, která zabezpečuje ochranu veřejnosti a pokrývá i případné odchylky při měření. Požadavky na hodnoty SAR se mohou v jednotlivých státech lišit. Další informace k SAR pro další státy najdete na adrese:


**www.siemens-mobile.com**


# Strom menu

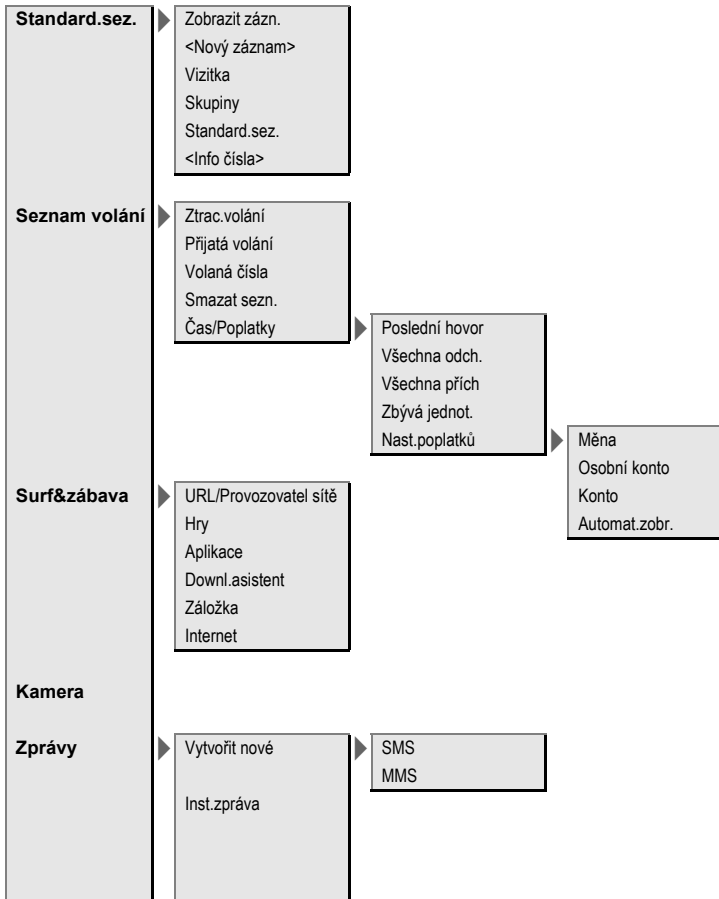


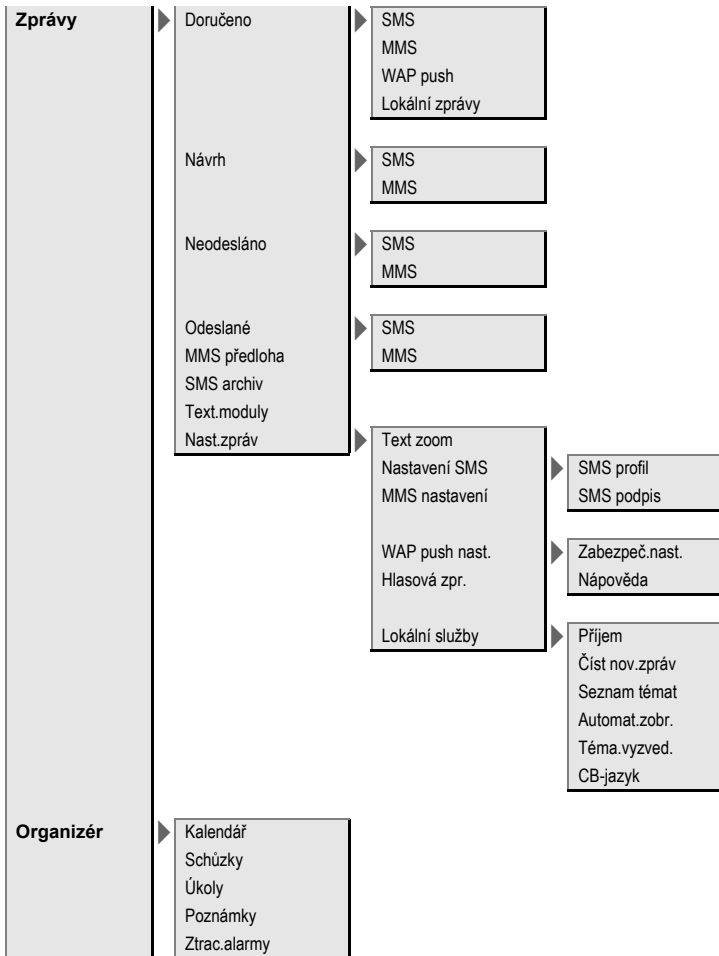




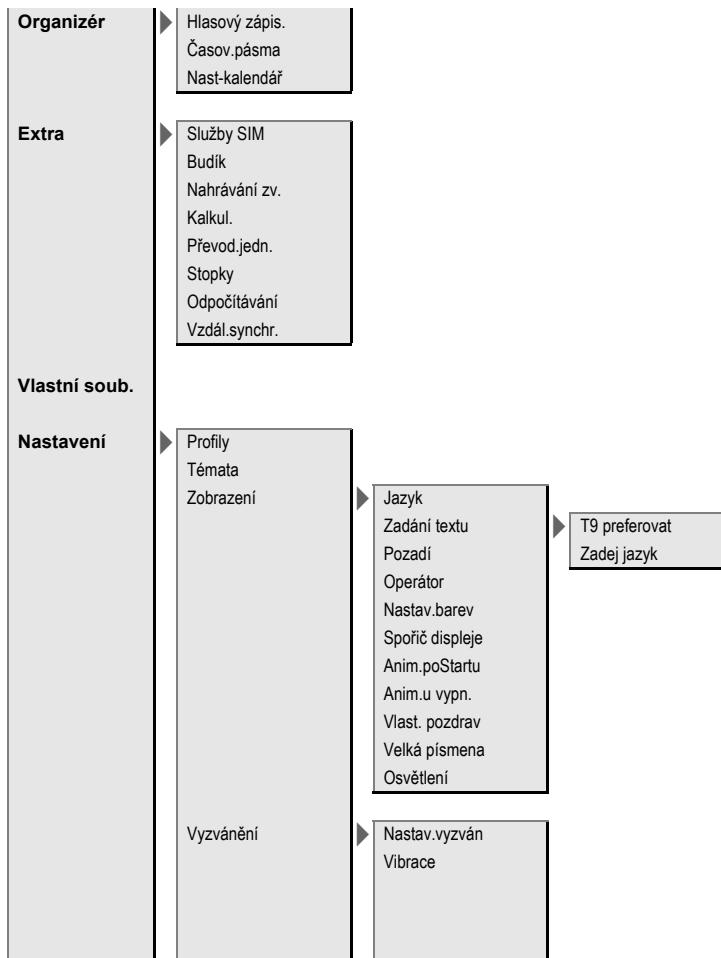

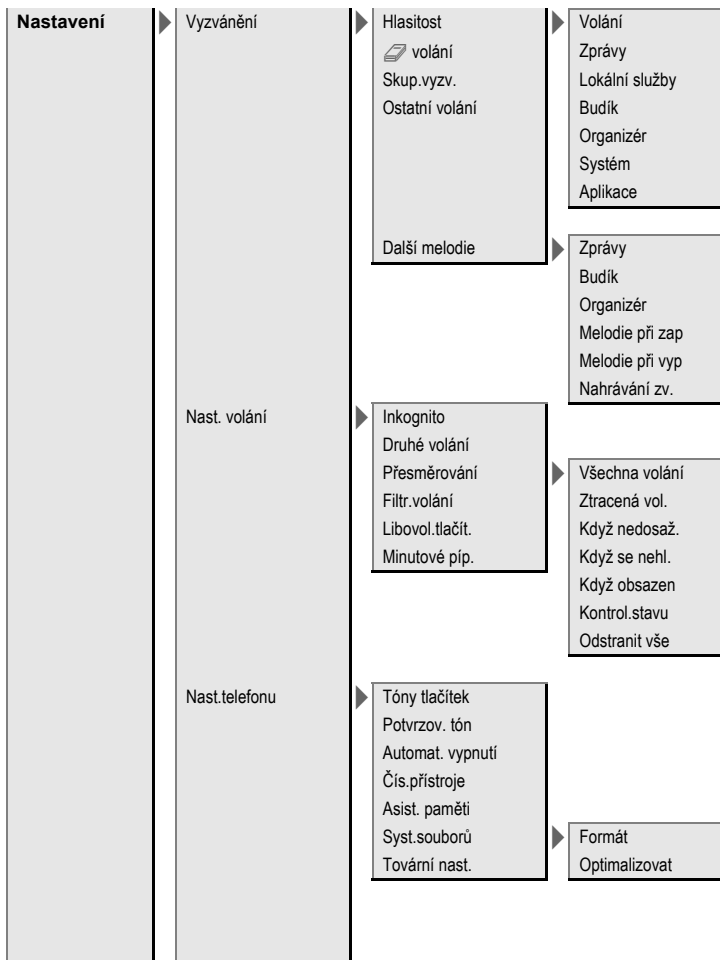

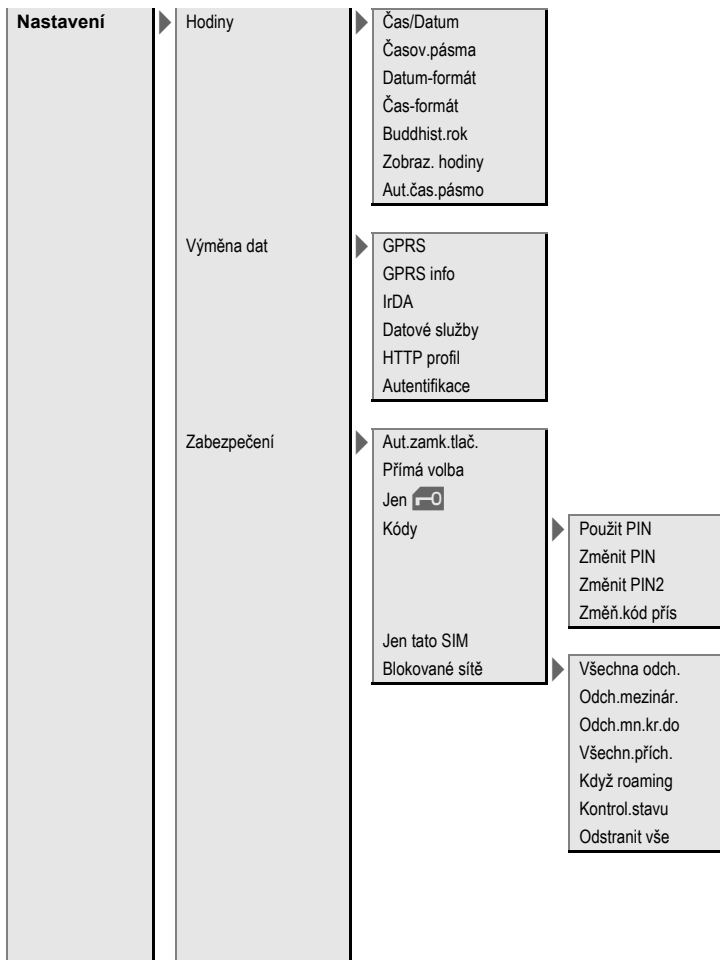

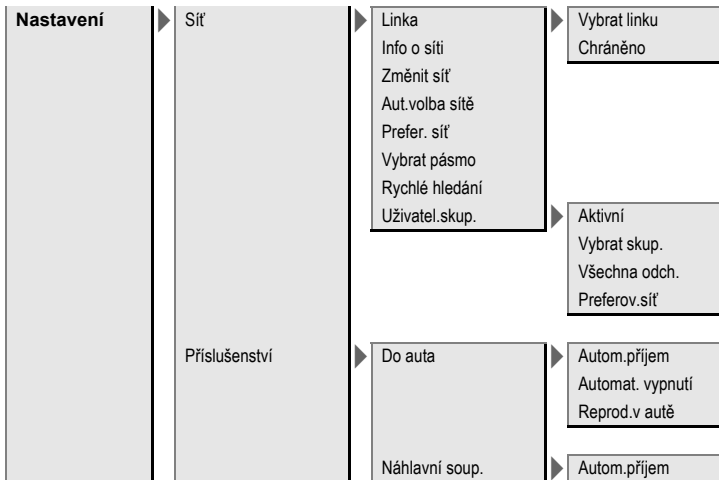

# Rejstřík

## A

Adresář	
čtení položky .....	35
nová položka .....	33
skupiny.....	36
volání položky.....	35

## Akumulátor

doba provozu.....	11, 121
nabíjení .....	10
prohlášení o kvalitě.....	124
vložení.....	9

## Alarm

budík.....	103
typ.....	98

Animace při vypnutí.....	78
--------------------------	----

Animace při zapnutí.....	78
--------------------------	----

Asistent mazání paměti .....	84
------------------------------	----

## Autom. zobrazení

čas/poplatky .....	41
hodiny.....	85

## Automatická

opakovaná volba .....	27
-----------------------	----

Automatická volba sítě .....	90
------------------------------	----

## Automatické

časové pásmo.....	85, 101
-------------------	---------

## B

Barevné schéma .....	77
----------------------	----

Blokování tlačítek .....	6, 88
--------------------------	-------

Budhistické datum .....	85
-------------------------	----

Budík.....	103
------------	-----

## C

Cell Broadcast (CB) .....	67
---------------------------	----

CLIPit™ Covers.....	12
---------------------	----

## Č

Čas/poplatky .....	41
--------------------	----

Časová pásma .....	14, 85, 101
--------------------	-------------

Čekající volání.....	29, 81
----------------------	--------

Číslo IMEI.....	83
-----------------	----

Číslo přístroje (IMEI).....	83
-----------------------------	----

## D

Dálková synchronizace .....	107
-----------------------------	-----

Další seznamy .....	39
---------------------	----

Data CSD .....	87
----------------	----

Datové spojení .....	86
----------------------	----

Digital Rights Management .....	15
---------------------------------	----

## Displej

jazyk .....	77
-------------	----

osvětlení .....	78
-----------------	----

pozadí.....	77
-------------	----

symboly .....	7
---------------	---

Doba hovoru (akumulátor) .....	121
--------------------------------	-----

Doba provozu (akumulátor) .....	11, 121
------------------------------------	---------

Domovská síť.....	90
-------------------	----

Doručené.....	44
---------------	----

Druhé telefonní číslo .....	90
-----------------------------	----

## E

Extra.....	103
------------	-----

## F

Filtr.....	82
------------	----

Formát data .....	85
-------------------	----

## Formátování


(paměť telefonu) .....	84
------------------------	----

Formátování (text SMS zpráv) .....	45
------------------------------------	----

Fotoaparát.....	42
-----------------	----

Fotografie.....	42
-----------------	----

Frekvenční pásmo .....	91
------------------------	----

<b>G</b>	
GPRS .....	86
<b>H</b>	
Headset	
nastavení.....	92
příslušenství .....	122
Hlasité telefonování.....	28
Hlasitost	
hlasitost ve sluchátku.....	26
profily.....	74
vyzvánění .....	79
Hlasitost ve sluchátku .....	26
Hlasová schránka.....	59
Hlasová zpráva (Hlasová schránka) .....	59
Hlasový zápisník .....	100
Hodiny .....	85
Hovor	
konference .....	29
menu .....	30
přidržení.....	28
střídání .....	28
ukončení .....	26
Hry a aplikace .....	71
HTTP .....	87
<b>I</b>	
Identifikační číslo telefonu (IMEI) .....	83
Informační služby (CB).....	67
Infračervený .....	86
Inkognito .....	81
Internet.....	68
IrDA (infračervený) .....	86
<b>J</b>	
Jazyk .....	77
Jed jedno číslo .....	30
Jen  .....	88
Jen tato SIM .....	88
Joystick .....	5
<b>K</b>	
Kalendář .....	96
Kalkulačka .....	105
Kód telefonu .....	19
Koncept.....	24
Konference .....	29
Konto .....	41
Krátká textová zpráva (SMS).....	45
<b>L</b>	
Libovolné tlačítko.....	82
Limit účtu .....	41
Linka obsazená .....	27
Logo .....	77
Logo provozovatele.....	77
<b>M</b>	
Media Player .....	102
Měna .....	106
Menu	
moje menu .....	93
ovládání .....	16
zkrácená volba .....	19
Mezinárodní předvolba .....	27
Minutový tón .....	82
Místo uložení (telefonní seznam).....	37
MMS	
odeslání .....	54
procházení .....	56
přijetí .....	55
psaní.....	51
Mobile Phone Manager .....	111
Moje menu .....	93
Můj telefon .....	25

<b>N</b>	
Nabíjení akumulátoru .....	10
Nahrávání zvuku.....	104
Nastavení .....	74
Nastavení času/data .....	85
Nastavení od výrobce .....	84
Nastavení telefonu .....	83
Nastavení vyzvánění .....	79
Nezodpovězená volání.....	81
<b>O</b>	
Obrázky & zvuky (SMS) .....	46
Odpočítávání .....	107
Okamz.zprava.....	60
Omezení (čas/poplatky) .....	41
Opakování volby.....	26
Organizér .....	96
Otázky & odpovědi .....	114
<b>P</b>	
Paměť telefonních čísel .....	27
Paměť zpráv plná. ....	50
Pásmo .....	91
Péče o telefon .....	119
<b>PIN</b>	
chyba .....	116
používání.....	19
zadání .....	13
Změna .....	19
<b>PIN2</b> .....	19
Platnost (SMS).....	49
Počítač .....	105
Pohotovostní doba .....	11
Pohotovostní stav .....	15
Pojistka proti zapnutí .....	20
Poplatky .....	41
Poplatky/jednotky .....	41
Portál provozovatele sítě.....	25
Pozadí (displej) .....	77
Pozdrav .....	78
Poznámky .....	99
<b>Profily</b>	
MMS .....	57
SMS .....	49
telefon .....	74
WAP .....	70
Prohlížeč.....	69
Předání (volání) .....	30
Předvolba .....	26
Přenos telefonního čísla aktivován/deaktivován .....	81
Přesměrování.....	81
Přesměrování volání.....	81
Převod jednotek.....	105
Přidržení hovoru .....	28, 30
Přijatá volání (seznam volání) .....	40
Přímá odp. (SMS) .....	49
Připomenutí.....	27
Příslušenství.....	122
Příslušenství do auta .....	123
PUK, PUK2 .....	19
<b>R</b>	
Režim letadla .....	75
Režim označování .....	18
Rychlá volba.....	94
Rychlá volba menu .....	18
Rychlé hledání sítě .....	91
<b>S</b>	
Servisní centrum (SMS) .....	49
Servisní telefonní čísla Siemens .....	117
Servisní tóny .....	83
Seznam kontaktů .....	61
Seznamy volání.....	40
Siemens City Portal .....	25

Signál příjmu .....	15
SIM karta	
problémy .....	114
telefonní seznam .....	39
uvolnění blokování .....	20
vložení .....	9
Sít'	
blokování .....	89
Nastavení .....	90
připojení .....	90
Skupina uživatelů .....	91
Skupiny .....	36
Služby SIM (volitelně) .....	103
SMS	
archív .....	48
čtení .....	47
nastavení .....	49
podpis .....	49
procházení .....	48
profily .....	49
psaní .....	45
skupině .....	46
zadání T9 .....	22
SOS .....	13
Souprava k použití v autě	
nastavení .....	92
příslušenství .....	123
Spojovací profily .....	86
Spořič displeje .....	77
Standardní funkce .....	17
Standardní seznam .....	32
Stažení .....	71
Stopky .....	106
Strom menu .....	126
Střídání .....	28
Surf & zábava .....	68
Symboly .....	7
Synchronizace .....	107

**T**

T9 Vložení textu .....	22
Tajné kódy .....	19
Technické údaje .....	120
Telefonní seznam	
chráněná SIM .....	39
další seznamy .....	39
nová položka .....	37
VIP čísla .....	39
volání .....	38
Telefonní záznamník	
(na síti) .....	59
Telefonování .....	26
Témata .....	76
Termíny .....	97
Tísňové volání .....	13
Tlačítka zkrácené volby .....	95
Tónová volba (DTMF) .....	31
Tóny DTMF (tónová volba) .....	31
Tóny tlačítek .....	83
Tóny upozornění .....	83
Typ hlášení .....	49

**U**

Údaje o přístroji .....	120
Údaje o telefonu .....	120
Údržba telefonu .....	119
Úkoly .....	99
Upozornění .....	27
Upřednostňovaná síť .....	90

**V**

Velká a malá písmena (T9) .....	21
Velká písmena .....	78
Verze softwaru .....	83
Vibrace .....	79
Výměna klávesnice .....	122
Výměna plochy klávesnice .....	12
Výměna vrchního krytu .....	12, 122
Vizitka .....	32



Vlastní (telefonní) čísla .....	39	<b>Z</b>	
Vložení textu		Zabezpečení .....	19
bez T9 .....	21	Zadání jazyka (T9) .....	22
pomocí T9 .....	22	Záložka .....	68, 70
Volaná čísla (seznam volání) .....	40	Zapnutí (telefon).....	13
Volání		Zapnutí/vypnutí mikrofonu.....	30
blokováno .....	89	Zmeškané termíny .....	99
odmítnutí .....	28	Zobrazení na displeji .....	7
poplatky .....	41	Zpětné volání.....	27
přesměrování .....	81	Zpráva	
přijetí/ukončení.....	28	CB.....	67
Volání - předání .....	30	MMS .....	51
Volba číselnými tlačítky.....	26	SMS .....	45, 47
Všechna příchozí.		Ztracená volání	
(Blokování sítě).....	89	(seznam volání) .....	40
Všechna volání		Ztráta telefonu, SIM karty.....	120
(přesměrování).....	82	Zvláštní znak .....	21
Vypnutí telefonu			
automaticky.....	83		
ručně.....	13		
Vypnutí zvuku (mikrofon) .....	30		
Využití médií .....	109		
Vyzvánění.....	36, 79		
<b>W</b>			
WAP .....	68		
WAP-Push.....	44		