

Issued by  
Information and Communication mobile  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)

Designed for life

**CX70**  
**CXT70**  
**CXV70**

<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>3</b>	<b>Adresář</b> .....	<b>31</b>
<b>Přehled telefonu</b>		Nový záznam .....	31
<b>(schematický)</b> .....	<b>5</b>	Změnit záznam .....	33
<b>Symboly na displeji</b> .....	<b>7</b>	Volání záznamu .....	33
<b>Uvedení do provozu</b> .....	<b>9</b>	Skupiny .....	34
Vložit SIM kartu a akumulátor ...	9	<b>Telef.seznam</b> .....	<b>35</b>
Nabíjení akumulátoru .....	10	Nový záznam .....	35
Výměna krytu		Volání (vyhledat záznam) .....	36
CLiPit™ Covers .....	11	Změnit záznam .....	36
<b>Zapnout/Vypnout/PIN</b> .....	<b>12</b>	<Ostatní sezn.> .....	37
Zadání PIN .....	12	<b>Seznam volání</b> .....	<b>38</b>
Tísňové volání (SOS) .....	12	<b>Čas/Poplatky</b> .....	<b>39</b>
<b>Všeobecné poznámky</b> .....	<b>13</b>	<b>Kamera</b> .....	<b>40</b>
Pohotovostní stav .....	13	Fotorežim .....	40
Intenzita přijímaného		Režim video .....	41
signálu .....	13	<b>Doručeno</b> .....	<b>42</b>
Digital Rights Mgmt. (DRM) ...	13	<b>SMS</b> .....	<b>43</b>
Hlavní menu .....	13	Psaní/odesílání .....	43
<b>Standardní funkce</b> .....	<b>15</b>	Čtení .....	45
Označovací režim .....	16	Nastavení .....	47
Zkrácená volba menu .....	16	<b>MMS</b> .....	<b>49</b>
<b>Zabezpečení</b> .....	<b>17</b>	Vytvořit .....	49
Kódy .....	17	Předlohy .....	51
Pojistka proti neúmyslnému		Odeslání .....	52
zapnutí .....	18	Přijetí .....	53
<b>Zadávání textu</b> .....	<b>19</b>	Číst .....	54
<b>Telefonování</b> .....	<b>23</b>	Nastavení .....	55
<b>Můj telefon</b> .....	<b>29</b>	<b>E-mail</b> .....	<b>57</b>
<b>Standard.sez.</b> .....	<b>30</b>	Napsat .....	57
		Přijetí/čtení .....	58
		Nastavit .....	59

Všimněte si též rejstříku na konci návodu k obsluze

<b>Inst.zpráva</b> .....	<b>61</b>	<b>Organizér</b> .....	<b>101</b>
Úvodní menu .....	61	Kalendář .....	101
Login .....	62	Schůzky .....	102
Seznamy kontaktů .....	62	Úkoly .....	103
Spustit chat .....	65	Poznámky .....	104
Historie zpráv .....	66	Ztrac.alarmy .....	104
Nastavení .....	66	Hlasový zápis .....	105
<b>Hlasová zpráva/</b>		Časov.pásma .....	106
<b>Hlasová schránka</b> .....	<b>68</b>	<b>Extra</b> .....	<b>107</b>
<b>Lokální služby</b> .....	<b>69</b>	Walky-Talky .....	107
<b>Surf&amp;zábava</b> .....	<b>70</b>	Služby SIM (volitelné) .....	112
Internet .....	70	Budík .....	112
Záložky .....	72	Nahrávání zv. ....	113
Emoty .....	72	Kalkulačka .....	114
Hry a Aplikace .....	73	Převod.jedn. ....	115
Downl.asistent .....	73	Stopky .....	116
<b>Nastavení</b> .....	<b>75</b>	Odpočítávání .....	116
Profily .....	75	Dálková synchronizace .....	117
Témata .....	77	Správa přístr. ....	118
Dynamická LED .....	78	<b>Media player</b> .....	<b>120</b>
Zobrazení .....	79	<b>Vlastní soub.</b> .....	<b>121</b>
Vyzvánění .....	81	<b>Mobile Phone Manager</b> .....	<b>123</b>
Phone Pilot .....	83	<b>Otázky &amp; odpovědi</b> .....	<b>125</b>
Nast. volání .....	84	<b>Zákaznický servis</b> .....	<b>129</b>
Nast.telefonu .....	86	<b>Péče a údržba</b> .....	<b>131</b>
Hodiny .....	88	<b>Údaje o přístroji</b> .....	<b>132</b>
Výměna dat .....	89	<b>Kvalita</b> .....	<b>133</b>
Zabezpečení .....	93	<b>Příslušenství</b> .....	<b>134</b>
Síť .....	95	<b>SAR</b> .....	<b>136</b>
Příslušenství .....	97	<b>Strom menu</b> .....	<b>137</b>
<b>Moje menu</b> .....	<b>98</b>	<b>Rejstřík</b> .....	<b>143</b>
<b>Rychlá volba</b> .....	<b>99</b>		

Všimněte si též rejstříku na konci návodu k obsluze

# Bezpečnostní pokyny

## Upozornění pro rodiče

Před použitím si pozorně přečtěte návod a bezpečnostní pokyny!

Vysvětlete jejich obsah svým dětem a upozorněte je na nebezpečí při používání telefonu!



Dbejte laskavě při používání telefonu všech zákonných předpisů a místních ustanovení.

Tyto předpisy jsou platné např. v letadlech, u čerpacích stanic, v nemocnicích či při řízení vozidel.



Přístroj se nesmí zapínat v blízkosti nemocnic, případně poblíž lékařských přístrojů, např. sluchadel pro nedoslýchavé. Telefon by mohl rušit funkci přístrojů.

Minimální vzdálenost mezi kardiostimulátorem a telefonem by měla být 20 cm. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. S případnými dotazy se obraťte na svého lékaře.



Vyzváněcí tón (str. 81), potvrzovací tóny (str. 86) a hlasité volání jsou reprodukovány pomocí reproduktoru ve sluchátku.

Nepřikládejte telefon k uchu, pokud vyzvání, popř. pokud jste zapnuli funkci hlasitého volání – handsfree (str. 25). Mohli byste si přivodit závažné a trvalé poškození sluchu.



Používejte pouze doporučené akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti Siemens.

V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístrojů, např. explozi akumulátorů.



Neprohlížejte aktivované infračervené zařízení pomocí optických zvětšovacích pomůcek (produkt LED třídy 1 podle normy IEC 60825-1).



Drobné součásti, např. SIM kartu, těsnění, kroužek objektivu a kryt objektivu mohou malé děti odmontovat a spolknout. Proto telefon musí být uchováván mimo dosah dětí.



Napětí uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.



Telefon ani akumulátor (bez rtuti) v žádném případě neotevírejte (kromě výměny akumulátoru, SIM-karty nebo vrchního krytu). Jakákoliv změna na přístroji je nedovolená a přístroj pak nesmí být provozován.

**Dodržujte prosím následující pokyny:**

Nepoužitelné akumulátory a telefony likvidujte dle zákonných ustanovení.



V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.



Doporučujeme používat pouze originální příslušenství společnosti Siemens, aby se předešlo případným škodám a aby bylo zajištěno, že budou dodržována všechna odpovídající ustanovení.

Nesprávným použitím telefonu zaniká záruka! Toto upozornění platí také pro originální příslušenství společnosti Siemens.

**Zlepšený přenos dat**

Aby mohl váš telefon přenášet data vysokou rychlostí, je třeba dobré spojení se sítí. Přenos dat se může navazováním spojení zpomalit. K dodržení směrnic ve vztahu k působení rádiových vln byste během přenosu dat měli držet telefon 22 mm od svého těla.

# Přehled telefonu (schematický)


## ① Tlačítko spojení

Vybrat zobrazená/označená telefonní čísla/jména, přijmout volání.  
V pohotovostním stavu zobrazit poslední volaná telefonní čísla.






## ② Tlačítko Zapnout/Vypnout/ Zavěsit

- Vypnuté: **Dlouhým** stiskem zapnete.
- Během hovoru nebo v aplikaci: **Krátkým** stisknutím ukončete.
- V menu: **Krátce** stiskněte pro návrat o úroveň zpět.  
**Dlouze** stiskněte pro návrat do pohotovostního stavu.
- V pohotovostním stavu: **Dlouze** stiskněte, abyste telefon vypnuli.



## ③ Joystick

-  Stiskněte svise joystick pro spuštění aplikace nebo funkce (str. 14).



### V pohotovostním stavu:


-  Otevřít hlavní menu.
-  Otevřít uživatelské profily.
-  Telef.seznam/Adresář otevřete.
-  Doručeno otevřete.
-  Zapněte fotoaparát.

### V seznamech, zprávách a menu:


-  Listovat nahoru/dolů.
-  O úroveň zpět.

### Během hovoru:


-  Nastavit hlasitost.
-  Možnosti hovoru.

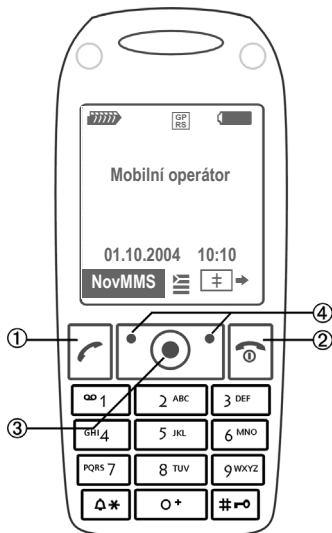

## ④ Tlačítka displeje

Aktuální funkce těchto tlačítek se zobrazují na nejspodnějším řádku displeje jako **text**/symbol (např. )

## ⑤ Popř. další tlačítka pro přístup na internet, není-li přednastaveno jinak.

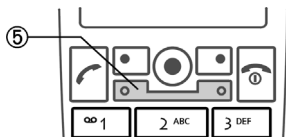

① **Integrovaná anténa**

Nezakrývejte zbytečně kryt nad baterií telefonu. To snižuje kvalitu příjmu.

② **LED pro Dynamic Light (str. 78)**

③ **Reproduktor**

④ **Displej**

⑤ **Infračervené rozhraní (IrDA)**

⑥ **Zadávací tlačítka**

⑦ **[\*] Zvuk vyzvánění**

• **Dlouze** stiskněte v pohotovostním stavu:

Vypnout/zapnout všechny zvukové signály (kromě budíku).

• **Dlouhý** stisk při příchozím vyzvánění: Vyzvánění vypnout pouze pro toto volání.

⑧ **[\*] Blokování tlačítek**

**Dlouze** stiskněte v pohotovostním stavu:

Zamknout/odemknout tlačítka.



⑨ **Konektor**

Pro nabíječku, náhlavní soupravu, blesk atd.

⑩ **Přípojka pro externí anténu**

⑪ **Objektiv fotoaparátu**

⑫ **Zrcátko (podle verze telefonu)**

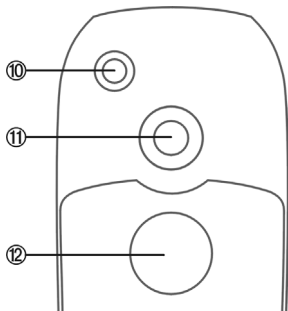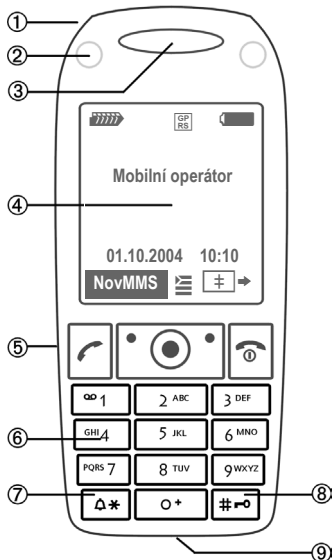

# Symboly na displeji

## Zobrazení na displeji (výběr)



Síla přijímacího signálu



Proces nabíjení



Stav nabití baterie, např. 50 %



Telef.seznam



Seznam volání



Surf&zábava/  
Portál mobilního operátora



Organizér



Zprávy



Kamera



Extra



Vlastní soub.



Nastavení



Všechna volání přesměrovaná



Vyzvánění vypnuto



Jen krátký tón (pipnutí)



Vyzvánění pouze v případě, že  
je volající uložen v telefonním  
seznamu



Alarm nastaven



Blokování tlačítek aktivováno



Automatický příjem volání  
zapnutý

T9Abc

Zadání textu **pomoci** T9



Zapnuto a k dispozici



Připojeno



Krátkodobě přerušeno



Prohlížeč offline



Prohlížeč online



Prohlížeč přes GPRS Online



Síť nedostupná (internet)



IrDA zapnutý



Přenos IrDA

## Události (výběr)



Paměť pro SMS plná



Paměť pro MMS plná



Paměť telefonu plná



Přístup na síť není umožněn



Ztracené volání



Asistent pro práci s pamětí



## Symboly pro zprávy (výběr)



Nepřečteno



Přečteno



Koncept



Odesláno



Nedodeslané MMS



Přijato oznámení o MMS



Přečtené oznámení MMS



MMS obsahující DRM (str. 13)



Přeoslání emailu



E-mail s přílohou



Přijata hlasová zpráva

## Symboly fotoaparátu



Přepnutí foto/video



Jas



Zoom



Vyrovnání bílé



Blesk připojen

# Uvedení do provozu

## Vložit SIM kartu a akumulátor

Od mobilního operátora obdržíte SIM kartu, na které jsou uložena všechna důležitá data vašeho připojení. Pokud byla SIM karta dodána ve formátu šekové karty, uvolněte z ní menší výřez a odstraňte případné přečnívající zbytky plastu.


### Další informace

Před vyjmutím akumulátoru vypněte telefon!


Podporovány jsou pouze třívoltové SIM karty. Máte-li starší kartu, obraťte se na svého mobilního operátora.

Problémy se SIM kartou .....str. 125

- Stiskněte rýhovanou plošku ① a pak ve směru šipky vysuňte kryt akumulátoru ②.

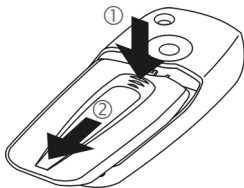


- SIM kartu vložte kontaktní ploškou **dolů** před otvor držáku. Potom lehkým tlakem zasuňte SIM kartu dovnitř ③ (dbejte na správnou polohu zkoseného růžku).

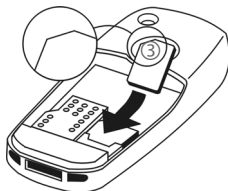

- Ze strany vložte do telefonu akumulátor ④, a pak jej přitlačte dolů ⑤, dokud nezapadne.



- Při vyjmutí stiskněte přídržnou lamelu na straně akumulátoru, potom akumulátor vyjměte.
- Nasadte kryt akumulátoru a posuňte ho dopředu ⑥, dokud nezapadne.

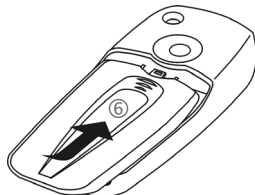

## Nabíjení akumulátoru

### Proces nabíjení

Při dodání není akumulátor zcela nabitý. Do dolní části telefonu proto zasuňte nabíjecí kabel, zástrčku síťového zdroje (nabíječky) vložte do zásuvky a nejméně **dvě hodiny** nabíjejte.

Akumulátor lze alternativně nabíjet i přes USB rozhraní (viz Příslušenství, str. 134).



Ukazatel během procesu nabíjení.

### Doba nabíjení

Vybitý akumulátor se plně nabije max. po 2 hodinách. Nabíjení může probíhat jen při teplotách mezi 5 °C až 45 °C. Při teplotách 5 °C nad/pod touto hranicí začne výstražně blikat symbol nabíjení. Síťové napětí, uvedené na zástrčce síťového zdroje, nesmí být překročeno.

### Provozní doby

Provozní doba vždy závisí na konkrétních podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují

pohotovostní dobu telefonu. Telefon proto nenechávejte na přímém slunci ani na topení.

Doba hovoru: 100 až 330 minut.

Pohotovostní doba: 60 až 300 hodin

### Není vidět symbol nabíjení

Pokud byl akumulátor zcela vybitý, není symbol nabíjení při zasunutí nabíječky hned vidět. Zobrazí se nejpozději po dvou hodinách. V takovém případě je akumulátor zcela nabitý po 3 až 4 hodinách.

**Používejte pouze nabíječku, která byla dodána s telefonem!**

### Ukazatele při provozu

Zobrazení stavu nabíjení během provozu (vybito-nabito):



Zvukový signál ohlásí, že akumulátor je téměř vybitý. Stav nabití akumulátoru je správně zobrazen pouze po nepřerušném procesu nabíjení/vybíjení. Akumulátor byste proto **neměli zbytečně vyjmát a proces nabíjení** pokud možno neukončovat **předčasně**.

#### Další informace

Nabíječka se při delším používání zahřívá. To je normální a není to nijak nebezpečné.

Pokud je akumulátor vyjmut na více než 30 sekund, je nutné znovu nastavit hodiny.


## Výměna krytu CLIPit™ Covers

S krytem CLIPit™ Covers (příslušenství) můžete telefon přizpůsobit svému vkusu.

Před výměnou plochy klávesnice nebo horního krytu vypněte telefon.


### Demontáž telefonu

Odstranit kryt akumulátoru (viz str. 9).  
K odstranění horního krytu zasuněte do otvoru klíč a lehkým tlakem ① za současného pootočení ② otevřete uzávěr.

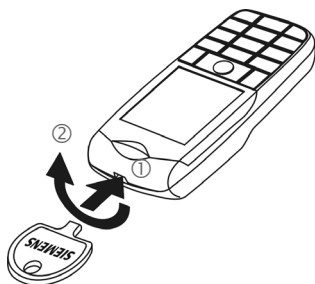


### Složení telefonu

Odstraňte plochu klávesnice a do horního krytu vložte novou klávesnici ③. Dbejte na správné umístění.

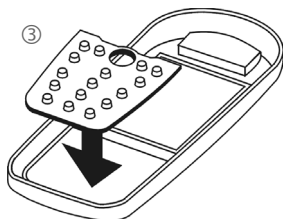

Dolní část telefonu nasadíte do horního krytu ④ a pak na něj opatrně přitlačíte, dokud nezapadne ⑤.

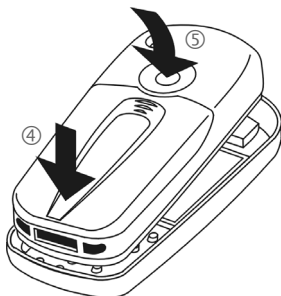

### Kryty CLIPit™

Nová klávesnice skýtá uživateli další tlačítko, umístěné pod joystickem, pro přímý přístup k internetovým informacím mobilního operátora.

# Zapnout/Vypnout/PIN

## Zapnout/Vypnout



Tlačítko Zapnout/  
Vypnout/Zavěsit **dlouze**  
stisknout.

## Zadání PIN

SIM kartu lze chránit 4 až 8 místním kódem PIN.



Zadejte PIN pomocí  
číselných tlačítek. Aby  
nebylo možné přečíst  
váš PIN, zobrazí se místo  
něj na displeji „\*\*\*\*“.  
Oprava pomocí **C**.



Potvrďte stisknutím  
joysticku. Přihlášení  
do sítě trvá několik sekund.

### Další informace

Změna PIN .....str. 17

Uvolnit blokování SIM karty .....str. 18

## Tísňové volání (SOS)

**Použijte jen v případě nouze!**

Stiskem levého tlačítka displeje **SOS**  
můžete uskutečnit tísňové volání  
i **bez** SIM karty nebo zadání PIN (tato  
funkce není umožněna ve všech  
zemích).

## První zapnutí

### Čas/Datum

Při uvedení do provozu přesně  
nastavte hodiny.



Stisknout, potom **Změnit**.



Nejprve zadejte datum  
(den/měsíc/rok), potom  
čas (24 hodin včetně  
sekund).



Stisknout. Čas a datum  
jsou aktualizovány.

### Časov.pásma



Nastavte časové pásmo,  
ve kterém se nacházíte.



Vyberte město  
v požadovaném časovém  
pásmu.

### Možnosti

Výběrem **Nast.čas.pás.**  
uložte.

## Kopírování SIM adres

Při prvním vložení SIM karty lze  
do adresáře překopírovat záznamy  
na ní uložené. Tento **proces nikdy  
nepřerušujte**. Během procesu  
**nepřijímejte příchozí volání**. Řiďte se  
přítom pokyny na displeji.

Data ze SIM karty lze kopírovat  
i později (str. 36).

# Všeobecné poznámky

## Pohotovostní stav

Telefon je v **pohotovostním stavu** a je **provozní**, když je na displeji zobrazeno jméno mobilního operátora.



**Dlouhým** stiskem tlačítka Vypnout/zapnout/ukončit se z každé situace vrátíte do pohotovostního stavu.

## Intenzita přijímaného signálu



Silný přijímaný signál.



Slabý signál snižuje kvalitu přenosu a může být příčinou přerušení spojení. Změňte své stanoviště.

## Digital Rights Mgmt. (DRM)

Mějte na paměti, že je váš přístroj vybaven Digital Rights Management. Použití stažených obrázků, tónů nebo aplikací může být omezeno jejich poskytovatelem, např. ochranou proti kopírování, časovým omezením a/nebo počtem použití (viz také str. 74).

## Hlavní menu

Hlavní menu se znázorňuje graficky pomocí symbolů:



Vyvolání z pohotovostního stavu.



Výběr uživatelských symbolů.



Spuštění aplikace.

## Možnosti hlavní nabídky

**Možnosti** Otevřít menu.

Podle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Velká písmena	Výběr ze dvou velikostí písma.
Osvětlení	Nastavení osvětlení displeje.
Nápověda	Zobrazení nápovědy.
Hledat	Zobrazení nabídek jako seznamů. Přímý přístup k funkcím prostřednictvím abecední klávesnice.

## Návod k použití

### Ovládání menu


Návod k použití obsahuje **stručný** postup k dosažení příslušné funkce pomocí klávesových zkratk. Takto se např. vyvolá seznam ztracených volání:

 →  → Ztrac.volání

To obnáší následující kroky:

 Otevřít hlavní nabídku.

 Výběr , pak funkce Ztrac.volání.

 Potvrzení.

## Symboly

V návodu k použití jsou použity následující symboly:



Zadávání čísel nebo písmen.



Tlačítko Zapnout/Vypnout/  
Zavěsit.



Tlačítko Volání



Tlačítka displeje



Znázornění funkce tlačítek  
displeje.



Svisle stiskněte joystick,  
například pro vyvolání menu.



Stiskněte joystick  
ve zobrazeném směru.



Funkce závislé na mobilním  
operátorovi, mohou  
vyžadovat zvláštní registraci.

### Stisknout joystick

Po svislém stisku na joystick zobrazí symbol uprostřed dolního políčka displeje aktuální funkci.

 Zobrazit menu

 Fotografovat

 Zoom

 Volat, přijmout volání


 OK

# Standardní funkce

## Menu Možnosti

Zde jsou shrnuty funkce opakovaně se vyskytující v menu Možnosti.

**Možnosti** Otevřít menu.

Změnit	Otevřít záznam pro změnu.
Číst	Zobrazit záznam.
Smazat/Vše smazat	Vymazat záznam/ po ujištění vymazat všechny záznamy.
Nový záznam	Vytvořit nový záznam.
Posílám...	Vyberte druh přenosu a médium pro odeslání nebo tisk.
Odpovědět/ Odpov. všem	Z odesílatele se stane příjemce a před předmět zprávy bude zařazeno „Re:“, přijatý text bude převzatý do nové zprávy.
Uložit	Uložit záznam.
Uložit do 	Uložit příjemce do aktuálního adresáře.
Třídít	Nastavení kritérií třídění (abecedně, typ, čas).
Filtr	Zobrazit všechny položky s vybranou funkcí.
Zadání textu (str. 19)	T9 preferovat: Zapnout/ Vypnout podporu T9. Zadej jazyk: Vybrat jazyk textu.

**Přejmenovat** Přejmenovat označený záznam.

**Kapacita** Zobrazit kapacitu paměti

**Vlastnosti** Zobrazit vlastnosti  
označeného objektu

**Nápověda** Zobrazit nápovědu.



## Označovací režim

U některých aplikací (např. telefonní seznam/adresář) může být označena jedna nebo více položek, abyste funkci provedli společně pro více položek.

**Možnosti** Otevřít menu.

**Označit** Aktivovat označovací režim.

Je-li vybrána **neoznačená** položka, lze tuto označit:

**Označit** Bude označen aktuální záznam/položka.

Je-li vybrán **označený** záznam, lze označení zrušit:

**Zruš.zn.** Zrušit označení aktuálního záznamu.

Další funkce označování:

<b>Označ všechny</b>	Označte všechny položky.
<b>Zrušit výběr</b>	Zrušte označení u všech označených položek.
<b>Smazat označ.</b>	Všechny označené položky se odstraní.

## Zkrácená volba menu

Všechny funkce menu jsou interně očíslovány. Postupným zadáním těchto čísel lze přímo volit funkce.

Např. napsat novou SMS zprávu (z pohotovostního stavu):



Stisknout pro zobrazení hlavního menu. Potom



pro **Zprávy**, potom



pro **Napsat zprávu**, potom



pro **SMS**.


# Zabezpečení

Telefon a SIM karta jsou zabezpečeny několika tajnými čísly (kódy) proti zneužití.

**Bezpečně si tyto tajné kódy uschovejte, ale tak, abyste je později našli!**

## Kódy

PIN	Chrání vaši SIM kartu (osobní identifikační číslo).
PIN2	Potřebný pro nastavení zobrazování poplatků a pro přidavné funkce speciálních SIM karet.
PUK PUK2	Klíčový kód. Pomocí něho se SIM karty odblokují po opakovaném chybném zadání PIN.
Kód přístroje	Chrání váš telefon. Stanovíte ho při prvním bezpečnostním nastavení.



## Použit PIN

Telefon obvykle vyžaduje kód PIN po každém zapnutí. Tuto kontrolu můžete vypnout, riskujete tím ale neoprávněné používání telefonu. Někteří provozovatelé sítí nedovolují vypnutí této kontroly.

**Vybrat** Stisknout.



Zadat PIN.



Potvrdit zadání.

**Změnit** Stisknout.



Potvrdit.

## Změnit PIN

PIN můžete změnit na libovolné 4 až 8 místné číslo, které si budete lépe pamatovat.



Zadat **aktuální** PIN.




Stisknout.



Zadat **nový** PIN.



Zopakovat zadání **nového** PIN.



## Změnit PIN2

(Zobrazí se jen tehdy, když je k dispozici PIN2) postup jako při Změnit PIN.

## Změň.kód přis

(Změnit kód přístroje)

Určíte ho sami při prvním vyvolání funkce chráněné kódem přístroje (např. **Přímá volba**, str. 27) (4- až 8-místné číslo). Je potom platný pro všechny takto chráněné funkce. Při třetím chybném zadání je zablokován přístup do přístroje a ke všem funkcím, které ho používají. V takovém případě se obraťte na servis Siemens (str. 129).

## Uvolnit zablokovanou SIM kartu

Po třetím chybném zadání PIN se SIM karta zablokuje. Podle pokynů zadejte PUK (MASTER PIN), který vám váš mobilní operátor dodal spolu se SIM kartou. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se, prosím, na mobilního operátora.

## Pojistka proti neúmyslnému zapnutí

I v případě, že je vypnuto použití PIN (str. 17), je k zapnutí nutné potvrzení.

Tak se zabrání tomu, aby se telefon omylem zapnul, např. při nošení v tašce, nebo když se zdržujete v letadle.



**Dlouze** stisknout.



Stisknout. Telefon se zapne.

**Zrušit**

Stisknout nebo žádná akce. Proces zapínání se přeruší.

## Spojení s osobními počítači vybavenými Windows®

Telefon můžete propojit s počítačem vybaveným systémovým vybavením Windows® pomocí IrDA nebo datovým kabelem (příslušenství str. 134). Programové vybavení počítačů vybavených Windows® nazvané MPM (Mobile Phone Manager, str. 123) vám umožňuje zabezpečit data z telefonu ve vašem počítači a např. přizpůsobit adresář aplikacím Outlook®, Lotus Notes™ a jiným telefonům značky Siemens (i Gigaset). Vybavení Mobile Phone Manager si můžete stáhnout z Internetu na adrese

[www.siemens-mobile.com/cx70](http://www.siemens-mobile.com/cx70)

# Zadávání textu

## Zadávání textu bez T9

Několikrát stiskněte číselné tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Kurzor po krátké pauze poskočí dále. Příklad:



Jeden **krátký** stisk napíše písmeno **a**, dvakrát **b** atd.

**Dlouhým** stiskem se napíše číslo.

Ä, ä, 1–9

Přehlásky a čísla se zobrazí po příslušných písmenech.



**Krátký** stisk vymaže znak před kurzorem, **dlouhý** stisk celé slovo.



Nastavit kurzor (dopředu/zpět).



**Krátce** stisknout: Přepínání mezi *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *T9ABC*, 123.

Ukazatel stavu na nejvýše umístěném řádku displeje.

**Dlouze** stisknout: Zobrazí se všechny varianty zadání.



**Krátce** stisknout: Zobrazí se zvláštní znaky.



**Dlouze** stisknout: Otevřít menu Zadání.

**Jednou/několikrát** stisknout: ., ? ! ' " 0 + - ( ) @ / : \_

**Dlouze** stisknout: Napsat 0.



Napíše mezeru. Dvakrát stisknout = Další řádek.

## Speciální znaky



**Krátce** stisknout: Zobrazí se tabulka se znaky:

1)	¿	ı	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	(	)	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[	]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Zalomení řádku



Nastavit znak.



Potvrdit.

## Menu zadání

Při zadání textu:



**Dlouze** stisknout. Zobrazí se menu zadání:

Text-formát (pouze SMS)

Zadej jazyk

Označit

Kopírovat/Vložit

## Zadání textu pomocí T9

„T9“ kombinuje z jednotlivých zadání tlačítek správné slovo prostřednictvím srovnávání s rozsáhlým slovníkem.

### T9 zapnout/vypnout

**Možnosti** Otevřít menu Text.

Zadání textu

Vybrat.

T9 preferovat

Vybrat.

**Změnit** Zapnout T9.

### Vybrat jazyk zadávání textu

Změňte jazyk, ve kterém chcete psát text.

**Možnosti** Otevřít menu Text.

Zadání textu

Vybrat.

Zadej jazyk Vybrat.

### Vybrat

Potvrdit, nový jazyk je k dispozici. Jazyky podporované funkcí T9 jsou označeny symbolem T9.

### Psaní pomocí T9

Postupným zadáváním se mění zobrazení.

**Proto napište slovo nejlépe až do konce, aniž byste se ohlíželi na displej.**

Tlačítka, pod kterými jsou příslušná písmena, tisknete jen **jednou**, např. pro „ahoj“:



**Krátce** stisknout pro T9Abc potom



Slovo ukončí mezera.


Nepište text se zvláštními znaky jako je Å, ale se standardními znaky, např. A, zbytek obstará funkce T9.


Systém vkládání textu T9® je chráněn jedním nebo několika následujícími patenty:  
 US patent č. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 a 6,011,554;  
 kanadský patent č. 1,331,057;  
 GB patent č. 2238414B;  
 hongkongský standardní patent č. HK0940329;  
 singapurský pat. No. 51383;  
 evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8)  
 DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;  
 a dalšími patenty čekajícími na uznání na celém světě.

## T9-Návrhy slov

Je-li ve slovníku pro jednu tlačítkovou řadu (jedno slovo) více možností, zobrazí se nejdříve ta nejpravděpodobnější. Pokud slovo nebylo ve svém smyslu rozpoznáno, může být správný další návrh T9.

Slovo musí být zobrazeno **inverzně**. Potom

 stisknout. Zobrazené slovo bude nahrazeno jiným. Pokud se slovo nehodí, opět stiskněte

 stisknout. Opakujte, dokud se nezobrazí správné slovo.


Pokud požadované slovo není ve slovníku, lze ho napsat i bez T9.


Přidání slova do slovníku:


**Naučit** Vybrat.

Poslední návrh je smazán a slovo lze nyní zadávat bez podpory T9. Pomocí **Uložit** je automaticky převzato do slovníku.

## Oprava slova


 Procházejte po slovech vlevo/vpravo, dokud se požadované slovo nezobrazí **inverzně**.


 Slova- navržená funkcí T9 ještě jednou prolistujte.


 Smaže znak nalevo od kurzoru a vždy ukáže nové možné slovo.

### Další informace


V rámci „slova- T9“ nelze nic měnit bez předchozího zrušení stavu funkce T9. Často je lepší napsat slovo ještě jednou.

 Umístění tečky. Slovo se ukončí, pokud následuje mezera. Ve slově zastupuje tečka apostrof/spojovník. např. **Oscar.s** = Oscar's.

 Pohybem kurzorem vpravo slovo ukončíte.

 **Krátce** stisknout: Přepnout mezi: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123**. Ukazatel stavu na nejvyšším řádku displeje.

**Dlouze** stisknout: Zobrazí se všechny varianty zadání.

 **Krátce** stisknout: Výběr ze speciálních znaků (str. 19).

**Dlouze** stisknout: Otevře menu zadání (str. 20).

## Text.moduly

V telefonu jsou uloženy předdefinované texty – tzv. stavební kameny, s nimiž můžete doplňovat své zprávy (SMS, MMS, E-mail).

### Psát textové stavební kameny



→ Text.moduly

**Možnosti**

Nový text vybrat.



Psát text.

**Možnosti**

Otevřít menu a **Uložit** vybrat. Přejít předlohu jména nebo zadat nové.



Uložit.

### Použít textové stavební kameny



Napište text zprávy (SMS, MMS, e-mail).

**Možnosti**

Otevřít menu Text.

**Vložit**

Vybrat.



Text.moduly vybrat.



Vybrat ze seznamu předdefinovaný text.

**Vybrat**

Potvrdit. Je zobrazen textový stavební kámen.



Potvrďte. Textový stavební kámen je přidán do textu napravo od kurzoru.


# Telefonování

## Volba číselnými tlačítky

Telefon musí být zapnutý (pohotovostní stav).



Zadejte volané číslo (vždy s mezinárodní předvolbou).

 **Krátce** stiskněte pro vymazání posledního znaku, **dlouze** stiskněte pro vymazání celého telefonního čísla.



Stiskněte tlačítko spojení. Začne se vytáčet zobrazené telefonní číslo.

## Ukončit hovor



**Krátce** stiskněte tlačítko pro zavěšení. Stiskněte toto tlačítko i tehdy, když jako první zavěsil váš partner.

## Nastavení hlasitosti



Nastavení hlasitosti zvuku (možné jen během hovoru).

Je-li používáno zařízení pro hlasité volání v autě, neovlivňuje jeho nastavení hlasitosti obvyklé nastavení telefonu.

## Opakování volby

Opakovaná volba **naposledy** volaného telefonního čísla:



Tlačítko spojení **dvakrát** stiskněte.

K opakované volbě jiného dříve volaného telefonního čísla:



Tlačítko spojení **jednou** stiskněte.



Vyhledejte v seznamu telefonní číslo, potom volbu ...



stiskněte.



## Když je linka obsazená

V případě, že je volaná linka obsazená nebo není dostupná kvůli problémům sítě, máte několik možností – v závislosti na mobilním operátorovi. Příchozí volání nebo jakékoliv jiné používání telefonu deaktivuje tyto funkce.

Buď

### Autom. opakování volby

**Aut.opak** Telefonní číslo bude vytočeno desetkrát ve zvětšujících se časových intervalech. Ukončení:



Ukončovacím tlačítkem.

nebo

### Zpětné volání

#### Zpětné volání

Telefon vás zvukovým signálem upozorní, když se uvolní obsazená linka. Pomocí tlačítka volání se začne volit telefonní číslo.



## Připomenutí

### Upozor.

Po 15 minutách vám zvukový signál připomene, aby jste ještě jednou volili zobrazené telefonní číslo.

### Další informace



Zobrazená telefonní čísla uložit v telefonním seznamu/adresáři.

### Handsfr.

Handsfree zapnout (přehrávání přes reproduktor). Předtím, než telefon opět přiložíte k uchu, určitě vypněte Hlasité volání. Zabrání tak poškozením sluchu!



**Dlouze** stisknout pro vypnutí mikrofonu.

### Čísla mezinárodních předvoleb



**Dlouze** stiskněte, dokud se neobjeví znaménko „+“.

### Sez.zemí

Vybrat zemi.

### Připomenutí telefonních čísel

Během volání můžete zadat telefonní číslo. Váš partner toto zadávání slyší. Telefonní číslo může být po ukončení spojení uloženo nebo vytočeno.

## Přijmout volání

Telefon musí být zapnutý. Příchozí volání přeruší jakékoliv jiné použití telefonu.



Stisknout.

nebo



Stisknout.

Zobrazí se telefonní číslo přenášené sítí nebo příslušné jméno (příp. s obrázkem), pokud je toto číslo v telefonním seznamu/adresáři (str. 32).

## Odmítnutí volání

**Odmítn.** Stiskněte.

nebo



**Krátce** stisknout.

### Pozor

Dbejte na to, aby jste ještě předtím, než telefon přiložíte k uchu, přijali volání. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

### Další informace



**Dlouze** stisknout pro vypnutí vyzvánění a vibrací.



Zobrazení ztracených volání.

## Handsfree

Během volání můžete telefon odložit. Reprodukce pak probíhá přes reproduktor.

**Handsfr.** Aktivovat hlasité volání.



Zapnout.



Regulovat hlasitost pomocí joysticku.

**Handsfr.** Vypnout.

### Pozor

Předtím, než telefon opět přiložíte k uchu, bezpodmínečně vypněte Hlasité volání. Zabráníte tak poškozením sluchu!

## Střídání 2 hovorů



### Navázání 2. spojení

Během jednoho volání můžete navázat další telefonické spojení.

**Možnosti** Otevřít menu hovoru.

**Držet** Aktuální hovor je přidržzen.



Nyní vyberte nové telefonní číslo nebo

**Možnosti**, vyberte telefonní seznam nebo adresář, volte telefonní číslo.

Je-li navázáno nové spojení:

**Střídát** Přepínejte mezi hovory.

## Druhé volání během hovoru

Pro tuto funkci je nutno se zaregistrovat u vašeho mobilního operátora a nastavit ji na telefonu (str. 84). Bude-li vám někdo během hovoru volat, uslyšíte zvláštní zvukové upozornění, upozorňující vás na další přichodící volání. Máte nyní následující možnosti:

- **Dodatečně přijmout nové volání**

**Střídát** Přijmout nové volání a podržet aktuální hovor.

Pro střídání mezi oběma hovory postupujte podle výše uvedených pokynů.

- **Odmítnout nové volání**

**Odmítn.** Stiskněte.

nebo

**Přesměr** Volání bude přesměrováno např. do hlasové schránky.

- **Aktivní hovor ukončit, převzít nové volání**



Ukončit aktivní hovor.



Přijmout nové volání.

## Ukončit hovor/hovory



Stiskněte tlačítko Zavěsit.

Po zobrazení **Zpět k drženému hovoru?** máte na výběr následující:

**Ano** Převezmete držený hovor.

**Ne** Ukončíte i 2. hovor.

## Konference



Zavoláte postupně až 5 účastníkům, které potom vzájemně propojíte do telefonické konference. V některých případech nemusí váš mobilní operátor podporovat všechny popsané funkce nebo je nutné tyto služby samostatně zapnout.

Spojení je již vytvořeno:

**Možnosti** ... Otevřít menu a vybrat **Držet**. Aktuální spojení se přidrží.



Nyní zvolte nové telefonní číslo. Je-li navázáno nové spojení ...

**Možnosti** ... Otevřít menu a vybrat **Konference**. Přidržené spojení se připojí.

Postup opakujte, dokud nejsou vzájemně připojeni všichni účastníci konference (max. 5 účastníků).

## Ukončit




Ukončovacím tlačítkem ukončíte **všechny** hovory konference.

## Možnosti hovoru

Následující funkce jsou možné jen během hovoru:

**Možnosti** Otevřít menu.

Držet	Přidržet aktuální spojení.
Mikrofon zap.	Pokud je vypnutý, nemůže vás partner slyšet. Též:  <b>Dlouze</b> stisknout.
Handsfree	Reprodukce přes reproduktor.
Hlasitost	Nastavit hlasitost sluchátka.
Standard.sez.	Zobrazit telefonní seznam/adresář.
Konference	(str. 26)
Čas/Poplatky	Zobrazit uplynulou dobu volání a (pokud je nastaveno) příslušné poplatky při spojení.
Poslat tónově	Zadat tónovou volbu (čísla), např. při dálkovém poslechu záznamníku.
Přesun vyzvánění 	Přesunout vyzvánění původního volání na jiného účastníka. Pro vás jsou tím oba dva hovory ukončeny.
Hlavní menu	Přístup k hlavnímu menu.
Stav volání	Zobrazit všechna přidřená a aktivní volání (např. účastníky konference).

## Přímá volba

Když je zapnuté, může být voláno pouze ještě **jedno** telefonní číslo (s výjimkou nouzového volání).

### Zapnout



→  → Zabezpečení  
→ Přímá volba



Potvrdit výběr.



Zadat kód přístroje.


Kód přístroje (čtyř až osmimístný) určíte a zadáte při prvním dotazu.



Potvrdit výběr.

### Kód si musíte pamatovat (str. 17)!



→  Telefonní číslo vybrat z telefonního seznamu/adresáře nebo nově zadat.



Potvrďte.

### Použití

#### Radka

Pro zvolení telefonního čísla (např. „Radka“) **dlouze** stisknete pravé tlačítko displeje.

### Vypnout



**Dlouze** stisknout:



Zadat kód přístroje.



Potvrdit zadání.

## Tónová volba (DTMF)

Například k dálkovému dotazu do hlasové schránky zadejte tónovou volbu (číslíce) **během** stávajícího spojení. Tato zadání budou přenesena přímo jako DTMF tóny (tónová volba).

**Možnosti** Otevřít menu.

Poslat tónově

Vybrat.

### Použijte telefonní seznam/adresář.

Uložte telefonní čísla a tónové volby (tóny DTMF) v telefonním seznamu/adresáři jako normální položku.



Zadejte telefonní číslo.



Tiskněte, dokud se na displeji neobjeví znaménko „+“ (pauza k navázání spojení).



Zadejte DTMF tóny (číslíce).



Popř. vložte další přestávky po třech sekundách k bezpečnějšímu zpracování u příjemce.



Zadejte jméno.

**Uložit** Uložit záznam.

Můžete také uložit pouze DTMF tóny (číslíce) a tyto potom odeslat během volání.

# Můj telefon

Podle svého přání nastavte následující funkce telefonu, propůjčíte mu tak osobní charakter:

## **Vyzvánění (str. 81)**

Přiřadíte skupinám volajících nebo událostem individuální vyzvánění.

## **Obrázky (str. 121)**

K záznamům v telefonním seznamu přiřadíte individuální obrázek nebo fotografii.

## **Animace (str. 80)**

Vyberte animaci při zapnutí/vypnutí telefonu jako individuální text pozdravu.

## **Spořič displeje (str. 79)**

Vyberte analogové, digitální hodiny nebo individuální obrázek.

## **Logo (mobilní operátor) (str. 79)**

Vyberte individuální obrázek (zobrazení v pohotovostním stavu).

## **Pozadí (str. 79)**

Vyberte si stálé pozadí displeje.

## **Barevné schéma (str. 79)**

Vyberte si barevné schéma uživatelské plochy.

## **Aplikace (str. 73)**

Stáhněte si z internetu vlastní aplikace.

## **Kde co najdu?**

Další vyzvánění, loga, animace a aplikace Java si můžete stáhnout od svého mobilního operátora nebo přímo u společnosti Siemens.

## **Portál mobilního operátora**

V závislosti na mobilním operátorovi najdete na svém telefonu přímé přístupy na jeho portál prostřednictvím záznamů v menu nebo záložek. Bližší informace o těchto službách si, prosím, vyžádejte u svého mobilního operátora.

## **Portál Siemens Mobile**

Další zvuky vyzvánění, loga, animace a spořiče displeje, jako i další aplikace, hry a služby naleznete na Internetu na adrese [www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com) nebo je stáhněte přímo z internetu: [wap.siemens-mobile.com](http://wap.siemens-mobile.com)

Zde najdete také službu pro uložení a seznam zemí, ve kterých jsou tyto služby dostupné.

## **Moje menu**

Sestavte si své vlastní menu (str. 98) s často používanými funkcemi, telefonními čísly nebo internetovými stránkami.

# Standard.sez.



→  → Vyberte funkci.

## Zobrazit záz.n.

Zobrazí se záznamy standardního seznamu (adresář nebo telefonní seznam).



Výběr jména pomocí počátečního písmena a/nebo listováním.

## Nový záznam

Vytvořit nový záznam.

Adresář (viz také str. 31)

Telef.seznam (viz také str. 35)

## Standard.sez.

Můžete nastavit, jaký seznam chcete přednostně používat.

Vybraný standardní seznam se v pohotovostním stavu otevře pomocí joysticku.



Otevřít telefonní seznam nebo adresář.

## Adresář

U každého záznamu v adresáři může být shromážděno mnoho dat a dalších funkcí (např. obrázky, narozeniny, instant message).

## Telef.seznam

Telefonní seznam se nachází na SIM kartě. K jednomu záznamu lze zadat pouze jedno telefonní číslo. Telefonní seznam na SIM kartě lze snadno přenést do jiného telefonu.

## Vizitka

Vytvořte si vlastní vizitku k odeslání na jiný GSM- telefon. Pokud ještě není žádná vizitka vytvořena, budete přímo vyzváni k tomu, abyste ji zadali.



Postupujte po políčkách a vložte své údaje.

### Uložit

Stisknout.

### Další informace

Obsah vizitky odpovídá mezinárodnímu standardu (vCard).



Kopírovat telefonní čísla z adresáře/telefonního seznamu.

## Skupiny

Viz str. 34.

## <Info čísla>

Viz str. 37.

# Adresář

V adresáři může být uloženo až 1000 záznamů s několika telefonními a faxovými čísly a dalšími údaji. Tyto záznamy jsou spravovány v paměti telefonu, odděleně od telefonního seznamu. Máte ale možnost vzájemně vyměňovat data z adresáře a telefonního seznamu na SIM kartě.

## Nový záznam

Adresář je nastaven jako standardní seznam:



Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).



Zobrazení zadávacích políček.



Vyberte požadovaná zadávací políčka.



Vyplňte zadávací políčka. V horní části displeje se zobrazí maximální možný počet znaků.

Musíte zadat alespoň jedno jméno. Telefonní číslo zadávejte vždy s předvolbou.

## Možná zadávací políčka

Příjmení:	URL:
Jméno:	Komunik.služ. >>
Tel. číslo:	Skupina:
Tel./kancelář:	Firma:
Tel./mobil:	Adresa: >>
Fax:	Narozeniny: >>
Fax 2:	Obrázek:
E-mail.adresa:	
E-mail 2:	Všechna pole

## Doplňující informace

**Skupina:** Přiřazení ke skupině (str. 34).

**Adresa:** Rozšíření k zadání úplné adresy:

Ulice:, PSČ:, Město:, Země:

**Komunik.služ.**

Údaje, když je záznam používán jako kontakt pro chat (str. 61) příp. pro Walky-Talky (str. 107):

Přezdívka:, Walky-Talky ID:, Walky-Talky typ:, ID WV-uživatele:, ICQ číslo:, AIM web.jméno:



**Narozeniny:**

Po aktivaci zadejte datum narození.

**Upomínka:** Telefon vás ve stanoveném čase upozorní den před narozeninami.

**Obrázek:**

Přiřaďte k záznamu obrázek. Ten se zobrazí pokaždé, když vám bude volat telefonní číslo, ke kterému je přiřazen.

**Všechna pole/Redukov. pole**

Zobrazení počtu zadávacích políček.

**Uložit**

Uložení záznamu/položky.

**Další informace**

Dočasné přepnutí na telefonní seznam.

**Synchronizace**

Vybavení Siemens MPM (Mobile Phone Manager, str. 123) umožňuje spravovat adresář na počítači vybaveném systémem Windows®.

Pomocí **Vzdál.synchr.** lze telefon synchronizovat s organizérem uloženým na internetu (viz také str. 117).

## Zobrazení/ Vyhledání záznamu



Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).



Vyhledejte požadovaný záznam.



Zobrazit.


### Možnosti zobrazení


**Možnosti**


Menu Volby nabízí pouze funkce pro aktuální zvolené zadávací políčko.

<b>Přesuň do ...</b>	Přiřadit aktuální nebo označený záznam ke skupině.
<b>Číst</b>	Zobrazit přiřazený obrázek.
<b>Kopír.na SIM</b>	Zkopírovat <b>jméno</b> a telefonní číslo na SIM kartu (telefonní seznam).
<b>Nová SMS, Nová MMS, Nový e-mail</b>	Vytvořit novou zprávu pomocí zvoleného záznamu.
<b>Prohlížeč</b>	Spustit prohlížeč a vyvolat URL.
<b>Inst.zpráva</b>	Spustit dialogu s vybraným záznamem (str. 61).
<b>Mluvit s</b>	Spustit konverzaci pomocí Walky-Talky (str. 108).
(Standardní funkce viz str. 15)	

## Změnit záznam

 Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).

 Vyhledejte požadovaný záznam.

 Stisknout.

 Vyberte zadávací políčko.


 Otevřete záznam.

 Proveďte změny.

 Uložte.

## Volání záznamu


 Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).

 Výběr jména pomocí počátečních písmen a/nebo listováním.

 Záznam bude volen.

Je-li v adresáři uloženo více telefonních čísel, jsou tato nabídnuta na výběr:

 Vyberte telefonní číslo.

 Záznam bude volen.

## Možnosti adresáře

Podle aktuální situace jsou nabídnuty různé funkce. Lze je použít jak pro aktuální, tak i pro více označených položek:

**Možnosti** Otevřít menu.

<b>Přesuň do ...</b>	Aktuální záznam nebo označené záznamy přiřadíte ke skupině.
<b>Kopíř.na SIM</b>	Zkopírování jména a telefonního čísla na SIM kartu (telefonní seznam).
<b>Filtr</b>	Zobrazí se pouze záznamy, které splňují kritérium filtru.
<b>Importovat</b>	Připravit na příjem přes IrDA (str. 89) nebo SMS (str. 43) pro vytvoření záznamu v telefonním seznamu.
<b>Třídít</b>	Stanovit kritérium pro třídění položek adresáře.
<b>Hledat</b>	Zadání hledaného výrazu.
(Standardní funkce viz str. 15)	

## Skupiny

V telefonu je předvoleno 9 skupin pro přehledné uspořádání položek adresáře. Sedm skupin můžete přejmenovat.



Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).

<Skupiny>

Vyberte skupinu (za názvy skupin je uveden počet záznamů).



Vyberte skupinu.

## Menu skupin

**Možnosti** Otevřít menu.

**Přejmen. skup.** Změna názvu skupiny.

**Symbol skup.** Přiřadit skupině symbol, který se objeví na displeji, když volá jeden ze členů skupiny.

### Další informace

**Žádná skupina:** Obsahuje všechny záznamy adresáře, které nenáleží k žádné skupině (jméno nelze změnit).

**Přijato:** Obsahuje záznamy adresáře získané prostřednictvím IrDA (str. 89) nebo SMS (str. 43) (jméno nelze změnit).

## Vyzvánění pro skupinu

Přiřaďte skupině vyzvánění, které zazní, když vás bude volat některý ze členů skupiny.



→ Vyzvánění → Skup.vyzv.



Vybrat skupinu.



Potvrďte. Přehraje se již nastavené vyzvánění nebo se zobrazí seznam na výběr vyzvánění.



Popř. vyberte vyzvánění.








Potvrďte.

# Telef.seznam

Záznamy v telefonním seznamu (na SIM kartě) se spravují odděleně od adresáře. Můžete ale vyměňovat data mezi telefonním seznamem a adresářem.

## Nový záznam

Telefonní seznam je nastavený jako standardní seznam:

-  Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním stavu).
-  <Nový záznam> vybrat.
-  Zobrazení zadávacího políčka.
-  Vyberte zadávací políčko.
-  Vyplnit zadávací políčka. V horní části displeje se zobrazí maximální možný počet znaků.

### Tel. číslo:

Telefonní číslo zadávejte vždy s předvolbou. Záznam bez telefonního čísla nebude uložen.

### Jméno:

Zadejte křestní jméno a/nebo příjmení.

### Skupina:

Přiřazení **Žádná skupina**.

Důležitá telefonní čísla mohou být shrnuta v jedné skupině (VIP). Ta je nezávislá na skupinách adresáře.

### Místo:

Přednastavené přidělení **SIM**

Na speciálních SIM kartách lze telefonní čísla ukládat do chráněné oblasti (**Chráněno SIM**) (nutný PIN2).

### Záznam číslo:

Každému telefonnímu číslu se při zapsání automaticky přiřadí číslo položky. Pomocí něj lze volit telefonní číslo.

### Uložit

Stisknout pro uložení nového záznamu.

### Další informace



Dočasné přepnutí na adresář.

### Sez.zemí

Mezinárodní předvolba ...str. 24

Funkce pro zadávání textu .....str. 19

## Volání (vyhledat záznam)



Otevřít telefonní seznam.



Výběr jména pomocí počátečního písmena a/nebo listováním.



Telefonní číslo bude vytvořeno.

## Volat se záznamem č.

Ke každému telefonnímu číslu se při zadání do telefonního seznamu automaticky přiřadí číslo položky/záznamu.



Zadejte telefonní číslo.



Stiskněte.



Stiskněte.

## Změnit záznam



Vyberte položku v telefonním seznamu.

**Změnit**

Stisknout.



Vyberte požadované zadávací políčko.



Proveďte změnu.

**Uložit**

Stisknout.

## Možnosti telefonního seznamu

V závislosti na situaci jsou nabídnuty následující funkce.

**Možnosti** Otevřít menu.

**Kopírov.do**

Kopírovat označené záznamy do adresáře.

**Kop.vše do**

Kopírování všech záznamů do adresáře.

**Vše smazat**


Smazat celý telefonní seznam (chráněno PIN).

**Importovat**

Připravit na příjem přes IrDA (str. 89) nebo SMS (S. 43) pro vytvoření záznamu v telefonním seznamu.

(Standardní funkce viz str. 15)

## <Ostatní sezn.>

 Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním stavu).

### <Ostatní sezn.>

Vybrat.

## <Vlastní čísla>

Zadání „vlastních“ telefonních čísel do telefonního seznamu (např. fax) pro informaci. Tato telefonní čísla mohou být změněna, smazána a též odesílaná jako SMS zprávy.

## <VIP-císla>

Zobrazení telefonních čísel uložených ve skupině VIP.

## <Tel.sez. na SIM>

Záznamy uložené v telefonním seznamu na SIM kartě můžete používat též v jiném telefonu GSM.

## <Chranena SIM>



Na speciálních SIM kartách lze telefonní čísla ukládat do chráněné oblasti. Zpracování záznamů je pak podmíněno zadáním PIN2.

## <Servisní čísla>/<Info čísla>

V telefonním seznamu jsou někdy uložena čísla, která Vám poskytl váš mobilní operátor. S jejich pomocí můžete volat na místní nebo celostátní informační služby nebo využívat služeb mobilního operátora.

### Doplnění telefonního čísla do telefonního seznamu

Při zaznamenávání telefonního čísla do telefonního seznamu mohou být číslice nahrazeny otázkou „?“:



**Dlouze stiskněte.**

Tato neúplná čísla musíte před volbou doplnit (např. číslem pobočky v pobočkové ústředně).

Pro zavolání vyberte číslo v telefonním seznamu:



Stisknout.



Nahradte „?“ číslicemi.



Telefonní číslo bude voleno.

# Seznam volání

Telefonní číslo volajícího se zobrazí, pokud

- vypnul funkci **Inkognito** a
- síť podporuje funkci „rozpoznání volajícího“.

Dále se zobrazí jméno volajícího, pokud je tento uložen v telefonním seznamu/adresáři.

Telefon ukládá telefonní čísla volání pro pohodlnější opakovanou volbu.



Vybrat seznam volání.



Otevřít seznam volání.



Vybrat telefonní číslo.



Vytočit telefonní číslo.

nebo

**Číst**

Nechat zobrazit informace o telefonním čísle.

V seznamech volání může být uloženo až 500 položek:

## Ztrac.volání



Telefonní čísla volání, která jste nepřijali, jsou ukládána pro zpáteční volání.



Symbol pro ztracené volání (v pohotovostním stavu). Stiskněte tlačítko displeje pod symbolem pro vyvolání **Doručeno** (str. 42).

## Přijatá volání

Přijatá volání jsou zapisována do seznamu.

## Volaná čísla

Přístup k posledně voleným telefonním číslům.



Rychlejší přístup v pohotovostním stavu.

## Smazat sezn.

Seznamy volání se vymažou.

## Menu seznamů volání

Pokud je označen záznam, lze vyvolat menu seznamů volání.

**Možnosti** Otevřít menu.

Kopírov.do   
Kopír.na SIM

Aktuálně vybrané telefonní číslo kopírujte do seznamu upřednostňovaných čísel.

(Standardní funkce viz str. 15)

# Čas/Poplatky

Během hovoru můžete zobrazit poplatky a trvání hovoru. Lze nastavit omezení jednotek pro odchozí volání.



Poslední hovor

Všechna odch.

Všechn.přích.

Zbývá jednot.

Nast.poplatků



Vybrat ukazatel.



Otevřít oblast.

**Reset**

Reset vybraného nastavení.

## Nast.poplatků



Otevřít menu.

## Měna

Zadat požadovanou měnu.

## Osobní konto

(PIN2-dotaz)

Zadání použité měny a poplatků ze jednotku a časový úsek.

## Konto

(PIN2-dotaz)

Na speciálních SIM kartách můžete vy nebo mobilní operátor stanovit kredit/časový úsek, po jehož uplynutí se telefon zablokuje pro odchozí volání.

**Změnit**

Stisknout.



Zadat PIN2.

Konto

Zapnout.



Zadat počet jednotek.

**OK**

Potvrdit.

Potom potvrďte kredit nebo resetujte počítadlo. Zobrazení u předplacených karet se může lišit v závislosti na mobilním operátorovi.

## Automat.zobr.

Doba trvání hovoru a poplatky se automaticky zobrazí po každém volání.



# Kamera

Fotografie/video pořízené integrovaným fotoaparátem si můžete ihned prohlédnout a

- fotografii můžete použít jako obrázek pozadí, logo, úvodní a závěrečnou animaci a spořič displeje.
- odeslání fotografie/video pomocí MMS nebo e-mailu.

## Zapnout



nebo



Zapnout kameru v pohotovostním stavu.



Přepnout na samostatný obrázek



a zobrazit video.

Na displeji se zobrazí aktuální obrázek (náhled). V prvním řádku vidíte zleva doprava:



Jas



Zoom




Vyrovnaní bílé



Blesk připojen.

V pravém horním okně náhledu se zobrazí, kolik fotografií lze pořídit při zvoleném rozlišení. Tento počet je mimo jiné podstatně závislý na motivu (potřebný prostor v paměti). Pod náhledem je údaj o zvoleném rozlišení popř. v režimu video uplynulý a zbývající čas záznamu.

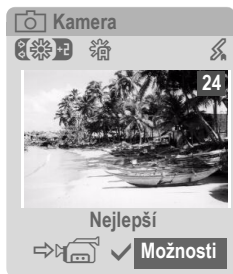

## Fotorežim



Fotografování



Zobrazit náhled následující fotografie.

Fotografie se uloží pod názvem spolu s datem a časem pořízení. Zadání názvu viz **Nastavení** v menu Volby.

Nastavení před fotografováním:



Nastavit jas.



Nastavit zoom.

## Rozlišení obrázku

Kvalitu rozlišení obrázku lze nastavit nezávisle na rozlišení náhledu.

Nejllepší:	640 × 480 (VGA)
Vysoká:	320 × 240 (QVGA)
Střední:	160 × 120 (QQVGA)
Tapeta:	132 × 176

Příslušné rozlišení se může snížit v závislosti na zvoleném digitálním zoomu.

## Režim video

Rozlišení režimu video odpovídá náhledu.



Spustit záznam videa.



Ukončit záznam videa.

Během videozáznamu se na displeji vpravo nahoře objeví červený puntík.

**Přehrát** Přehrávání videa.

## Blesk (Příslušenství)

Pokud je připojený blesk aktivní, je toto zobrazeno symbolem na displeji. Blesk se při připojení na telefon a aktivaci permanentně nabíjí. Tím se zkrátí pohotovostní doba.



Během procesu nabíjení symbol bliká.

Nastavení najdete v menu Volby.

## Možnosti fotoaparátu

V závislosti na situaci jsou nabídnuty následující funkce.

**Možnosti** Otevřít menu.

Nastavení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojmenování snímků</li> <li>• Rozlišení obrázku</li> </ul>
Obrázky	Zobrazit seznam fotografií.
Ostatní videa	Zobrazit seznam videí.
Mikrofon zap.	Zapnout/Vypnout mikrofon.
Použit blesk	Výběr mezi: Automatický, Vyp, Reduk.červ.očí
Samospoušť	Záznam začne asi 15 sekund po spuštění. Posledních 5 sekund slyšíte každou sekundu zvukový signál.
Nastavení bílé	Výběr mezi: Automatický, Interiér, Exteriér

(Standardní funkce viz str. 15)

### Další informace



K dispozici je příliš málo místa v paměti. Spusťte asistenta paměti pro mazání dat (str. 86).

Na zadní straně telefonu může být, v závislosti na verzi telefonu, integrováno zrcátko. Slouží k jednoduššímu pořizování autoportrétů.

# Doručeno

Centrální přístupový adresář poskytuje rychlý přehled o právě došlých zprávách. Nemusíte už tedy prohlížet všechny příchozí složky různých druhů zpráv. Všechny položky jsou označeny symbolem podle typu a stavu. Přehled symbolů najdete na str. 7.

Vyvolání centrálního přístupového adresáře, např. při přijetí nové SMS:



Stisknout tlačítko displeje pod symbolem.

nebo



v pohotovostním stavu.

V centrálním příchozím adresáři najdete následující typy zpráv:

**SMS, MMS, E-mail**

Systémové zprávy:

Oznámení o **MMS, Ztrac.alarm, Ztrac.alarmy, Ztrac.volání, WAP push, Hlasová zpr.**

Datové objekty:

**Vyzvánění, Obrázky a Video, záznamy v kalendáři, Poznámky a Vizitka**



Otevřením záznamu spustíte příslušnou aplikaci.

Přečtené, popř. otevřené záznamy se po nastavitelném čase (viz **Nastavení** v menu Možnosti) zobrazí už jen v příchozích seznamech souvisejících se zprávou.

## Doručeno-Možnosti

**Možnosti** Otevřít menu.

<b>Přijm. e-mail</b>	Zvolit nastavený přístup a přenést všechny e-maily.
<b>Nastavení</b>	Přečtené záznamy odstranit z <b>Doručeno</b> : Denně, Nikdy, Okamžitě Pokud bylo zvoleno Denně, nastavte čas.

(Standardní funkce viz str. 15)

# SMS

Se svým telefonem můžete odesílat a přijímat i velmi dlouhé textové zprávy (max. 760 znaků), které se automaticky sestaví z více „normálních“ SMS zpráv (pozor na typ vyúčtování).

Kromě toho můžete do SMS zprávy přidat obrázky a zvuky.

## Psaní/odesílání



→  → Vytvořit nové → SMS



Zadejte text.

Informace o psaní s a bez T9 naleznete v kapitole „Zadání textu“ (str. 19).

V nejvyšším řádku displeje se zobrazí: Stav zadávání textu, počet potřebných SMS, počet znaků, které jsou ještě k dispozici.



Spustit proces odesílání.



Telefonní číslo vyhledat v telefonním seznamu/adresáři nebo ručně zadat.

**Skupina** Příp. vybrat skupinu.



Potvrdit. SMS je pro odeslání přeposlána na servisní centrum a uložena do seznamu Odeslané.

## Možnosti textu

**Možnosti** Otevřít menu.

**Uložit** Napsaný text uložit do seznamu konceptů.

**Obrázek&zvuk** SMS doplnit obrázky, animacemi, zvuky (viz následující).

**Text.moduly** Vložit textový stavební kámen (str. 22).

**Formát**  
Velikost písma: Malé písmo, Střední písmo, Velké písmo  
Podtrženo  
Srovnat: Stand.zarovn., Vlevo, Centrovat, Vpravo  
Označit (Označit text joystickem)

**Smazat text** Odstranit celý text.

**Poslat s...** Vybrat profil SMS pro odeslání.

(Standardní funkce viz str. 15)

## Obrázek&zvuk

Odešlete obrázky a zvuky s doprovodným textem nebo bez něj.

Nezapomeňte, že tyto mediální soubory mohou být chráněny autorskými právy (DRM, str. 13).

Je otevřeno pole pro zadání textu:

**Možnosti** Otevřít menu.



Obrázek&zvuk vybrat.

Menu obsahuje:

Standard.anim

Stand.zvuky

Vlastní anim.

Vlastní obr.

Vlastní zvuky



Vybrat seznam.



Potvrdit. Zobrazí se první záznam vybrané oblasti.



Listujte až k požadovanému záznamu.

Při Standard.anim/Stand.zvuky:



Výběr se přenesse do SMS.

Při Vlastní anim./Vlastní obr./  
Vlastní zvuky:



Výběr se zobrazí/  
reprodukuje.



Výběr se přenesse do SMS.

Zobrazí se vložené obrázky. Tóny jsou zobrazeny „neúplným číslem“.

## SMS skupině

SMS můžete odeslat skupině příjemců jako hromadnou zprávu.

**Možnosti** Otevřít menu.

Poslat Vybrat.

**Skupina** Zobrazí se seznam skupin.



Vybrat skupinu.



Otevřít skupinu a označit všechny/jednotlivé záznamy.



Po ujišťovací otázce je spuštěno odesílání.

## Čtení




Upozornění na displeji o přijetí nové SMS zprávy. Pomocí tlačítka displeje pod upozorněním **Doručeno otevřít** (str. 42).



Čist SMS.



Listujte v SMS po řádcích.

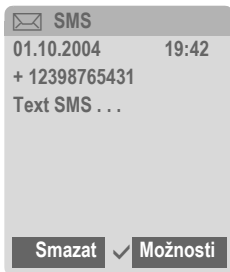

## Odpověď

Na právě otevřenou SMS můžete okamžitě odpovědět. Nově přiřazený text se zařadí nad přijatý text.



Odpověď přímo.

## Možnosti odpovědí



Otevřít menu.

Napsat zprávu	Vytvořit nový text odpovědi.
Změnit	Změnit přijaté SMS nebo do nich vložit nový text.
Odpov. je ANO	Připojit Odpov. je ANO SMS.
Odpověď je NE	Připojit SMS Odpověď je NE.
Zpětné volání, Zpoždění, Díky	Použit předem připravený text jako odpověď na SMS.

## Možnosti čtení

**Možnosti** Otevřít menu.

Odpovědět	Viz nejprve „Možnosti odpovědí“.
Obrázek&zvuk	Uložit obrázek/zvuk obsažený v SMS.
Zvětšit text	Zvětšit nebo zmenšit text.
Archiv	Přesunout SMS do archívu.
(Standardní funkce viz str. 15)	

## Seznamy

Všechny SMS se ukládají do různých seznamů podle stavu. (Přehled symbolů zpráv, viz str. 8):

### Doručeno



→ Doručeno → SMS

Zobrazí se seznam přijatých SMS.

### Návrh



→ Návrh → SMS

Zobrazí se seznam SMS, které ještě nebyly odeslány.

### Neodesláno



→ Neodesláno → SMS

Zobrazí se seznam propojených SMS zpráv, které ještě nejsou zcela odeslány. Odeslání lze spustit znovu.

### Odeslané



→ Odesláno → SMS

Zobrazí se seznam odeslaných SMS.

## SMS archiv



→ SMS archiv

Zobrazí se seznam zpráv SMS archivovaných v telefonu.

## Možnosti seznamů

V závislosti na seznamu jsou nabídnuty různé funkce.

**Možnosti** Otevřít menu.

**Poslat** Odeslat, přeposlat záznam.

**Poslat s...** Výběr profilu SMS k odeslání.

**Archiv** Přesunout SMS do archívu.

(Standardní funkce viz str. 15)

# Nastavení

## SMS podpis




Můžete zadat „podpis“ o maximální délce 16 znaků, který bude připojen ke všem SMS. S výjimkou u **Odpoověď** a při změně stávající SMS.

## SMS profily



Nastavit lze nejvýše 5 profilů SMS. V těchto profilech jsou určeny vlastnosti odesílání SMS. Přednastavení odpovídá vložené SIM kartě.


### Aktivace profilu



Vybrat profil.

Aktivovat.

### Nastavení profilu



Vybrat profil.

**Změnit** Otevřít ke zpracování.

**Centr. služeb** Vložit telefonní čísla servisního centra, jak jsou sdělena mobilním operátorem.

**Příjemce** Zadání standardního příjemce pro profil.

**Typ zprávy**

- **Manuálně:** Dotaz u každé zprávy.
- **Standard.text:** Normální SMS zpráva.
- **Fax:** Odeslání přes SMS.
- **E-mail:** Odeslání přes SMS.
- **Nové:** Číslo kódu vám může příp. poskytnout mobilní operátor.

**Doba platnosti** Časový úsek, ve kterém se servisní centrum pokouší doručit zprávu:

Manuálně, 1 hodina,  
Tři hodiny, Šest hodin,  
1 den, 1 týden, Maximum\*

\*) Maximální časový úsek povolený mobilním operátorem.

**Stav - zpráva** Nechat si potvrdit uskutečněné nebo neuskutečněné doručení zprávy. Tato služba může podléhat poplatkům.

**Přímá odpověď** Pokud je aktivována, může příjemce SMS zprávy nechat odeslat odpověď přímo přes vaše servisní centrum (informace u mobilního operátora).

**SMS přes GPRS** Odeslání SMS automaticky přes GPRS (str. 89).

**Ulož.po odesl.** Uložit odeslanou SMS do seznamu Odeslané.




## Další informace k SMS

### Informace o odeslání SMS


Nemůže-li být zpráva předána servisnímu centru, je nabídnuta možnost opakování. Nezdáří-li se ani tento pokus, obraťte se na mobilního operátora. Upozornění **Zpráva odeslána!** zobrazuje pouze přenos do servisního centra. To se pokusí doručit zprávu během určité doby.

Viz též **Doba platnosti** (str. 47).

### Telefonní číslo v SMS

Telefonní čísla zobrazená **výrazně** lze vytáčet () nebo ukládat do telefonního seznamu/adresáře.

## Stážení vyzvánění a log

Pomocí SMS zpráv můžete přijímat odkazy pro stahování vyzvánění, log, spořičů displeje, animací a informace k aplikacím. Označte prosím tento odkaz a stisknutím spojovacího tlačítka () zahajte stahování. Ujistěte se, prosím, že je nakonfigurován přístup přímou volbou (str. 90).

Pozor, objekty pro stahování mohou být chráněny (DRM, str. 13).

### **SIM paměť plná**

Jestliže bliká symbol zprávy, je paměť SIM plná. V takovém případě již nelze přijímat **žádné** SMS. Zprávy se musí smazat nebo archivovat.

# MMS

MMS, tedy **M**ultimedia **M**essaging **S**ervice umožňuje posílat na další mobilní telefon nebo e-mailovou adresu příjemce texty, obrázky/video a melodie jako kombinovanou zprávu. Všechny složky jedné MMS jsou zahrnuty ve formě „Diashow“.

Podle nastavení vašeho telefonu přijmete automaticky vždy kompletní zprávu, popř. jen odkaz na MMS zprávu uloženou na síti, s údaji o odesílateli a velikosti. Tu potom stáhnete pro přečtení do vašeho telefonu.

Informujte se u svého mobilního operátora, zdali poskytuje tuto službu. Popř. se musíte nechat zvlášť zaregistrovat.

## Vytvořit



→ Vytvořit nové → MMS

MMS zpráva se skládá z hlavičky a obsahu.

MMS zpráva se může skládat z řady několika stránek. Každá strana může obsahovat text, obrázek/video a zvuk. Nezapomeňte, prosím, že obrázky a tóny mohou být chráněny (DRM, str. 13).

**Texty** pište pomocí podpory T9 (str. 19).

**Obrázky a videa** snímejte pomocí integrovaného fotoaparátu a/nebo je stáhněte z **Vlastní soub.** (str. 121).

**Zvuky** nahrajte pomocí nahrávání zvuku a/nebo je stáhněte z **Vlastní soub.** (str. 121).

Nejdříve vyberte objekt pro zpracování, který má být připojen k první stránce MMS:

## Obrázky/video

Omezení velikostí obrázků lze nastavit v uživatelských nastaveních.

<Obrázek> Vybrat.



Zobrazení funkcí obrázku/ videa:

## Vložit obrázek

Otevřít seznam pro výběr obrázku.

## Vložit video

Otevřít seznam pro výběr videa.

## Kamera

Aktivovat fotoaparát pro nahrání fotografie nebo videa pro MMS (str. 40).



Rovněž možné.

**Otevřít**

Zobrazit obrázek.

**Smazat**

Smazat vložený obrázek/video.

**Uložit**

Uložit obrázek/video pro pozdější použití.

**Vlastnosti**

Zobrazit vlastnosti, také případná omezení v uživatelských právech (str. 13).

**Zvuky**

<Zvuk> Vybrat.



Zobrazit funkce zvuku:

**Vložit zvuk**

Otevřít seznam pro výběr zvuků.

**Nahrát**

Aktivovat nahrávání zvuku pro zaznamenání zvuků (str. 113).



Rovněž možné.

**Otevřít**

Reprodukovat zvuk.

**Smazat**

Vymazat připojený zvuk.

**Uložit**

Zvuk uložit pro pozdější použití.

**Vlastnosti**

Zobrazení vlastností, také případných omezení v uživatelských právech (str. 13).

**Text**

<Text> Vyberte a napište text.



Zobrazí se textové funkce (viz také str. 19):

**Vložit z ...**

Vložit podle výběru:

Text.moduly, Záložka, Vložit ze

**Smazat text**

Smazat text aktuální stránky.

**Uložit**

Uložit text stránky jako textový modul.

**Zadání textu**

Nastavení pro T9:

T9 preferovat, Zadej jazyk

**Označit**

Zpracování textu spolu s Kopírovat a Vložit.

## Možnosti vytvoření

<b>Možnosti</b>	Otevřít menu.
Poslat MMS	Odeslání MMS.
Přehrát	Přehrání celé MMS na displeji.
Obrázek...	Viz str. 49.
Zvuk...	Viz str. 50.
Text...	Viz str. 50.
Stránka	<p><b>Přidat stránku:</b> Zařadit novou stránku za aktuální.</p> <p><b>Smazat str.:</b> Smazat aktuální stránku.</p> <p><b>Přehled str.:</b> Zobrazit dostupné stránky.</p> <p><b>Načasování:</b> Nastavit časový průběh MMS prezentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Doba zobr.stránky:</b> Automatický nebo Manuálně</li> <li>• <b>Zobraz stránku:</b> Jen když je stanoveno Manuálně předem. Zadání doby, na kterou je pozastavena jedna stránka během prezentace.</li> </ul>
Vlastnosti	Zadání parametru odesílání (viz další kapitola).
Ulož jako předl.	Uložení MMS jako předlohy. Viz také následující.
Layout	<p>Výběr ze čtyř možných layoutů:</p> <p>Text nad, pod, nalevo nebo napravo od obrázku.</p>

### Barvy

Výběr barev pro:

- Zpráva
- Stránka
- Bitmapa
- Text na pozadí
- Barva textu

(Standardní funkce viz str. 15)

## Předlohy



→ MMS předloha

Předlohy pro MMS jsou uloženy bez adresy, které mohou být odeslány jako nové MMS nebo použity jako část nové MMS. Uloženo může být maximálně 10 předloh.

Předlohu vytvoříte založením nové MMS nebo pomocí přijaté MMS.

### Možnosti


Otevřít menu a vybrat Ulož jako předl.

## Odeslání

Stránka/stránky nové MMS je/Jsou již vytvořeny a MMS se zobrazí.




Otevřít pole pro zadání adresy.

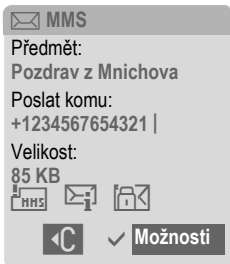

**Předmět:** Vložení krátkého popisu.

**Poslat komu:**

Vložení jednoho/více telefonních čísel/ e-mailových adres.  
 → Vložení z adresáře.

**Velikost:**

Zobrazení velikosti aktuální MMS.



Spustit proces odesílání.



Po potvrzení se MMS odešle.

### Rozšířená adresní políčka



Listování dolů.

**Více:**

Otevřít další políčka pro adresu.

**Kopie:**

Adresa/adresy příjemce/ příjemců kopie.

**Skrytá kopie:**

Adresa/adresy příjemce/ příjemců, které nejsou viditelné pro ostatní příjemce.

**Přílohy:**

Připojení příloh.

**Datum:**

Datum vytvoření.

**Použ.platnost zpr.:**

Použití přednastaveného času odeslání. Když **Ano**:

**Datum vystavení:**

Datum odeslání.

**Doba odeslání:**

Moment odeslání.

**Symboly pro informace o stavu:**



Priorita.



Zpráva o odeslání.



Obsahuje DRM (str. 13).

## Možnosti odeslání

**Možnosti** Otevřít menu.

Poslat MMS	Odeslání MMS.
Přehrát	Přehrání celé MMS na displeji.
Změnit	Zobrazení objektu vybraného ke změně.
Přid. příjemce	Vložení příjemce z aktuálního adresáře.
Smaž příjemce	Vymazání jednotlivých příjemců.
Přid.přílohu	Připojení přílohy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soubor</li> <li>• Vizitka</li> <li>• Schůzka</li> </ul>
Přehled str.	Zobrazení stran MMS pro posouzení a/nebo změnu.
Ulož jako předl.	Uložení MMS jako předlohy.
(Standardní funkce viz str. 15)	

## Přijetí

MMS může být přijata podle nastavení (str. 55) dvěma způsoby:

### Kompletní přenos

MMS se kompletně přenesou na váš telefon. U rozsáhlé MMS může toto trvat patřičně dlouho. Před přijetím zprávy se proto někdy objeví požadavek na přepnutí na GPRS.



Zobrazení na displeji.



Spustit příjem. MMS se přenesou.

### Oznámení předem

Obdržíte oznámení o tom, že je připravena MMS k přijetí.



Zobrazení na displeji.



Čtení oznámení.  
Zobrazení velikosti MMS v kB.

**Přijmout** Je přenesena kompletní MMS.

**OK** Zobrazení v Doručeno.

## Číst

MMS je kompletně přijata.



Výběr MMS.



Spuštění automatického přehrávání MMS.

Funkce tlačítek při přehrávání:



Na další stránku.



**Jednou krátce** stisknout, přesun na začátek aktuální stránky, **dvakrát krátce** stisknout pro přesun na předchozí stránku



Nastavit hlasitost.



Ukončit.

Po skončení MMS se zobrazí detaily zprávy.

**Předmět:** Popis MMS.

**Od:** Údaj o odesílateli.

**Velikost:** Velikost MMS v kB.

**Rozšířená adresní políčka:**



Listování dolů.

**Více:** Další políčka pro zadávání.

**Kopie:** Příjemce kopie

**Přílohy:** Uložení příloh.

**Datum:** Datum přijetí.

Symbyly pro informace o stavu (viz str. 52).

## Seznamy

Každá MMS se uloží do jednoho z následujících seznamů (přehled symbolů zpráv, viz str. 8):

### Doručeno



→ Doručeno → MMS

Zobrazí se seznam příchozích MMS a oznámení. Chcete-li následně přijmout MMS, otevřete oznámení a stiskněte **Přijmout**.

### Návrh



→ Návrh → MMS

Zobrazí se seznam uložených konceptů.

### Neodesláno



→ Neodesláno → MMS

Zobrazí se seznam MMS, které ještě nebyly úspěšně odeslány.

### Odeslané



→ Odesláno → MMS

Zobrazí se seznam odeslaných MMS.



## Možnosti seznamů

V závislosti na seznamu/situaci jsou nabídnuty různé funkce.

**Možnosti** Otevřít menu.

Přehrát	Přehrát MMS na displeji.
Změnit	Zobrazit MMS ke zpracování.
Číst	MMS zobrazit jen ke čtení (ochrana proti zápisu).
Poslat MMS	Odeslání MMS.
MMS Odpověď	Přímá odpověď na přijatou MMS.
Předat dálMMS	Zadání příjemce pro přeposlání.
Vlastnosti	Zobrazení parametru zprávy.
Přijm.vš.MMS	Okamžitý přenos všech nových MMS.
(Standardní funkce viz str. 15)	

## Nastavení

 →  → Nast.zprávy → MMS  
→ Vybrat funkci.

### MMS profil:

Lze nastavit 6 profilů MMS (5 v paměti telefonu, jeden na SIM kartě), ve kterých jsou stanoveny vlastnosti odeslání. Pokud jste ještě neprovedli nastavení, získáte potřebná data získáte u svého mobilního operátora nebo prostřednictvím vybavení „Setting Configurator“ na adrese (str. 125):

[www.siemens-mobile.com/mobilescustomer care](http://www.siemens-mobile.com/mobilescustomer care)

### Aktivace profilu



Vybrat profil.

**Možnosti** Otevřít menu a vybrat Ulož jako předl.

### Nastavení profilu



Vybrat profil.

**Možnosti** Otevřít menu a vybrat Ulož jako předl.



## Uživatel.nast.

Nastavte odeslání MMS podle libosti:

<b>Doručenka:</b>	Vyžadovat potvrzení o doručení odeslaných zpráv.
<b>Potvrdit přečtení:</b>	Vyžadovat potvrzení o tom, že byla MMS přečtena.
<b>Standardní priorita:</b>	Priorita odeslání: Normální, Vysoká, Nízká
<b>Platnost:</b>	Zvolit časový úsek, ve kterém se servisní centrum pokouší doručit zprávu: Manuálně, 1 hodina, Tři hodiny, Šest hodin, 1 den, 1 týden, Maximum* *) Maximální časový úsek povolený mobilním operátorem.
<b>Nejrychl.čas doruč.:</b>	Přenos ze servisního centra příjemci: Ihned, Zítرا
<b>Standardní délka:</b>	Doba zobrazení jedné stránky MMS (standardní doba).

**Zjistit:** Příjem kompletních MMS nebo pouze oznámení:

**Ihned**

Ihned přijmout kompletní MMS.


**Aut.dom.sít'**

Ihned přijmout kompletní MMS v domácí síti.

**Manuálně**

Přijmout pouze oznámení.

**Filtr spamu:** Nastavení pro příjem reklamních MMS.

**Zadej hodnoty:** Nastavení velikosti zprávy a zacházení se zprávou.  


# E-mail

Váš telefon je vybaven programem pro správu e-mailů (Client). S ním můžete psát e-maily a přijímat je.

## Napsat



→ Vytvořit nové → E-mail

Zadejte adresu e-mailové zprávy:

Poslat komu:

Zadání jedné/více e-mailových adres.

→ Vložit z adresáře/telefonního seznamu.

**Předmět:** Zadání subjektu e-mailu (max. 255 znaků).

**Obsah** Zadání textu.

Pro odeslání:

**Možnosti** Otevřít menu.

Poslat e-mail

Vybrat.

nebo

Všechna pole

Otevřít další zadávací políčka.

**Kopie:** Adresa/adresy příjemce/příjemců kopie.

**Skrytá kopie:**

Adresa/adresy příjemce/příjemců, které nejsou viditelné pro ostatní příjemce.

**Přílohy:** Připojení příloh, např. obrázků nebo zvuků.

## Možnosti

Podle aktuální polohy kurzoru se nabízejí různé funkce.

**Možnosti** Otevřít menu.

Poslat e-mail	Odeslat e-mail.
Poslat později	E-mail přenést do seznamu Neodesláno.
Uložit	E-mail uložit do seznamu Návrh.
Přid. příjemce	Vložit příjemce z aktuálního adresáře.
Smazat řádek	Smazat aktuální řádek.
Vložit z ...	Text.moduly Záložka → Vložit z adresáře/telefonního seznamu.
Přid.přílohu	Vlastní soub. Otevřít pro výběr. Nezapomeňte, prosím, že obrázky a tóny mohou být chráněny (DRM, str. 13).
Smazat text	Odstranit celý text.
Zadání textu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• T9 preferovat</li> <li>• Zadej jazyk</li> </ul>

## Přijetí/čtení



E-mail můžete přečíst až poté, co si ho stáhnete ze serveru. Máte dvě možnosti:

### Stáhnout email

Do **Doručeno** (str. 42) bude přenesena pouze hlavička zprávy. Poté se můžete rozhodnout, zda chcete přijmout i její obsah.

**Možnosti** Otevřít menu a vybrat **Stáhn.obsah.**

nebo chcete e-mail smazat na serveru:

**Možnosti** Otevřít menu a vybrat **Smaž na serv.**

### Posl./prij.mail

Bude volen nastavený přístup a všechny e-maily se přenesou do **Doručeno** (str. 42). Současně budou přeneseny hotové e-maily ze seznamu **Nedesláno**.

## Přílohy

Pokud e-mail obsahuje přílohy, lze tyto uložit do **Vlastní soub.** (str. 121).

**Možnosti** Otevřít menu a vybrat **Uložit přílohu.**

## Seznamy

Všechny e-maily se podle stavu uloží do různých seznamů (přehled symbolů zpráv, viz str. 8):

### Doručeno



Zobrazí se seznam přijatých e-mailů.

### Návrh



Zobrazí se seznam e-mailů, které ještě nebyly odeslány.

## Neodesláno

 →  → Neodesláno → E-mail

Zobrazí se seznam e-mailů, které ještě nebyly odeslány.

## Odeslané

 →  → Odesláno → E-mail

Zobrazí se seznam odeslaných e-mailů.

## Možnosti seznamů

Podle seznamu se nabídnou různé funkce:

**Možnosti** Otevřít menu.

Stáhnout email	Do Doručeno (str. 42) přenést jen hlavičku zprávy.
Stáhn.obsah	Pokud byla přijata pouze hlavička zprávy, vyzvednout obsah ze serveru.
Smaž na serv.	Smazat zprávu na serveru.
(Standardní funkce viz str. 15)	



## Nastavit

 →  → Nast.zpráv → E-mail



Před použitím musí být v případě potřeby nastaven přístup k serveru jako i parametry e-mailu. Potřebné údaje získáte u mobilního operátora (str. 125) nebo na adrese:

[www.siemens-mobile.com/mobilescustomer care](http://www.siemens-mobile.com/mobilescustomer care)


## Přístupy

-  Zvolit účet.
-  Otevřít.

## Aktivovat přístup

-  Vybrat přístup.
-  Aktivovat přístup

## Nastavení přístupu

-  Vybrat přístup nebo <Prázdne>.

## Změnit

Spustit zpracování a vyplnit datová políčka podle předlohy poskytnuté mobilním operátorem.

## Nast.přístupu

Provozovatel:	Vybrat mobilního operátora.
Jméno uživatele:	Vaše jméno.
E-mail.adresa: *	Vaše e-mailová adresa, např.: jméno@doména.xy
Odpověď-adresa:	Další e-mailové adresy pro odpovědi.
Uživatel-ID: *	Vaše uživatelské jméno.
Heslo: *	Vaše heslo.
Pouze maily menší než <10> KB	Nastavit maximální velikost souboru pro příjem e-mailů.
Nech kopii na serv.:	E-maily zůstanou po stažení uložené na serveru nebo jsou smazány.
Mód stahování:	Jen subjekt, celý e-mail, odmítnout.
Typ serveru:	Pop3 nebo vybrat IMAP4.
POP3 server: *	Zadat internetovou adresu, když je typ serveru Pop3 a SMTP.
POP3 port: *	(Standardní hodnota: 110)
IMAP4 server: *	Zadat internetovou adresu, když je typ serveru IMAP4 a SMTP.
IMAP4 port: *	(Standardní hodnota: 25)

SMTP server: \* Zadat internetovou adresu.

SMTP port: \* (Standardní hodnota: 25)

SMTP autentifikace: Potvrzení správnosti: Ano/ne

SMTP heslo: Když je ověřování nastaveno na **Ano**, bude vyžadováno heslo uživatele.

\* Tyto údaje získáte u svého mobilního operátora.

**Uložit** Uložit nastavení.

## Celk.nastavení

Vložení e-mailové adresy, na kterou se vždy odešle **vždy** jedna **Bcc** (Blind Carbon Copy) kopie.

# Inst.zpráva



Pomocí Chat Room můžete přenášet a přijímat text, audioklipy, obrázky a soubory přímo na jeden nebo více koncových přístrojů (mobil, počítač). Tato funkce není poskytována všemi mobilními operátory. Informujte se, prosím, u svého mobilního operátora.

Vaši partneři při dialogu jsou zaneseni do seznamů kontaktů. Po navázání spojení se v těchto seznamech zobrazí, kdo je právě dosažitelný, zda mu nevádí, když bude vyrušen a jakou má zrovna náladu.

**Musí být aktivováno GPRS!**

 →  → Inst.zpráva

## Úvodní menu

**Login** Proběhne volba přes dialog  
**nebo**  
**Přístup:** vybrat (str. 66).

**Historie zpráv** Čtení zpráv poslední relace.

**Nastavení** Nastavení pro vaši reprezentaci, aplikace a servery.

**Ukončit** Ukončit aplikaci.

## Zrychlený přístup ...

**Volba přístupu (str. 66)**

 →  → Inst.zpráva → Login

Zobrazí se aktuální seznam kontaktů nebo přehled (příp. nastavte předem přístup, str. 66).

**Určení vlastního stavu (str. 67)**

**Možnosti** Otevřít menu.

**Moje nastav.**

Vybrat a vložit.



Zpátky na seznam kontaktů.

**Vložení nového kontaktu**

**Možnosti** Otevřít menu.

**Nastavit** Vybrat, potom vybrat

**Přidat kontakt**

a vložit nejméně uživatelské jméno.



Zpátky na seznam kontaktů.

**Chat s novým kontaktem (str. 65)**



Výběr kontaktu.



Spustit chat.



Otevřít editor.



Psát text.



Odeslat text ...  
... a tak dále.

## Login



→ Inst.zpráva → Login

Volba posledně použitého přístupu (viz též **Automatický login**: str. 67).

## Seznamy kontaktů

Po vytvoření spojení se zobrazí seznam kontaktů nebo případně přehled seznamů kontaktů na výběr.

V seznamu kontaktů najdete přehled posledních kontaktů. Při prvním přihlášení se někdy ze serveru generuje „prázdný“ seznam kontaktů.

Zobrazení v seznamu:

### -Hovor

Zobrazení online kontaktů pro zprávy.

### -Online

Online kontakty, se kterými momentálně neprobíhá žádná konverzace.

### -Skupina



Skupiny pro společný chat s více kontakty

### -Offline

Kontakty, které právě nejsou online.

## Správa kontaktu



Výběr kontaktu.

### Možnosti

Otevřít menu.

### Nastavit

Vybrat.

## Kontakty

Podle výběru jsou nabídnuty různé funkce.

### Přidat kontakt

#### Uživatel-ID:

Zadejte jednoznačné jméno uživatele (přihlašovací jméno).

#### Přezdívka:

Zadejte vlastní přezdívku kontaktu.

#### Přítel:

Kontakt obdrží status **Přítel**: a tím přístup k osobním informacím (str. 67).

### Hledat kontakt

Hledání kontaktu.

### Smaz. kontakt

Vymazání kontaktu ze seznamu.

### Blokuj kontakt

Od kontaktu se již nepřijímají zprávy a kontakt od vás nedostává informace o statutu. Funkce platí pro všechny vaše seznamy.

## Správa skupin



Výběr jedné z vámi založených skupin.

**Možnosti** Otevřít menu.

**Nastavit** Vybrat.

### Nast.skupiny

Podle výběru jsou nabídnuty různé funkce.

<b>Přidat člena</b>	Vložení nového člena skupiny, viz též Přidat kontakt (str. 62).
<b>Hledat člena</b>	Hledání člena skupiny.
<b>Pozvat</b>	Pozvání kontaktů jedné vlastní skupiny do Inst.message.
<b>Smazat člena</b>	Vymazání kontaktu ze seznamu členů skupiny.
<b>Přidat skupinu</b>	Připojit novou skupinu.
<b>Hledat skupinu</b>	Hledání skupiny na serveru (také skupiny, které již nejsou spravované v seznamu).

**Vytvořit skup.** ID skupiny:  
Zadání jednoznačného označení skupiny.  
Jméno:  
Název skupiny.  
Téma:  
Téma skupiny.  
Hledající:  
Skupina může být prohledávána jinými uživateli.  
Uvítací zpráva:  
Zadání pozdravu.

**Smazat skup.** Smazání skupiny.



## Vytvoření nového seznamu kontaktů

Zobrazí se aktuální seznam kontaktů.

**Možnosti** Otevřít menu.

**Sezn. kontaktů**

Zobrazí se dostupné seznamy kontaktů.

**Možnosti** Otevřít menu.

**Vytvořit** Vybrat.

**ID sezn.kontaktů:**

Seznamu kontaktů zadejte jednoznačný název.

**Jméno:** Zadání vysvětlujícího názvu.



Potvrďte.

## Seznamy kontaktů-volby

**Možnosti** Otevřít menu.

<b>Detaily</b>	Doplňující informace ke kontaktu nebo ke skupině.
<b>Moje nastav.</b>	Údaje k aktuálnímu osobnímu stavu (str. 67).
<b>Nastavit</b>	Funkce pro správu kontaktu nebo skupiny.
<b>Sezn. kontaktů</b>	Zobrazení seznamů kontaktů na výběr.
<b>Seznam blok.</b>	Zobrazit všechny zablokované kontakty. Možnosti odblokování.
<b>Nast.aplikací</b>	Nastavení aplikace (str. 67).
<b>Vyřadit</b>	Ukončit aplikaci, spojení se serverem nadále trvá.
<b>Odhlásit</b>	Odhlášení od serveru a zpět na úvodní menu.
<b>Nápověda</b>	Zobrazit nápovědu.

## Spustit chat

Musí být zobrazen seznam kontaktů.



Výběr kontaktu nebo skupiny.



Zahájení komunikace s kontaktem.

Zobrazí se stránka. U chatu se skupinou stojí před každým příspěvkem jméno odesílatele.



Otevřít editor.



Psát text.



Odeslat text. Zobrazení v chatu je provedeno po krátké chvilce.

Můžete samozřejmě dostávat i zprávy od vám neznámých kontaktů. Budete na to upozorněni na displeji a můžete s nimi potom začít chatovat nebo je ignorovat, popř. zablokovat.

## Volby (jeden kontakt)

**Možnosti** Otevřít menu.

Poslat zvuk 	Výběr a odeslání melodie/tónu ze seznamu (DRM str. 13).
Poslat obrázek 	Výběr a odeslání obrázku ze seznamu (DRM str. 13).
Poslat ostatní 	Odeslání libovolného souboru.
Detaily	Údaje ke kontaktu, pokud je s tím kontakt srozuměn.
Vše smazat	Vymazání všech textů aktuální Inst. Message.
Blokuj kontakt	Od kontaktu se již nepřijímají zprávy a kontakt od vás nedostává inforace o stavu. Funkce platí pro všechny vaše seznamy.

## Volby (skupinový kontakt)

**Možnosti** Otevřít menu.

**Opustit skup.** Opuštění skupiny.

**Detaily** Údaje ke skupině:  
ID skupiny:, Jméno:,  
Téma:, Vlastník:

**Vše smazat** Vymazání všech textů  
aktuálního Inst.Message.

## Příjem objektů

Pokud jsou vám v průběhu dialogu zaslány zvuky nebo obrázky, jste o tom informováni na displeji.

**Přijmout** Akceptovat příjem

nebo

**Odmítn.** Odmítnout příjem.

## Historie zpráv

 →  → Inst.zpráva  
→ Historie zpráv

Zobrazí se zprávy poslední relace.  
Můžete číst a mazat příspěvky.



Požadavek: Server je odpojen, viz  
**Vyřadit** (str. 64) a **Automatický login**:  
(str. 67).

## Nastavení

 →  → Inst.zpráva → Nastavení  
→ Vybrat funkci.

## Přístup

Zobrazí se seznam přístupů, které  
jsou k dispozici.

 →  Výběr přístupu pro  
vytvoření připojení.

nebo

<Nový záznam>/Nast.přístupu 

Vytvoření přístupu nebo  
změna nastavení, jak  
je přednastaveno podle  
mobilního operátora.  
U některých mobilních  
operátorů nelze měnit.

**Jméno:** Název přístupu.

**URL:** Zadat URL, např.  
www.abc.cz

**Uživatel-ID:** Zadejte jednoznačné  
jméno uživatele  
(přihlašovací jméno).

**Heslo:** Zadejte heslo  
(zobrazeno skrytě).

## Moje nastav.

Údaje k aktuálnímu osobnímu stavu:

<b>Přezdívka:</b>	Vlastní přezdívka, pod kterým lze účastníka najít na serveru.
<b>Název okna:</b>	Jméno, které se bude zobrazovat ve skupinách.
<b>Nálada:</b>	Údaje k vlastní náladě, např. <b>Šťastný/á, Smutný/á, Unavený/á</b> atd.
<b>Stav.text:</b>	Libovolná textová informace, např. „Jsem doma“
<b>Dostupnost:</b>	Dosažitelnost: <b>Dostupný, Nedostupný, Diskrétní</b>
<b>Mobil:</b>	Vložení telefonního čísla s mezinárodní předvolbou.

**Možnosti** Určete pro **každé** nastavení, kdo může vidět vaše osobní údaje:

**Veřejné**

Všechny kontakty.

**Soukromé**

Kontakty označené **Přítel:** (str. 62).

**Skrýt**

Nikdo.

## Nast.aplikací

Nastavení pro použitou aplikaci:

<b>Automatický login:</b>	Automatická volba naposledy použitého přístupu.
<b>Prodleva:</b>	Čas pasivity, po jehož uplynutí je aplikace ukončeno. Spojení se serverem je ale zachováno.
<b>Info zpráva:/ Info online:</b>	Signalizace přijetí zpráv: Ano/Ne  Signalizace pomoci: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvuk</li> <li>• Vibrace</li> <li>• Pop-up</li> </ul> Povolit rozbalovací okno: Ano/Ne

# Hlasová zpráva/Hlasová schránka



Většina provozovatelů sítí nabízí k dispozici hlasovou schránku, ve které lze nechat hlasovou zprávu, když

- je telefon vypnutý nebo není v dosahu signálu,
- když nechcete odpovídat,
- když právě telefonujete (a není aktivován **Druhé volání** (str. 84)).

Není-li hlasová schránka ve standardní nabídce mobilního operátora, musíte si tuto službu nechat zaregistrovat a případně provést manuální nastavení. Následující postup se může lišit podle mobilního operátora.

## Nastavení





Od mobilního operátora obdržíte dvě telefonní čísla:

### Uložení telefonního čísla hlasové schránky

Na toto telefonní číslo zavolejte, chcete-li si vyslechnout zanechané hlasové zprávy.



 →  Vybrat nebo zadat/ změnit telefonní číslo z telefonního seznamu/adresáře.

**OK** Potvrdit.

### Uložit telefonní číslo pro přesměrování

Hovory jsou přesměrovány na toto telefonní číslo.



Zadejte telefonní číslo.

**OK**

Přihlášení do sítě se po několika sekundách potvrdí.

## Vyslechnout



Nová hlasová zpráva může být oznámena – vždy dle provozovatele sítě – takto:



Symbol se zvukovým signálem.

nebo



Odkaz přes SMS.

nebo

vás zavolá automatická služba.

Volejte hlasovou schránku a vyžádejte si příchozí zprávy.



**Dlouze** stiskněte (popř. zadejte jednu telefonní číslo hlasové schránky). Podle mobilního operátora potvrdíte pomocí **OK** a **Mailbox**.

# Lokální služby



Někteří provozovatelé sítě nabízejí informační služby (informační kanály, **Cell Broadcast**). Když je příjem zapnutý, dostáváte zprávy k aktivovaným tématům **Seznam témat**.

Lokální zprávy se zobrazují v pohotovostním režimu, delší texty se zobrazují postupně automaticky.

## Přijem

Zde zapínáte a vypínáte službu-CB. Pokud je tato služba aktivována, zkracuje se pohotovostní doba telefonu.

## Seznam témat

Z rejstříku témat si sestavte svůj osobní seznam. 10 záznamů můžete vytvořit sami zadáním čísla kanálu (ID) anebo názvu.

**Nové téma** Vybrat.

- Není-li k dispozici žádný rejstřík témat, zadejte téma i s číslem kanálu a stiskem **OK** potvrďte.
- Byl-li rejstřík témat již přenesen, vyberte téma a aktivujte ho pomocí **Možnosti**.

**Téma** Vybrat.

**Možnosti** Otevřete menu Seznamy.

Vybrané téma lze prohlížet, aktivovat/deaktivovat, editovat nebo smazat.

## CB-jazyk

Přijímejte informační zprávy v jednom nebo ve všech jazycích.

### Symboly na displeji



Téma aktivováno/  
deaktivováno.



K dispozici nové zprávy  
k tématu.



Přečtené zprávy.

# Surf&zábava

Stáhněte si z internetu nejnovější informace, které jsou přesně přizpůsobené zobrazovacím možnostem vašeho telefonu. Kromě toho si můžete do telefonu stahovat hry a aplikace. Za určitých okolností je přístup na internet podmíněn registrací u mobilního operátora.

## Přístup k mobilnímu operátorovi

Přímé vyvolání prohlížeče pomocí URL vašeho mobilního operátora.

## Internet



→ Internet

Vyvoláním této funkce se spustí prohlížeč s přednastavenými volbami (Nastavení prohlížeče, str. 71; příp. určeno/přednastaveno mobilním operátorem).

## Menu prohlížeče

**Možnosti** Otevřít menu.

**Domovská str.** Vyvolat přednastavenou zahajovací stránku aktuálního profilu.

### Záložky

- **Seznam záložek**  
Zobrazit v telefonu uložený seznam záložek.
- **Záložku označit**  
Aktuální stránka je uložena jako záložka.

### Jdi na...

URL pro přímé zadání internetové adresy, např. **wap.siemens-mobile.com**

### Nově nahrát

Obnovit aktuální stránku.

### Zobraz. URL

Zobrazit URL aktuálně stažené stránky pro odeslání přes SMS/MMS/e-mail.

### Historie

Zobrazit naposled navštívené internetové stránky.

### Rozpojit

Přerušit spojení.

### Soubor

Uložit objekt aktuální stránky nebo celou stránku a zobrazit uložené stránky.

### Nastavení

Nastavit (str. 71) nebo resetování prohlížeče.

### Ukončit

Ukončit prohlížeč.

## Ukončit připojení



**Dlouze** stisknout k ukončení připojení a zavření prohlížeče.

## Navigace v prohlížeči



- Výběr odkazu.
- Nastavení, stav, zap/vyp.







- **Krátce** stisknout: O stránku zpět.





- O zadávací políčko/odkaz dopředu/dozadu.
- Listovat po řádcích.

## Zobrazení v prohlížeči (výběr)

 Spojení	 Síť nedostupná
 GPRS online	 Síť

## Zadávání zvláštních znaků

  Výběr důležitých zvláštních znaků.

Váš internetový prohlížeč je licencován:



OPENWAVE™



## Nastavení prohlížeče

 →  → Internet

**Možnosti** Otevřít menu.

**Nastavení** Vybrat.

<b>Prohlížeč</b>	Nastavit možnosti spuštění jako i zacházení s obrázky, zvuky a možnostmi pošty.
<b>Profily</b>	Zobrazení seznamu profilů pro aktivaci/nastavení. Pro další informace se obraťte na vašeho mobilního operátora.
<b>Parametry protokolu</b>	Nastavit parametry protokolu, dialogové zprávy a dobu nečinnosti, po níž bude spojení přerušeno, jako i správu cookies.
<b>Zabezpečení</b>	Nastavit zakódování.
<b>Kontext</b>	Resetovat připojení, resetovat cache, historii a cookies.

## Profily

Nastavení telefonu pro přístup na internet je závislé na příslušném mobilním operátorovi:

### Profil přednastaven

Ve většině případů jsou již vytvořeny přístupové profily jednoho/více mobilních operátorů.



Vybrat profil.



Aktivovat profil.



## Ručně nastavit profil

Potřebné údaje získáte u mobilního operátora nebo na adrese (str. 125):

[www.siemens-mobile.com/mobilescustomercaare](http://www.siemens-mobile.com/mobilescustomercaare)

**Možnosti** Otevřít menu.

**Změnit** Spustit zpracování. Pro následující nastavení specifická pro internet se obraťte na svého mobilního operátora.

**Smazat** Nastavit vybraný profil.

## Záložky



Záložky

### Zobrazit URL/vyvolat stránku

Seznam záložek

Zobrazit seznam záložek uložený v telefonu.



Vybrat záložku.



Vyvolání URL.

### Uložit.

Záložku označit

Aktuální stránka je v telefonu uložena jako záložka.

## Možnosti záložek

**Možnosti** Otevřít menu.

Zde naleznete funkce, které slouží ke změně a správě záložek a jejich složek. K tomu slouží zpracování jednotlivých záznamů s příslušnými URL jako i mazání a přesouvání do jiných složek.

## Emoty

Pokud je váš telefon vybaven krytem Emoty-CLIPit™-Cover, můžete prostřednictvím mobilu přenášet své emoce. Pomocí integrovaných senzorů tlaku, doteku a chvění jsou animovány různé figurky. Animace lze odeslat ve formě MMS. Vyčerpávající informace naleznete v návodu k použití vybavení Emoty.

## Hry a Aplikace

Na internetu jsou nabízeny hry a aplikace. Po stažení je máte k dispozici ve svém telefonu. Většina aplikací obsahuje návod k použití. Na vašem telefonu je již instalováno několik aplikací a her. Jejich popisy naleznete na adrese [www.siemens-mobile.com/cx70](http://www.siemens-mobile.com/cx70)

### Předpoklady

Musí být nakonfigurován profil prohlížeče (str. 71) a přístup (str. 90).

### Stažení

Typ přístupu zvolte podle toho, zda nahráváte hry nebo aplikace.



nebo



Kromě URL adres a poskytovatelů aplikací ke stažení jsou případně zobrazeny i aplikace/hry a složky, které jsou k dispozici.

### Stáhnout nové



Vybrat mobilního operátora nebo URL.



Spustíte prohlížeč a vyvolejte URL.

### Pouze soubor s popisem



Stáhne se pouze soubor s popisem pro informaci. Vlastní aplikace/hra musí být stažena zvlášť.

### nebo kompletní stažení



Aplikace/hra se kompletně stáhne.

### Použití

Pamatujte, že aplikace/hry mohou být chráněny (DRM, str. 13).



Spustitelná aplikace se uloží v telefonu a lze ji ihned spustit.

## Downl.asistent



Při stahování nových aplikací se vám dostane plné technické podpory.

## Možnosti

Zpracování a správa aplikací a adresářů:

<b>Přesunout</b>	Přesunout aplikace mezi adresáři.
<b>Nová složka</b>	Vytvořit a pojmenovat nový adresář.
<b>Nově instalovat</b>	Ještě jednou instalovat aplikaci (aktualizace).
<b>Zabezpečení</b>	Vybrat úroveň zabezpečení.
<b>Instal. znovu</b>	Opakování po chybě přenosu.
<b>Vlastnosti</b>	Zobrazit podrobnosti k aplikaci/adresáři (název, verze, velikost, cesta, vytvořil, datum).
<b>HTTP profil</b>	Zobrazit seznam profilů pro aktivaci/nastavení.
(Standardní funkce viz str. 15)	

### Další informace

S užitím prohlížeče můžete z Internetu stahovat aplikace (např. melodie vyzvánění, hry, obrázky, animace). Stahování nebo spuštění aplikací nijak neovlivňuje ani nemění stávající software vašeho mobilního telefonu s podporou Java™. Společnost Siemens odmítá převzít jakoukoli záruku v souvislosti s aplikacemi, které byly dodatečně instalovány zákazníkem, a které nebyly součástí původní dodávky. Totéž platí u funkcí, které byly instalovány až dodatečně z iniciativy zákazníka. Riziko ztráty, poškození nebo závad tohoto přístroje nebo aplikací a obecně všechny škody a následky, které by mohly v důsledku instalace těchto aplikací, nese výhradně kupující. Takovéto aplikace nebo dodatečná instalace určitých funkcí se z technických důvodů při výměně/nové dodávce a při případných opravách přístroje ztratí.

V takových případech je nutné, aby si kupující tyto aplikace znovu stáhnul nebo znovu instaloval. Nezapomeňte na to, že váš přístroj je vybaven funkcí DRM (Digital Rights Management), která chrání jednotlivé aplikace stažené prostřednictvím Internetu před neoprávněným kopírováním. Tyto aplikace jsou pak určeny výhradně pro váš přístroj a nelze je z něj přenášet ani za účelem zálohování.

Společnost Siemens odmítá převzít jakékoliv záruky nebo garance za to, že bude možné nově instalovat nebo zajistit aplikace, a že to bude možné zdarma. Pokud je to technicky možné, zálohujte své aplikace na osobním počítači se systémem Windows®, na kterém je instalován „Mobile Phone Manager“, str. 123, [www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)

# Nastavení

## Profily



V profilu telefonu můžete uložit různá nastavení, kterými přizpůsobíte telefon různým zvukovým kulisám prostředí.

- Předvoleno je pět standardních nastavení profilů, tyto ale mohou být změněny:

Normální prostředí

Tiché prostředí

Hlasité prostředí

Car Kit

Headset

- Individuálně můžete nastavit dva profily (<Jméno>).
- Zvláštní profil **Letadlo** je nastaven pevně a nelze jej změnit.

## Zapnout



Vyberte standardní nebo individuální profil.



Zapnutí profilu.

## Nastavení profilu

Změna standardního profilu nebo nové nastavení individuálního profilu:



Vybrat profil.

**Možnosti** Otevřít menu.

Změnit nastav

Vybrat.

Zobrazí se seznam možných funkcí.

Pokud je nastavení ukončeno funkcí, vraťte se zpět do menu profilu, kde můžete provést další nastavení.

### Další informace

- Vvolání seznamu v pohotovostním stavu:
  - Zobrazí se seznam profilů.
  - Aktivní profil je označen pomocí

## Profily - možnosti

**Možnosti** Otevřít menu.

Aktivovat	Nastavit vybraný profil.
Změnit nastav	Změnit nastavení profilu.
Kopírovat z	Kopírovat nastavení jiného profilu.
Přejmenovat	Přejmenovat individuální profil (mimo standardních profilů).

## Car Kit

Profil se automaticky aktivuje pouze ve spojení se sadou Siemens Car Kit po zasunutí telefonu do držáku (viz také Příslušenství, str. 134).

## Headset

Profil se automaticky zapne jen ve spojení s originálním headsetem Siemens, když je souprava připojena k telefonu (viz také Příslušenství, str. 134).

## Letadlo

Všechny alarmy (termíny, budík) jsou vypnuty. Tento profil **nelze změnit**.

### Zapnout



Listovat až k **Letadlo**.



Potvrdit výběr.



Pro aktivaci profilu ještě jenou potvrdit ujišťovací otázku. Telefon se nyní automaticky vypne.

### Normální provoz

Při opětovném zapnutí telefonu se automaticky aktivuje předtím nastavený profil.

## Témata



Stáhněte si do telefonu zcela nový grafický vzhled. Stiskem tlačítka se nově nastaví různé funkce vztahující se k tématu, jako např.

- Animace při vypnutí/zapnutí
- Pozadí
- Spořič displeje
- Melodie při zapnutí/vypnutí
- další animace.

Soubory témat jsou kvůli velikosti zkomprimovány. Po stažení (str. 73) nebo vyvolání z **Vlastní soub.** se tyto při aktivaci automaticky rozbálí.

### Další informace

Může se stát, že v důsledku těchto nových funkcí budou přeepsaná stávající nastavení.

## Aktivace nového tématu



Vybrat téma.



Aktivovat nové téma.



Potvrdit.

## Dynamická LED



Diodové kontrolky pod krytem telefonu slouží k optické signalizaci různých funkcí.

### Show - efekty

Zapnutí funkce.

### Výběr

Optické signály lze nastavit pro následující funkce:

Pohotov.stav

Vyhledává síť

 volání

Skup.vyzv.

Ostatní volání

Během hovoru

Příchozí zpr.

Schůzky

CarKit spojení

Vybitý akum.

Při zap/vyp

Přehrání zvuků

**Změnit**

Zobrazit možné rytmy.



Vždy výběr mezi několika rytmy blikání.



Přiřadit výběr.

### Přehrát demo

Postupně se zobrazí všechny rytmy blikání.

**Zrušit**

Ukončit.

## Zobrazení



### Jazyk

Nastavení jazyka textů na displeji. Volbou „automaticky“ nastavíte jazyk, který používá váš domácí mobilní operátor.

Byl-li náhodou nastaven jazyk, kterému nerozumíte, může být telefon následujícím zadáním nastaven zpět na jazyk domácího mobilního operátora (v pohotovostním stavu):

\*#0000# 

### Zadání textu

#### T9 preferovat

Inteligentní zadávání textu zapnuto/  
vypnuto.

#### Zadej jazyk

Vyberte jazyk pro zadávání textu. Jazyky podporované funkcí T9 jsou označeny symbolem T9.

### Pozadí

Nastavení grafiky pozadí displeje.

### Operátor

Výběr grafiky, která se má zobrazit místo loga provozovatele.

### Nastav.barev

Vybrat barevné schéma včetně obrázku pozadí pro celou uživatelskou plochu.

### Spořič displeje

Po uplynutí nastavitelného časového intervalu zobrazí spořič na displeji obrázek. Příchozí volání a každý stisk tlačítka tuto funkci ukončí, není-li aktivována zabezpečovací funkce.

### Přehled

Zobrazení spořiče displeje.

### Styl

Výběr: Analog.hodiny, Digitální hod., Bitmapa, Šetřit energii.

### Bitmapa

Vybrat obrázek ve **Vlastní soub.**



## Timeout

Nastavit dobu, po jejímž uplynutí je spuštěn spořič obrazovky.

## Zabezpečení

Pro ukončení spořiče displeje telefon vyžaduje kód.

## Aut.zamk.tlač.

Klávesnice se automaticky zablokuje, když nebylo v pohotovostním stavu po dobu jedné minuty stisknuto žádné tlačítko.

Odblokování:



**Dlouze** stisknout:

### Upozornění

Spořič displeje **Digitální hod.** snižuje pohotovostní dobu telefonu.

## Anim.poStartu

Vybrat animaci, která se zobrazí při zapnutí telefonu.

## Anim.u vypn.

Vybrat animaci, která se zobrazí při vypnutí telefonu.

## Vlast. pozdrav

Zadejte pozdrav, který se zobrazí po zapnutí namísto animace.

## Velká písmena

Volba mezi dvěma velikostmi písma na displeji.

## Osvětlení

Nastavení osvětlení displeje. Tmavší nastavení prodlužuje pohotovostní dobu.



K nastavení opakovaně stiskněte joystick nahoru/dolů.

## Vyzvánění



Nastavte dle svého přání zvukové signály telefonu.


### Nastav.vyzván

**Zap/Vyp** Všechny zvuky zapnout/  
vypnout.

**Pípnutí** Omezit vyzvánění  
na krátký signální tón.

### Vibrace

Abyste nebyli rušeni vyzvánějícím telefonem, můžete místo akustického aktivovat vibrační vyzvánění. Vibrační vyzvánění může být zapnuto také společně s vyzváněním akustickým (např. v hlučném prostředí). Tato funkce je deaktivovaná při nabíjení akumulátoru a připojení příslušenství (kromě headsetu).



## Hlasitost

Nastavte hlasitost pro různé druhy volání/funkce.



Vyberte:

Příchozí vol.

Walky-Talky

Zprávy

Lokální služby

Budík

Organizér

Systém



Vyzvánění je přehráno.



Nastavit hlasitost.



Potvrdit nastavení.

### Další informace

Dbejte na to, aby jste ještě předtím, než telefon přiložíte k uchu, přijali volání. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

## Přiřazení vyzvánění

Je přehráno již přiřazené vyzvánění nebo je zobrazen seznam možných vyzvánění:

### volání

Přiřazení jednoho vyzvánění všem telefonním číslům v seznamu adres.

### Skup.vyzv.

Přiřazení speciálního vyzvánění pro každou skupinu.

### Ostatní volání

Přiřazení vyzvánění zbylým voláním.

### Walky-Talky

Přiřadit vyzvánění ke spojení prostřednictvím Walky-Talky.

## Další melodie

Přiřazení dalších vyzvánění pro:

Zprávy

Budík

Organizér

Melodie při zap

Melodie při vyp

nebo nová nahrávka pomocí:

Nahrávání zv. (str. 113)

## Phone Pilot



Váš **Phone Pilot** vás provází svými radami u mnoha akcí, které provádíte s telefonem. Připomíná vám i blížící se termíny nebo narozeniny.

Standardně je v telefonu instalován **Phone Pilot**, který nelze vymazat.

### Aktivovat, deaktivovat

**Vyp** Můžete vypnout funkci **Phone Pilot**.

**Standard** Vybrat dodanou Standardní figurku.

Pokud máte staženy další figurky, můžete je rovněž instalovat, aktivovat nebo smazat:



Vyberte záznam.



Aktivujte.

## Instalace

Přes Internet můžete stáhnout další postavičky.



Vybrat záznam v seznamu nebo v **Doručeno**.



Při instalaci nové **Phone Pilot** jí můžete dát vlastní jméno.

**Ano**

Aktivovat.

## Nast. volání



### Inkognito



Když zavoláte, může být na displeji vašeho telefonního partnera zobrazeno vaše telefonní číslo (v závislosti na mobilním operátorovi).

Chcete-li toto zobrazení potlačit, můžete nastavit režim „Inkognito“ pro všechna další volání nebo nastavit tuto funkci jen pro příští volání. Pro tyto funkce budete možná muset mít zvláštní registraci u svého mobilního operátora.

### Druhé volání



Jste-li registrováni u této služby, můžete kontrolovat, zda je nastavená, a službu zapínat nebo vypínat.

### Přesměrování

Nastavte podmínky, za kterých se volání přesměrují do vaší hlasové schránky nebo na jiná telefonní čísla.

### Kontrol.stavu

Tímto kontrolujete aktuální stav přesměrování za všech podmínek. Aktuální informace se po krátké pauze přenesou ze sítě a zobrazí se.



Podmínka je nastavena.



Nenastavena.



Zobrazení, když stav není známý (např. při nové SIM kartě).

### Odstranit vše



Všechna přesměrování budou smazaná.

### Nastavení přesměrování (příklad):

Nejobvyklejší podmínkou pro přesměrování je např.:

#### Nehlásí se



Nehlásí se vybrat.  
(Obsahuje podmínky **Když nedosaž.**, **Když se nehl.**, **Když obsazen**, viz následující)



Potvrd'te.

#### Nastavit

Vybrat.



Potvrd'te.



Výběr nebo zadání telefonního čísla, na které má být volání přesměrováno.

**Mailbox** Převzít nebo zadat telefonní číslo hlasové schránky.



Potvrzení. Po krátké přestávce potvrdí síť nastavení.

## Všechna volání



Všechna volání budou přesměrována.



Ukazatel v nejvyšší řádce displeje v pohotovostním stavu.

## Když nedosaž.

Přesměrování se uskuteční, když je telefon vypnutý nebo mimo dosah sítě.

## Když se nehl.

Volání se přeměruje teprve po prodlevě, která je závislá na síti. Ta může trvat až 30 sekund (lze nastavit v pětisekundových odstupech).

## Když obsazen

K přesměrování dojde ve chvíli, kdy je linka obsazena. Pokud je aktivována funkce **Druhé volání** (str. 84), uslyšíte během hovoru zvláštní upozornění na druhé volání (str. 26).

## Příjem faxu



Telefaxová volání jsou přesměrována na telefonní číslo s připojeným faxovým přístrojem.

## Příjem dat



Datová volání jsou přesměrována na telefonní číslo s připojeným počítačem.

## Další informace

Nezapomeňte, že přesměrování je uloženo na síti, nikoliv v telefonu (např. při výměně SIM karty).

## Obnovení přesměrování

Poslední cíl pro přesměrování byl uložen. Postupujte jako při nastavení přesměrování. Zobrazí se uložené telefonní číslo. Potvrďte telefonní číslo.

## Filtr.volání



Signalizována jsou jen volání z těch telefonních čísel, která jsou k dispozici v telefonním seznamu/adresáři příp. jsou přiřazena skupině. Ostatní volání se zobrazují pouze na displeji.

## Libovol.tlačít.

Příchozí volání jsou přijata stisknutím kteréhokoliv tlačítka (s výjimkou

## Minutové píp.

Během hovoru slyšíte v minutových intervalech zvukový signál, který slouží pro kontrolu délky hovoru. Váš partner tento tón neuslyší.

## Nast. telefonu



### Tóny tlačítek

Nastavení způsobu akustického potvrzování tlačítek.

### Potvrzov. tón

Nastavte servisní a varovné tóny:

**Zap/Vyp** Tóny zapnout/vypnout.

**Rozšířen** Pro rozšířenou oblast budou přehrány nové servisní tóny, jako např.:  
Dosažen konec menu,  
spojení se sítí přerušeno.

### Automat. vypnutí

Telefon se každý den vypne v přednastaveném čase.

#### Aktivujte:

**Čas** Stisknout.

Zadejte čas (24-hod. režim).

Potvrďte.

#### Deaktivujte

**Manuál.** Stisknout.

Potvrďte.

## Čís.přístroje

Zobrazí se číslo přístroje (IMEI). Tato informace může být užitečná pro údržbu přístroje.

**Více** Několikrát stisknout pro zobrazení dalších informací o přístroji.

### Test přístroje

Po poslední informační stránce vám bude nabídnut autotest a jednotlivé testy telefonu. Při výběru **Test.sekvence** budou provedeny všechny jednotlivé testy.

#### Verze programového vybavení

Zobrazení verze programového vybavení vašeho telefonu v pohotovostním stavu:

\* # 0 6 #, potom stiskněte **Více**.

## Asist. paměti

Asistent paměti vám pomůže při nedostatku místa v paměti telefonu. V případě potřeby je některými aplikacemi spuštěn automaticky.

Po kontrole kapacity se zobrazí všechny soubory a adresáře spolu s jejich velikostí, které lze prohlédnout/otevřít případně smazat.

## Syst.souborů

### Formát

(Chráněno kódem telefonu)

Paměť telefonu se zformátuje a **všechna** uložená data se vymažou, včetně melodií vyzvánění, obrázků, her atd. Formátování může trvat déle než minutu.

### Optimalizovat


Optimalizace paměti vymazáním již nepotřebných dočasných souborů.

## Tovární nast.

Telefon se opět nastaví na standardní hodnoty (tovární nastavení).

SIM karta a nastavení sítě tím nejsou ovlivněny.

Alternativní zadání v pohotovostním stavu:

**\*#9999#** 



## Hodiny



→ → Hodiny → Vybrat funkci.

### Čas/Datum

Při uvedení do provozu je nutné nastavit hodiny.

#### Změnit

Stisknout.



Nejdřív zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (hodiny/minuty/sekundy).

#### Další informace

Je-li akumulátor vyjmut na více než cca 30 s, je nutné hodiny znovu nastavit.

### Časov.pásma

Časové pásmo můžete vybrat buď na mapě světa anebo v seznamu měst:

#### Mapa světa



Výběr požadovaného časového pásma.

#### Seznam měst



Výběr města ve zvoleném časovém pásmu.

**Možnosti** Otevřít menu.

**Nast.čas.pás.** Určení časového pásma.

**Aut.čas.pásma** Automatické nastavení časového pásma ze sítě.

**Hledat město** Hledání města.

**Nápověda** Návod k použití.

### Datum-formát

Výběr formátu zobrazení data.

### Čas-formát

Vybrat 24hod. nebo 12hod.

### Buddhist.rok



Přepnout na buddhistický kalendář (není u všech variant telefonu).

### Zobraz. hodiny

Zobrazení času v pohotovostním stavu zapnout/vypnout.

### Aut.čas.pásma



Nastavení času proběhne automaticky.

## Výměna dat



→ Výměna dat

→ Vybrat funkci.

## GPRS



(General Packet Radio Service)



Zapnutí/vypnutí GPRS.

GPRS je technologie pro rychlejší přenos dat v mobilní síti. Díky GPRS můžete být při dostatečném signálu trvale připojeni na internet. Mobilní operátoři účtují jen skutečnou dobu přenosu. Tato služba dosud není podporována všemi mobilními operátory.

Zobrazení na displeji:



Zapnuto a k dispozici.



Přihlášeno.



Krátkodobě přerušeno.

## GPRS info

Zobrazení informací o připojení.

## IrDA

Váš telefon disponuje infračerveným rozhraním. S jeho pomocí můžete vyměňovat data, jako např. obrázky, položky adresáře, vizitky nebo data z organizéru s jinými zařízeními vybavenými infračerveným rozhraním.

Infračervené okénko se nachází na levé straně telefonu. Vzdálenost mezi dvěma přístroji nesmí překročit 30 cm. Infračervená okénka obou přístrojů by měla být namířena co nejpřesněji na sebe navzájem.

Zobrazení na displeji:



IrDA zapnuté.



Při přenosu.

## Datové služby

Základní nastavení a aktivace profilů připojení pro přenos dat, jako např. MMS, Wap.

Přednastavení telefonu je závislé na konkrétním mobilním operátorovi:

- Nastavení jsou již provedena operátorem. Můžete okamžitě začít.
- Nastavení přístupu je přednastaveno vaším mobilním operátorem. V takovém případě zvolte a aktivujte profil.
- Přístupová nastavení je nutné nastavit manuálně. V takovém případě získáte potřebné údaje u mobilního operátora nebo na adrese (str. 125):  
**[www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care](http://www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care)**

### Výběr profilu



Vyberte profil.



Potvrdit výběr.

### Nastavení profilu



Vyberte profil.

**Možnosti** Otevřít menu

**Změnit** Otevřít Výběr.



Výběr z CSD-nastavení a/nebo GPRS-data.

**Změnit** Vybrat službu a zadat data (viz následující).

**Uložit** Uložit nastavení.

### CSD (Circuit Switched Data)

Č.pro vytáč.připoj.:	Zadat čísla uzlových voleb (ISP).
Typ spojení:	Zvolit ISDN nebo analogový.
Uživatel:	Zadejte jméno uživatele (přihlašovací jméno).
Heslo:	Zadejte heslo (zobrazeno skrytě).
DNS1 / DNS 2:	(volitelné).

### GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS můžete používat teprve poté, co aktivujete funkci GPRS (str. 89).

APN:	Zadat adresu poskytovatele.
Uživatel:	Zadejte jméno uživatele (přihlašovací jméno).
Heslo:	Zadejte heslo (zobrazeno skrytě).
DNS 1 (opt.):	(volitelné).
DNS 2 (opt.):	

## HTTP profil

Přednastavení telefonu je závislé na konkrétním mobilním operátorovi:

- Nastavení jsou již provedena operátorem. Můžete okamžitě začít.
- Nastavení přístupu je přednastaveno vaším mobilním operátorem. V takovém případě zvolte a aktivujte profil.
- Přístupová nastavení musí být nastavena manuálně.

Informujte se, prosím, u svého mobilního operátora. Aktuální nastavení konkrétního mobilního operátora naleznete i na Internetu na adrese [www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care](http://www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care) (str. 125).



Provést nastavení.

## Autentifikace

Zapnout nebo vypnout kódovanou volbu (jen připojení typu CSD) u internetového připojení.

## Fax/data mód

### Provoz faxu/dat s počítačem

Pomocí telefonu a připojeného počítače můžete odesílat a přijímat faxy a data. Na vašem počítači musí být instalované vhodné programové vybavení pro datovou/faxovou komunikaci a telefonní připojení.

Faxové a datové služby musíte mít aktivovány svým mobilním operátorem. V závislosti na síti existuje několik variant příjmu faxů/dat. Informujte se, prosím, u svého mobilního operátora.

### Posl.řeč/fax



Nastavte tuto funkci na telefonu **před** odesláním žádosti o změnu z telefonního režimu na režim fax.

**Přij.řeč/fax**

(**Pouze** když není k dispozici zvláštní faxové nebo datové číslo).

Spustíte požadovaný komunikační program na vašem počítači a **během** volání zapnete na telefonu funkci (počítač převezme připojení).

**Ukončení přenosu**

Ukončete programové vybavení pro přenos na PC a/nebo stisknete

**Přij.fax/data**

Od mobilního operátora máte k dispozici po jednom čísle pro telefon a fax/data.

Volání je signalizováno zvláštním volacím tónem a na telefonu se zobrazí typ (fax nebo data). Nyní spustíte komunikační program ve vašem počítači pro přijetí faxu/dat.

## Zabezpečení



### Aut.zamk.tlač.

Klávesnice se automaticky zablokuje, pokud nebylo v pohotovostním stavu po dobu jedné minuty stisknuto žádné tlačítko. To chrání před neúmyslným stisknutím tlačítek telefonu. Zůstanete ale i nadále dosažitelní a můžete také vytáčet tísňová volání.

#### Další informace

Klávesnici lze v pohotovostním stavu zablokovat a odblokovat i přímo.

Kdykoliv:



**Dlouze stisknout.**

### Přímá volba

(Chráněno kódem přístroje)

Volit lze jen **jedno** telefonní číslo (viz také str. 27).

### Jen



(chráněno PIN2 nebo kódem telefonu)

Volání omezíte na čísla z telefonního seznamu chráněná SIM. Pokud jsou zadány jen místní předvolby, mohou být tyto před volbou manuálně doplněné o příslušná telefonní čísla.

Pokud SIM karta nepodporuje PIN2, je možné chránit kódem přístroje **celý** telefonní seznam.

### Jen tato SIM



(Chráněno kódem telefonu)

Po zadání kódu telefonu může být telefon spojen se SIM kartou. Provoz s **jinou** SIM kartou nebude možný bez znalosti kódu přístroje.

Chcete-li telefon provozovat s jinou SIM kartou, zadejte po dotazu na kód přístroje.

### Kódy

Popis viz str. 17:

Použit PIN, Změnit PIN, Změnit PIN2, Změň.kód přís

## Blokované sítě



Blokování sítě omezuje použití vaší SIM karty (není podporováno všemi mobilními operátory). Pro blokování sítě použijte 4místné síťové heslo, které jste obdrželi od svého mobilního operátora. Blokování sítě je někdy nutné speciálně objednat u mobilního operátora.

### Všechna odch.

Všechna odchozí volání, kromě tísňových volání, jsou blokována.

### Odch.mezinár.

(Odchozí mezinárodní)

Možná jsou jen vnitrostátní volání.

### Odch.mn.kr.do

(Odchozí mezinárodní kromě tuzemska)

Nejsou dovolena mezinárodní volání. V zahraničí ale máte možnost volat do domovské sítě.

### Všechn.přích.

Telefon je zablokován pro všechna příchozí volání (podobný efekt nabízí i funkce přesměrování všech volání do hlasové schránky).

## Když roaming

Nepřijímáte žádná volání, zdržujete-li se mimo dosah vaší domovské sítě. Vyhnete se tak poplatkům za příchozí volání.

### Kontrol.stavu

Po dotazu na stav blokování sítě se zobrazí následující ukazatele:



Blokováno.



Neblokováno.



Stav neznámý  
(např. nová SIM karta).

### Odstranit vše

Budou zrušena všechna blokování sítě. Tato funkce může být podmíněna zadáním hesla, které získáte u svého mobilního operátora.

## Sít'

 →  → Síť' → Vybrat funkci.

## Linka



Tato funkce se zobrazí jen tehdy, když je podporována mobilním operátorem. Pro telefon musejí být nahlášena **dvě nezávislá** telefonní čísla.

### Vybrat linku

Výběr aktuálně užívaného telefonního čísla.



Zobrazení aktivního telefonního čísla

## Chráněno

(Chráněno kódem přístroje)

Použití můžete omezit na jedno telefonní číslo.

### Další informace

Pro každé telefonní číslo mohou být provedena dvě oddělená nastavení (např. vyzvánění, přesměrování volání atd.). K tomu nejprve přepněte na požadované telefonní číslo.

Změna telefonního čísla/linky v pohotovostním stavu:



Stiskněte.

**Linka 1**

Stisknout.

## Info o síti

Zobrazí se seznam aktuálně dostupných sítí GSM.



Označení nepřipustných mobilních operátorů (vždy v závislosti na SIM kartě).

## Změnit síť

Hledání sítě se znovu spustí. To má smysl tehdy, když se **nenacházíte** ve své domovské síti nebo se chcete přepojit do **jiné** sítě. Seznam informací o sítích se znovu sestaví, když je nastaveno **Aut.volba sítě**.

## Aut.volba sítě

Zapnout/vypnout, viz také **Změnit síť** výše. Je-li zapnuta „Automatická síť“, zvolí se nejbližší síť v pořadí ze seznamu vámi „upřednostňovaných sítí“. Jinak ručně vyberte jinou síť ze seznamu GSM sítí, které jsou k dispozici.

## Prefer. síť

Zde zaznamenáváte mobilní operátory v pořadí, v jakém se k nim chcete připojovat, opustíte-li dosah domovské sítě (např. v případě rozdílných cenových úrovní).

Zobrazí se váš mobilní operátor:

**Seznam**

Zobrazit seznam upřednostňovaných sítí.



Vytvoření/změna záznamu:

<Prázdné> nebo vyberte existující záznam, potom vyberte ze seznamu nového mobilního operátora a potvrďte.

Registrace nového provozovatel sítě (poslední položka v seznamu):

### Další síť

Vyberte, zadejte údaje o provozovateli a uložte.

#### Další informace

Nacházíte-li se mimo vaši „domácí síť“, volí váš telefon automaticky jinou síť GSM.

Není-li při zapnutí intenzita pole upřednostňované sítě dostatečná, přepojí se telefon v případě potřeby do jiné sítě.

Toto se může změnit při dalším opětovném zapnutí nebo když manuálně zvolíte jinou síť.

### Vybrat pásmo



Zvolte mezi GSM 900, GSM 1800 a GSM 1900. Dbejte na to, aby váš mobilní operátor podporoval vybraný rozsah.

### Rychlé hledání

Je-li tato funkce zapnutá, proběhne připojení k síti za kratší dobu (zkracuje se tím ale pohotovostní doba).

### Uživatel.skup.



V závislosti na mobilním operátorovi lze pomocí této služby vytvářet skupiny. Ty mají například přístup k interním (firemním) informacím nebo pro ně platí zvláštní tarify. O podrobnostech se, prosím, informujte u mobilního operátora.

#### Aktivní

Funkci zapnout/vypnout. Při normálním používání telefonu musí být „Skupina uživatelů“ vypnutá.

#### Vybrat skup.

Případně můžete vybírat nebo přidávat jiné skupiny jako preferované (viz dále). Číslo kódů jednotlivých skupin obdržíte u mobilního operátora.

#### Všechna odch.

Pro ovládání sítě skupiny uživatelů zde může být dodatečně nastaveno, jestli jsou povolena také odchozí volání mimo skupinu. Je-li funkce vypnutá, jsou povolena volání pouze v rámci skupiny.

#### Preferov.síť

Když je tato funkce zapnutá, můžete vést rozhovory jen v rámci této standardní skupiny uživatelů (v závislosti na konfiguraci vaší sítě).

## Příslušenství



### Do auta

Pouze ve spojení s originální sadou Siemens Car Kit (hands free) (viz Příslušenství). Profil Car Kit se aktivuje automaticky při zasunutí telefonu do držáku.

#### Autom.přijem

(Stav při dodání: vypnuto)

Volání se po několika sekundách automaticky přijmou. Je možné nežádoucí odposlouchávání!



Zobrazení na displeji.

#### Automat. vypnutí

(Stav při dodání: 2 hodiny)

Telefon je napájen z akumulátorové baterie automobilu. Můžete nastavit čas mezi vypnutím zapalování a automatickým vypnutím telefonu.

#### Reprod.v autě

Za určitých podmínek zlepšuje kvalitu reprodukce.

### Automatická nastavení

- Stálé osvětlení: zapnuto.
- Blokování tlačítek: vypnuto.
- Nabíjení akumulátoru telefonu.
- Autom. Aktivace profilu Car Kit současně se zasunutím telefonu do držáku.

### Náhlavní soup.

Pouze ve spojení s originálním headsetem Siemens (viz Příslušenství). Profil se aktivuje automaticky při připojení headsetu.

#### Autom.přijem

(Stav při dodání: vypnuto)

Volání se po několika sekundách automaticky přijmou (pokud vyzvánění není vypnuté nebo nastavené na pípnutí). Headset byste měli mít připevněný na uchu.

### Automatické nastavení

Přijetí volání pomocí tlačítka pro spojení nebo pomocí tlačítka PTT (Push-To-Talk) i při aktivovaném zámku tlačítek.

#### Automatický příjem volání

Když si nevšimnete, že telefon přijal volání, hrozí, že vás volající bude moci nechtěně odposlouchávat.

# Moje menu



Stisknout.

**Moje m...** Stisknout.

Sestavte si své vlastní menu s často používanými funkcemi, telefonními čísly nebo internetovými stránkami.

Přednastaven je seznam s 10 záznamy, můžete ho ale libovolně měnit.

## Použití



Vyberte požadovaný záznam.



Potvrďte.

nebo



Je-li vybraným záznamem telefonní číslo, můžete jej vyvolat i pomocí spojovacího tlačítka.

## Změna menu

Každou položku (1–10) můžete zaměnit za jinou ze seznamu výběru.



Vyberte pořadovaný záznam.

**Změnit**

Otevřete seznam funkcí pro výběr.



Vyberte **nový** záznam ze seznamu.



Potvrdit. Položka bude zaznamenána.

Při výběru **Telef.seznam** je nutné ještě vybrat telefonní číslo nebo záložka v případě **Internet**.

## Vše resetovat


(Nutný kód přístroje)

**ResetVš.**

Vybrat. Po ujišťovací otázce se obnoví přednastavené obsazení.



# Rychlá volba

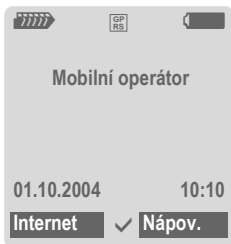Pod obě tlačítka displeje a číslicová tlačítka 2 až 9 (čísla rychlé volby) lze uložit důležitá telefonní čísla nebo funkce. Volba telefonního čísla, popř. spuštění funkce, je pak uskutečna pouhým stiskem tlačítka.



## Další informace


Tlačítko displeje může být přednastaveno již od mobilního operátora (např. přístup ke „Službám SIM“ nebo přímé vyvolání internetového portálu). Obsazení tlačítka funkcí nebo číslem někdy nelze změnit.

Např. pro otevření nové zprávy je někdy levé tlačítko displeje dočasně automaticky obsazeno  / .

## Tlačítka displeje

### Změna

Tlačítko displeje je např. obsazeno funkcí **Internet**. Chcete-li provést změnu (v pohotovostním stavu):

- Internet** Krátce stisknout.
- Změnit** Vyhledat v seznamu nové obsazení.
-  Potvrdit.

- Zvláštní případ **Telefon. číslo**. Z telefonního seznamu/adresáře vybrat jméno pro obsazení tlačítka.
- Zvláštní případ **Záložka**. Ze záložky vybrat URL k obsazení tlačítka.

### Použití

V pohotovostním stavu:

#### Aplikace:

Přiřazení funkce **Internet** at' slouží jen jako příklad.

- Internet** **Dlouze** stisknout, spustí se aplikace.

#### Telefonní číslo

Obsazení položkou „Radka“ zde slouží jen jako příklad.

- Radka** **Dlouze** stisknout, začne se vytáčet telefonní číslo.

## Tlačítka rychlé volby

K rychlé volbě funkcí nebo telefonních čísel můžete používat tlačítka s číslicemi 2 až 9 jako tlačítka zkrácené volby. Číslicové tlačítko 1 je vyhrazeno pro telefonní číslo hlasové schránky (str. 68) a číslicové tlačítko 0 k přepínání při použití dvou připojení (str. 95).

### Změna

V pohotovostním stavu:



Číslicové tlačítko **krátce** stisknout (např. 3).

Číslo ještě není obsazené.

#### Nastav.

Stisknout.

Vyhledejte nové obsazení ze seznamu a potvrďte pomocí **OK**.

#### Nebo

Číslo je již obsazené (zobrazení obsazení nad pravým tlačítkem displeje):



**krátce** stisknout.

#### Změnit

V seznamu vyhledat aplikaci.



Potvrdit.

- Zvláštní případ **Telefon. číslo**. V telefonním seznamu vyhledat jméno k obsazení tlačítka.
- Zvláštní případ **Záložka**. Ze záložky vybrat URL k obsazení tlačítka.

## Použití

Volit přiřazené telefonní číslo nebo spustit přiřazenou aplikaci (např. **Internet**).

V pohotovostním stavu:



**krátce** stisknout:

Obsazení tlačítka s číslicí 3 se zobrazí prostřednictvím pravého dialogového tlačítka, např.:



**Dlouze** stisknout.

#### Nebo jen



**dlouze** stisknout.

# Organizér

## Kalendář



→ 1 → Kalendář

Do kalendáře můžete zaznamenávat termíny. Pro správnou funkci musí být nastaven čas a datum.

Kalendář vám nabízí tři náhledy:

### Měsíční náhled

Zvláštní zobrazení pomocí barevného kódování:

Den se záznamem termínu, celodenní termín, víkend.

Navigace:



Den dopředu/zpět.



Týden dopředu/zpět.



Otevřít denní náhled.

### Týdenní náhled

Zvláštní zobrazení:

Termíny jsou zobrazeny jako vertikální pruhy u horizontálního dělení po hodinách.

Navigace:



Den dopředu/zpět.



Ve dni po hodinách dopředu/zpět.

## Denní náhled

Zvláštní zobrazení:

Popis záznamu termínu.

Navigace:



Den dopředu/zpět.



Na začátek/konec dne nebo na další/poslední záznam.

## Nast-kalendář



→ Nast-kalendář

**Začátek dne:**

Počáteční hodina pracovního dne.

**Začátek týdne:**

Den v týdnu, kterým vlevo začíná měsíční a týdenní náhled.

**Nast.víkend**

Nastavení dnů víkendu.

**Zobrazit narozeniny:**

Ano/ne

## Schůzky



Záznamy termínů se zobrazují v chronologicky uspořádaném seznamu.

### Zadání nového termínu

<Nový záznam>

Vybrat.

**Typy:**



**Memo**

Vložení textu popisu.



**Hlas.poznámka**

Zadání hlasové poznámky. Ohlásí se alarmem.



**Volání**

Vložit telefonní číslo, které se zobrazí spolu s alarmem.



**Setkání**

Vložení textu popisu.



**Dovolená**

Zadání počátečního a koncového data.



**Narozeniny**

Vložení jména a data.

Podle typu se nabízejí různá zadávací a výběrová políčka. Počet políček může být omezený, viz **Standard** na konci seznamu.

**Popis:**

Obsahový popis termínu.

**Tel. číslo:**

Zadání telefonního čísla nebo výběr z adresáře.

**Hlasový záznam:**

Vložení zobrazení v určitém jazyku viz **Hlasový zápis.**, str. 105.

**Místo:**

Určení místa termínu.

**Celý den:**

Celodenní termín: Ano/ne

**Start - datum:**

Datum počátku termínu.

**Start - čas:**

Čas počátku termínu.

**Konec - datum:**

Datum konce termínu.

**Konec - čas:**

Čas konce termínu.

## Upozornění-čas:

Zap/Vyp nebo Vibrace.



Zadání časového úseku  
**před** termínem jako i výběr  
časové jednotky:

Minuty, Hodiny, den/dny

## Opakování:

Volba časového úseku pro  
zopakování termínu:

Ne, Denně, 1 x týdně, Měsíčně, 1 x ročně

Zadání parametrů pro opakování:

Navždy, Do, Události (počet)

Při volbě 1 x týdně je možné ještě  
označit určité dny v týdnu.

## Standard

V seznamu lze vybrat políčka, která  
mají být nabídnuta u budoucích  
záznamů.

### Další informace

Zobrazení na displeji o nastavených  
alarmech:



budík.



Termín.

Alarm se rozezná i v případě, že je telefon  
vypnutý (s výjimkou v **Letadlo**, str. 76).  
Telefon nepřejde do pohotovostního stavu.  
Stiskem libovolného tlačítka ho vypnete.

## Informace k alarmu

Po dosažení nastaveného času se  
spustí optický a akustický alarm.  
Zmeškané alarmy se objevují  
v seznamu ztracených termínů  
(str. 104).

Typ alarmu **Memo**: Zobrazí se text.

Typ alarmu **Setkání**: Text se zobrazí  
na displeji.

Typ alarmu **Volání**: Zobrazí se telefonní  
číslo, které můžete okamžitě vytáčet.

Typ alarmu **Narozeniny**:  
Prostřednictvím **Možnosti** můžete  
odeslat speciální přání k  
narozeninám prostřednictvím SMS,  
MMS, e-mailu nebo hovoru.

Pomocí **Dočasně vyp.** lze nastavit  
opakování alarmu.

## Úkoly



→ → Úkoly

Úkol se v agendě vybraného dne  
zobrazí jako termín. Nemusí ale  
na rozdíl od termínu obsahovat  
údaj o čase. V tomto případě se  
úkol objeví každý den na začátku  
seznamu, dokud nebude označen  
jako vyřízený.

První položky jsou podobné jako  
u **Schůzky**, viz tam. Potom:



**Stav:**

Výběr z **Hotovo** nebo **Nevyřízeno**.

**Priorita:**

Výběr v 5 stupních od **Nejnižší** do **Nejvyšší**.

**Použití datum**

Při aktivaci pomocí **Ano** je příště nabídnuta možnost zadání času.

**Platnost-dat.:/Čas vyřízení:**

Vložte datum a čas, kdy se má úkol vyřídit.

**Alarm:** a **Standard** jako při **Schůzky**.

## Poznámky



Pište a spravujte krátké textové poznámky. Důvěrné informace zajistěte kódem telefonu.

### Vložení nové poznámky

<Nový záznam>

Psaní normální poznámky.

<Tajné>

Psaní chráněné poznámky. Bude vyžádán kód telefonu.



Zadejte text. První řádek bude později zobrazen v seznamu poznámek jako „titulek“.

**Možnosti** Otevřít menu.

**Uložit** Uložit poznámku.

## Ztrac.alarmy



Pokusy alarmu (**Schůzky**, **Úkoly**), na které jste nereagovali, jsou uloženy do seznamu ke čtení.

## Možnosti organizéru

V závislosti na použité aplikaci (**Kalendář**, **Schůzky**, **Úkoly**, **Poznámky**) a aktuální situaci jsou nabídnuty různé funkce.

**Možnosti** Otevřít menu.

**Smazat až k** Vymazat všechny staré položky až po určité datum.

**Smazat hotové** Vymazat všechny vyřízené úlohy.

**Aktivovat/ Deaktivovat** Alarm zapnout/vypnout.

**Důvěrné** Poznámku dodatečně ochránit pomocí kódu přístroje. Doporučujeme neukládat do poznámek žádná hesla (PIN, TAN atd.).

(Standardní funkce viz str. 15)

## Hlasový zápis.

 →  → Hlasový zápis.

Použijte hlasový zápisník k zaznamenání krátkých mluvených poznámek.

- Použití hlasového zápisníku na cestách.
- Nahrajte poznámku jako připomenutí nebo pokyn pro ostatní.
- Připojte hlasovou poznámku k termínu v kalendáři.

## Nový záznam

<Nový záznam>

Vybrat.

Na displeji se zobrazí čas, který je dispozici, jako i čas nahrávání.



Nahrávání začne krátkým zvukovým signálem. Nyní vyslovte text.



Střídání pauzy/nahrávání.



Ukončení nahrávání.

Nahrávka je uložena spolu s časovou značkou.

Přejmenovat s **Možnosti**.

## Reprodukce



Výběr požadované nahrávky.



Přehrávání/pauza, střídavě.



**Dlouze** stisknout, rychlé přehrávání dopředu a zpět.

## Možnosti hlasového zápisníku

**Možnosti** Otevřít menu.

**Reproduktor** Přehrávání prostřednictvím vestavěného reproduktoru.

(Standardní funkce viz str. 15)

## Časov.pásma



→ Časov.pásma

Časové pásmo můžete vybrat buď na mapě světa anebo v seznamu měst:

### Mapa světa



Výběr požadovaného časového pásma.

### Seznam měst



Výběr města ve zvoleném časovém pásmu.

## Možnosti časových pásem

**Možnosti** Otevřít menu

Nastavit	Určit časové pásmo.
Aut.čas.pásma 	Síť automaticky přestaví časové pásmo na místní čas.
Hledat město	Hledání města.
Nápověda	Návod k použití.

# Extra

## Walky-Talky



Tato aplikace vám umožňuje spojení s několika účastníky najednou. Podobně jako je tomu u Walky-Talky (princip vysílačky), může i zde hovořit jen jeden účastník. Ostatní mohou jen poslouchat, dokud hovořící nepředá právo hovořit.

Výběr partnerů konverzace je skutečně prostřednictvím adres jejich Walky-Talky (WT-ID) nebo jejich telefonních čísel. Ke konferenci lze přizvat i předem sestavené (str. 110) skupiny. Vlastní WT adresu obdržíte u svého mobilního operátora.

Vaši konverzační partneři mohou rovněž používat mobilní telefon, ale i osobní počítač s připojením k internetu a hlasovou soupravu (v závislosti na mobilním operátorovi).

Pro tuto aplikaci je nutné zapnout (str. 89) GPRS a aktivovat Walky-Talky (str. 111).

## Připravit konferenci



→ → Walky-Talky

<Nová relace>

Vybrat.

Zobrazí se možné funkce jako i připojení účastníci.

Máte více možností, jak sestavit účastníky:

<Přidat z >



Vyhledat a označit v adresáři konverzačního partnera.



Převzít konverzačního partnera.

nebo

<Přid.z relace>



Vybrat účastníky předchozí konverzace.

nebo

<Zadat WT ID>



Zadat ID Walky-Talky konverzačního partnera.

**Vybrat**

Převzít údaje.

nebo

<Přid.ze skup.>



Vybrat skupinu.



Otevřít.



Vybrat a označit konverzačního partnera.

**Vybrat**

Převzít konverzačního partnera.

## Začít konverzaci

Pokud jsou sestaveni všichni požadovaní účastníci, spustit konverzaci:



Zobrazí se účastníci, účastník s právem hovořit je zvýrazněn.

## Právo hovořit

Zobrazí se seznam účastníků. Aktuální oprávněný účastník je zvýrazněn.




Žádost o právo hovořit. Zobrazí se přidělení oprávnění a účastník může hovořit.



Vrátit právo hovořit.

### Další informace

J závislosti na nastavení **Držení** (str. 112) musí hovořící podržet stisknuté tlačítko , dokud neskončí.

Pokud je řeč oprávněného účastníka přerušována příliš dlouhými pauzami, je právo hovořit automaticky uvolněno.

## Přivání dalších účastníků

Během konverzace můžete přivzat další účastníky.

**Možnosti** Otevřít menu, vybrat **Pozvat** a označit nové účastníky.

## Jste přiváni ke konverzaci

Pozvání se zobrazí v okně. Toto pozvání můžete přijmout nebo odmítnout.



Přijmout pozvání.

Zobrazí se seznam účastníků.

## Opuštění a ukončení konverzace

Je možné jen v případě, že jste konverzaci iniciovali.

**Možnosti** Otevřít menu.

### Ukončit relaci

Vybrat. Opuštíte a ukončíte aktuální konverzací.

## Aktivní konverzace v pozadí

Aktuální konverzace nadále pokračuje, ovšem v pozadí. Příchozí volání přeruší konverzaci.

### Přesunout vysílačku na pozadí



**Dlouze** stisknout.

### Obnovení použití Walky-Talky



→  → Walky-Talky

**Relace** Pokračovat v konverzaci.

## Walky-Talky-Možnosti

**Možnosti** Otevřít menu.


V závislosti na situaci jsou nabídnuty různé funkce.

<b>Historie zobraz.</b>	Zobrazení pořadí účastníků čekajících na oprávnění hovořit.
<b>Zobrazit relaci</b>	Zobrazení účastníků aktuální konverzace.
<b>Ukončit relaci</b>	Ukončit konverzaci.
<b>Podrobnost. relace</b>	Počáteční čas, Stav, Doba, Typ atd.
<b>Uživat.-podrobn.</b>	Zobrazení vlastností účastníků (viz též <b>Moje účast</b> , str. 111).
<b>Přidat do</b> 	Uložit ID Walky-Talky do adresáře.
<b>Pozvat účastníka</b>	Pozvat účastníky ke konverzaci.
<b>Přidat do skupiny</b>	Převzít účastníky do jedné skupiny.

**Smazat** Smazat seznam s výjimkou posledního záznamu.

**Handsfree** Nastavit hlasité volání.

**Požadov. účast** Požadovat průzkum připravenosti účastníků na příjem.

**Hlasitost** Nastavit hlasitost. Možné i .

(Standardní funkce viz str. 15)

## Relace



→  → Walky-Talky → Relace

Zobrazení účastníků aktuální konverzace. Účastník oprávněný hovořit je zvýrazněn.

## Seznamy



→ → Walky-Talky → Seznamy

Výběr seznamu obdržených a vykonaných WT volání a možnost vymazání všech seznamů.

Účastníky konverzace lze označit v seznamu.



Začít konverzaci.

S funkcí **Ulož. jako skupinu** v **Možnosti** lze záznamy v seznamu sloučit do nové skupiny.

## Skupiny



→ → Walky-Talky → Skupiny

Zobrazit a zpracovávat lze jen **vlastní** skupiny.

### Vytvoření nové skupiny

<Nový záznam>

Vybrat.



Vyplňte zadávací políčka:

Walky Talky ID:

Identifikace účastníků.

Jméno: Jméno skupiny.

Typ **Okamžitě** nebo **Chat**.

Max. uživatelů:

Maximální počet členů skupiny („0“ znamená „bez omezení“).

**Členství:** Nastavit, zdali je členství v této skupině přístupné pro každého (**Otevřít**) nebo se omezuje pouze na účastníky na seznamu členů (**Omezeno**).

### Seznam členů

Oložení členů do skupiny.

### Seznam odmít.

Seznam účastníků, kteří nemohou být členy této skupiny.

### Uložit

Uložit skupinu.

### <Seznam odmítn.>

Seznam účastníků, kteří nejsou vítáni u žádné z konverzací. Pozvání z tohoto seznamu budou pokaždé automaticky odmítnuta.

### <Seznam přijat.>

Seznam účastníků, jejichž přihláška je automaticky přijata (viz též **Autom.příjem** str. 111).

### Spustit konverzaci (skupinový rozhovor).



Vybrat skupinu.



Začít konverzaci.

## Zobrazení vlastností skupin



Vybrat skupinu.



Zobrazit vlastnosti.

### Možnosti

Otevřít menu.

Přidat do	Převzít charakteristiku skupiny do adresáře.
Změnit	Zpracovávat (vlastní) skupinu.
Kopírov.ID do CLIP	Uložit charakteristiku skupiny (WT ID) do mezipaměti.
Seznam členů	Zobrazení seznamu členů.
Seznam odmít.	Zobrazení odmítnutých účastníků.

## Moje účast



→ → Walky-Talky  
→ Účast → Moje účast

Můžete nastavit následující vlastnosti:

**Přerušení** Povolit, zakázat přerušení

**Nálada** Vytvořit vlastní náladu.

**Poznámky** Text poznámky.

## Nastavení



→ Walky-Talky → Nastavení

Individuální nastavení vlastností musí být provedeno uživatelem nebo jej lze převzít od mobilního operátora.



Vybrat a potvrdit funkci, rozsah.

### Nahr.nastav.

Stáhnout nastavení ze serveru mobilního operátora.

### WT on-line

Přihlášení/odhlášení, informace o statutu pro přihlášení.

### Blokov.WT vol.

Povolit/znemožnit volání prostřednictvím Walky-Talky.

### Autom.přijem

Na základě **Sezn. akcept.** automaticky přijímat pozvání (str. 110).


### Použ.Přij&Odm

Vypnout/zapnout použití **Sezn. akcept./Seznam odmít.**, (str. 110).

### Walky-Talky

- **WT aktivováno**  
Zapnout/vypnout Walky-Talky.
- **Vývoj délky:**  
Počet záznamů v seznamu.
- **Přerušení(min.):**  
Po určité, nastavené době nepoužívání se Walky-Talky převede do pozadí.



- **Držení**  
V závislosti na nastavení je před mluvením nutné podržet stisknuté tlačítko .
- **Výchozí pohled**  
Zobrazit relaci nebo Historie zobraz.
- **Požadov.účast**  
Zobrazí se uložené vlastnosti.

### Server

Nastavení pro server. Obrátte se, prosím, na vašeho mobilního operátora.

### Rozšíř.nastav.

Další nastavení. Obrátte se, prosím, na vašeho mobilního operátora.

#### Další informace

Pokud je k telefonu připojeno příslušenství, např. Car Kit, slouží jeho PTT tlačítko i jako tlačítko pro Walky-Talky.

## Služby SIM (volitelné)



Váš mobilní operátor může přes SIM kartu nabízet aplikace, jako je mobilní bankovníctví, informace z burzy apod.

Vlastníte-li odpovídající SIM kartu, služby SIM se objeví v nabídce Extra v hlavním menu popř. přímo přes tlačítko displeje (nalevo).



Symbol SIM služeb.

V případě několika aplikací se tyto nabízejí v menu. Prostřednictvím služeb SIM může váš telefon bez problémů reagovat na budoucí rozšíření nabídky vašeho mobilního operátora. Podrobnější informace si můžete vyžádat od svého mobilního operátora.

## Budík



Alarm se rozezní ve vámi nastaveném čase, i v případě, že je telefon vypnutý.



Vypnutí/zapnutí buzení.



Změna nastavení času.



Nastavení času buzení (hh:mm).




Přepnutí na dny v týdnu.



Nastavení jednotlivých dní.



Zobrazení výběru:  
Čas a dny buzení.

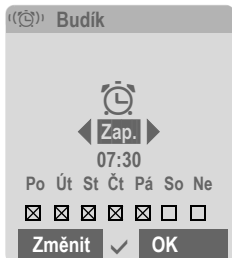

Označte dny, ve kterých chcete být vzbuzeni. Pro zrušení označení stiskněte ještě jednou.

**Dlouhý** stisk označí nebo zruší všechny dny.

**OK**

Potvrďte nastavení.

#### Další informace



Ukazatel na displeji v pohotovostním stavu: Budík je zapnutý.

Pomocí **Dočasně vyp.** lze nastavit opakování alarmu.

## Nahrávání zv.

Záznamník zvuku se používá k nahrávání hluků nebo zvuků, které lze použít jako vyzvánění. Většinou se nahrávání tónu spustí z jiných aplikací/funkcí, jako např. přiřazení vyzváněcího tónu.

### Nová nahrávka

**Spuštění z hlavního menu:**



Nahrávání zv.

<Nový záznam>

Vybrat.

Na displeji se zobrazí čas, který je dispozici, jako i čas nahrávání.

### Spuštění z jiné aplikace

Objeví se displej nahrávání:



Nahrávání začne krátkým zvukovým signálem.



Pauza/Nahrávání střídavě.



Ukončit nahrávání.

Záznam se uloží do složky **Zvuky** spolu časovou značkou. **Přejmenovat** s **Možnosti**.

**Vložit**

Převzetí nahrávky do aplikace.

## Reprodukce



Výběr požadované nahrávky.



Pauza/Nahrávání střídavě.



**Dlouze** stisknout, rychlé přetáčení dopředu a zpět.

### Možnosti

Otevřít menu.

#### Reproduktor

Přehrávání prostřednictvím vestavěného reproduktoru.

#### Nastavit jako...

Nastavení nahrávky jako vyzvánění.

(Standardní funkce viz str. 15)

## Kalkulačka



→ → Kalkulačka

Kalkulačku lze používat v základní verzi i s rozšířeným rozsahem funkcí. V horní části displeje je zadávací řádek a dva řádky pro výpočet, pod tím matice s početními funkcemi.



Zadat číslo/čísla.



Ovládat funkce.



Použít funkci. Výsledek se ihned vypočítá a zobrazí.

### Základní funkce:

+, -, *, /	Základní početní operace.
=	Výsledek.
1/x	Převrácená hodnota.
%	Převedení na procenta.
.	Desetinná čárka.
±	Změna znaménka „+“ / „-“.

### Možnosti

### Rozšíření rozsahu funkcí:

$\sqrt{x}$	Odmocnina.
$x^2$	Mocnina.
e	Exponent.
<b>MS</b>	Uložit zobrazené číslo.
<b>MR</b>	Vyvolat uložené číslo.
<b>M+</b>	Vložit číslo z paměti.

## Možnosti kalkulačky

**Možnosti** Otevřít menu.

**Přepočítat** Vyvolat přepočet jednotek s aktuálním početním výsledkem.

**Odstranit vše** Smazat všechna zadání.

**Rozšířený mód/  
Základní mód** Nastavit početní funkce.

(Standardní funkce viz str. 15)

## Převod.jedn.

 →  → Převod.jedn.

Můžete navzájem převádět různé měrné jednotky.

Následující typy se nabízejí s různými jednotkami:

Rychlost

Energie

Hmotnost

Tlak

Čas

Objem

Plocha

Délka

Výkon

Teplota

Měna

Příklad pro jednotky typu Rychlost:

Typ	Jednotky
Rychlost	kilometr/hod, metry/s, míle/hod, míle/s, uzly, Machy

## Přepočítat



Výběr výchozí jednotky/ měny.



Přepnutí na zadávací políčko.



Zadat množství, které se má přepočítat.



Přepnutí na zadávací políčko.



Výběr cílové jednotky/ měny. Výsledek se zobrazí okamžitě.

Můžete střídavě používat obě zadávací políčka.

Zvláštní funkce tlačítek:



Vložit desetinnou čárku.



Změnit znaménko.

## Měna

Při vyvolání funkce musíte zadat základní měnu, do které se bude přepočítávat.



Zadat měnu (např. euro)

**Uložit**



Uložit zadání.

Nyní zadejte název a směnný kurz přepočítávaných měn.


**Možnosti** Otevřít menu.


Přidat měnu	Zadat novou měnu a směnný kurz.
Jako výchozí	Nastavit zadanou měnu jako základní měnu.
Změnit kurz	Změnit kurz základní měny.
Kalkulačka	Spuštění kalkulačky.
(Standardní funkce viz str. 15)	

## Stopky

 →  → Stopky

Lze zachytit a uložit dva mezičasy. Zablokování/odblokování v pohotovostním stavu.

 Spuštění/zastavení.

 Uložit mezičas.

Po zastavení:

 Vynulovat.

## Stopky-Možnosti

**Možnosti** Otevřít menu.

**Časy** Zobrazit uložené záznamy.

(Standardní funkce viz str. 15)

## Odpočítávání

 →  → Odpočítávání

Probíhá nastavený časový úsek. Poslední 3 sekundy jsou zvukově signalizovány. Na konci zazní zvláštní zvukový signál.

Zablokování/odblokování v pohotovostním stavu.


Není-li čas zadán.

 Otevřete zadávací okno


**Změnit** Aktivujte zadávací políčko.

 Vložte časový úsek.


**OK** Potvrdit.


 Spustit.

Není-li čas odpočítávání zadán.

 Spustit odpočítávání.



Během plynutí zadaného času:

 Zastavit počítadlo.

 Nechat počítadlo běžet dále.

**Reset** Počítadlo opět nastavit na začátek intervalu.

## Dálková synchronizace

 →  → Vzdál.synchr.

Pomocí této funkce máte i na cestách možnost přistupovat k externě uloženým datům (adresy, kalendář atd.) a můžete je synchronizovat s daty v telefonu. Data mohou být uložena např. na firemním počítači nebo na internetu, např. na adrese: [www.siemens-mobile.com/syncml](http://www.siemens-mobile.com/syncml)

## Synchronizace

**Synchr.** Je vybrána kalkulačka a spustí se synchronizace. Po ukončení se zobrazí provedené akce.


**Další** Prolistovat jednotlivá zobrazení.

## Synchronní nastavení

Před synchronizací lze provést následující nastavení:

### Synchr.profil

Na výběr máte 5 profilů.

 Vybrat profil.

 Aktivovat profil.

nebo

**Změnit** Nastavit profil.

## Nast.serveru

**Provozovatel** Zobrazení aktuálního mobilního operátora.

**Domovská stránka:** např. [www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)

**Port:** Zadejte číslo portu, např. 80.

**Uživatel:** Zadejte jméno uživatele (přihlašovací jméno).

**Heslo:** Zadejte heslo (zobrazeno skrytě).

### CestaKalendář

Cesta adres

Cesta  
Poznám.

Cesta úkoly

**HTTP autentifikace** Požadováno potvrzení; Ano/Ne (když Ne, nejsou následující políčka viditelná).

**HTTP jméno:** Zadejte jméno.

**HTTP heslo:** Zadejte heslo.

**Posl.synchr.:**

Čas poslední synchronizace.

**Synchron.mód**

- **Synchroniz.dat:** Změněná data nebo Všechna data
- **Synchron.pokyn:** Obousměrně, Update přístr. nebo Update serv.

**Synch.záznaky:**

Označení databázových oblastí, které mají být synchronizovány:

Kalendář

Adresář



Poznámky

Úkoly



Uložit nastavení.

**Správa přístr.**

 →  → Správa přístr.

Pokud jste prostřednictvím dialogové zprávy informováni o aktualizacích vašeho programového vybavení, můžete vytvořit spojení se serverem poskytovatele a aktualizaci stáhnout. Po ukončení stahování budete požádáni o vypnutí a opětovné zapnutí telefonu. Pak bude aktualizováno programové vybavení vašeho telefonu. Postupujte, prosím, podle pokynů na displeji.

Přednastavení telefonu je závislé na konkrétním mobilním operátorovi:

- Nastavení jsou již provedena operátorem. Můžete okamžitě začít.
- Nastavení přístupu je přednastaveno vašim mobilním operátorem. V takovém případě zvolte a aktivujte profil.
- Přístupová nastavení musí být nastavena manuálně. Informujte se, prosím, u svého mobilního operátora. Aktuální nastavení pro konkrétního mobilního operátora naleznete i na Internetu na adrese [www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care](http://www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care) v oblasti „FAQ“.

## Aktivní profil

Zobrazí se standardní profil pro stahování aktuálního softwaru operačního systému.

**Synchr.** Vytvořit připojení k aktivnímu profilu.

nebo

**Změnit** Vyvolat seznam profilů.



Vybrat profil.



Aktivovat profil.

nebo

**Změnit** Nastavit profil.


## Posl.spojení

Zobrazit poslední vytvořené spojení.




# Media player


Když si prohlížíte obrázek/video nebo posloucháte melodii, spustí příslušná aplikace přehrávání média.


 Listovat k dalšímu souboru s melodií.


## Obrázky

Na zobrazený obrázek lze použít následující funkce:

 Zoom, pokud má zobrazený obrázek vyšší rozlišení než displej. Oběma tlačítky displeje (+/-) se zvětšuje/zmenšuje. Pomocí joysticku přesunete výřez obrázku.

 Vycentrování obrázku.


 Změnit na režim celého displeje a zpět.


 Zapnout osvětlení displeje (jen v režimu celá obrazovka).

**Poslat** poslat např. prostřednictvím MMS nebo e-mailem.

## Melodie/video

Při reprodukci melodií nebo videa nabízí přehrávač médií následující funkce:

 Přehrávání nebo pauza, podle situace.

 Nastavení hlasitosti.

 Vypnout zvuk.

 Stop.

 Ukončit reprodukci.

## Možnosti

**Možnosti** Otevřít menu.

Podle výchozí situace a objektu se nabízejí různé funkce.

<b>Hlasitost</b>	Nastavení hlasitosti joystickem.
<b>Nastavit jako...</b>	Nastavit obrázek např. jako <b>Pozadí</b> , <b>Operátor</b> a zvuky např. pro <b>Příchozí vol.</b> , <b>Melodie při zap.</b>
<b>Náhledy</b>	Automatický průběh celostránkového režimu. Přepnutí na jednotlivé obrázky joystickem.
<b>Změnit</b>	Přístup ke zpracování obrázků (musí být stažena aplikace).
(Standardní funkce viz str. 15)	

## Vlastní soub.

K organizaci vašich souborů máte k dispozici systém, se kterým můžete pracovat podobným způsobem jako se správcem souborů na počítači. V **Vlastní soub.** jsou pro různé typy dat založeny samostatné složky.

Nezapomeňte, prosím, že obrázky a tóny mohou být chráněny (DRM, str. 13).



Zobrazí se seznam přijatých adresářů a souborů.

### Navigace



Vybrat ze seznamu soubor/adresář.



V náhledu lze volně pohybovat kurzorem.



Otevřít adresář nebo spustit soubor pomocí příslušné aplikace.

### <Nov.obrázek>/<Nový zvuk>

Podle aktuálně zvoleného adresáře se stáhne příslušná aplikace.

### <Novy downl.>

Spustí se prohlížeč a zobrazí se stahovaná stránka.

## Možnosti vybavení Media-Pool

**Možnosti** Otevřít menu.

<b>Přesunout</b>	Přesuňte označený soubor/y nebo adresář do přechodné paměti.
<b>Kopírovat</b>	Zkopírujte označený soubor/y nebo adresář do přechodné paměti.
<b>Vložit</b>	Vložte obsah dočasného adresáře přechodné paměti.
<b>Nová složka</b>	Založte a pojmenujte nový adresář.
<b>Náhled</b>	Přepnutí na miniatury.
<b>Vlastnosti</b>	Údaje k označenému souboru nebo složce.

(Standardní funkce viz str. 15)

## Struktura adresářů

Ve *Vlastní soub.* jsou pro různé typy dat již založeny vlastní adresáře (nelze měnit).

Složka	Popis	Formát
Obrázky	Obrázky	bmp bmx jpg/jpeg png gif
Videa	Video	3gp
Animace	Animace při zapnutí/vypnutí	bmx gif
Zvuky	Melodie	mid amr wav
Témata	Stažené téma (komprimované)	sdt
	Konfigurace tématu (dekomprimovaná)	stc
Masky	Stažené uživatelské plochy.	scs
Hry	Archív Java	jar
	Informace o stahování	jad
Aplikace	Aplikace jako Foto-Editor nebo Download-Assistant.	*
Ostatní	Internetové stránky.	html wml

Podle provozovatele sítě se může lišit struktura, obsah a funkce ve *Vlastní soub.*

# Mobile Phone Manager

Program MPM (Mobile Phone Manager) na platformě Windows® vám umožňuje využívat rozšířené funkce telefonu prostřednictvím vašeho osobního počítače. Mezi jiným můžete pohodlně spravovat adresář ve svém telefonu a číst, ukládat a odesílat SMS a EMS zprávy. Telefon a počítač navzájem komunikují přes IrDA nebo datový kabel (Příslušenství, str. 134).



Software můžete stáhnout z Internetu:

[www.siemens-mobile.com/cx70](http://www.siemens-mobile.com/cx70)

## Správa kontaktů



Pomocí správy kontaktů můžete spravovat vaše osobní kontakty, připojovat nové, mazat je a měnit. Kontakty můžete synchronizovat a kopírovat telefonem, aplikacemi Outlook®, Lotus Notes™ a jinými telefony Siemens (Gigaset).

## Správa SMS a EMS



Vytvářejte MMS a SMS pohodlně na vašem počítači. Využijte přitom všechny možnosti, které vám nabízí počítač a při vytváření MMS a EMS použijte vaše zvuky a obrázky. Zprávy můžete číst, přeposílat, tisknout, mazat a archivovat.

## Zálohování a obnova



Pomocí funkce Backup můžete pravidelně ukládat na počítač záložní kopie údajů z vašeho telefonu. Pokud se data na telefonu ztratí nebo pokud změníte telefon, můžete veškerá data pomocí funkce Restore rychle obnovit. Nezapomeňte, prosím, na možná omezení u dat chráněných DRM.

## Správa záložek



Brouzdejte na internetu pomocí počítače a definujte své oblíbené WAP stránky. Internetové adresy uložte do telefonu jako Záložky, aby jste je mohli později rychle vyhledat.

## Phone Explorer



Pomocí vybavení Phone Explorer můžete číst systém souborů vašeho telefonu. Soubory, jako např. obrázky, zvuky atd. můžete pomocí funkce Drag&Drop pohodlně kopírovat mezi telefonem a osobním počítačem.

## GPRS Modem



GPRS Modem vytváří připojení k Internet přes mobilní telefon, tak aby jste jedním stiskem tlačítka mohli se svým notebookem brouzdat na Internetu, ať už se nacházíte kdekoliv.

## Zpracování obrázků a fotografií



Zpracování obrázků a fotografií poskytuje uživateli pohodlný způsob, jak vytvářet, zpracovávat a spravovat obrázky a fotografie. K dispozici jsou filtry a efekty, s jejichž pomocí lze vytvořit pestrobarevné a atraktivní grafické soubory. Uživatelsky příznivá plocha umožňuje hravě přenášet data z resp. do mobilního telefonu a měnit jejich grafická nastavení.

## Správa vyzvánění



Zvukový modul vám umožňuje pohodlně spravovat téměř všechny zvukové formáty a ukládat je do telefonu. Tento telefon nepodporuje funkci MP3.

# Otázky & odpovědi








Budete-li se během používání telefonu chtít na cokoliv zeptat, jsme vám k dispozici na adrese [www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care](http://www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care), a to dvacet čtyři hodin denně. Kromě toho jsme zde zveřejnili nejčastěji kladené otázky a odpovědi.

## Konfigurační služba

K nastavení vašeho mobilního telefonu pro datové služby WAP, MMS, e-mail a internet můžete využít konfigurační služby. Prostřednictvím této služby obdržíte ve formě SMS potřebná nastavení pro váš mobilní telefon. Doporučujeme vám, abyste se přitom spojili s provozovatelem vaší sítě, který vám zašle zprávu s konfiguračními údaji.

Alternativně můžete využít i informace na adrese [www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care](http://www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care). Od firmy Siemens pak obdržíte zprávu s konfiguračními údaji. Postupujte přitom podle pokynů, uvedených v této zprávě.

Otázka	Možné příčiny	Možné řešení
Telefon nelze zapnout.	<p>Tlačítko zapnutí/vypnutí je stisknuto příliš krátce.</p> <p>Akumulátor vybitý.</p> <p>Kontakty akumulátoru znečištěné.</p> <p>Viz níže u: „Chyby nabíjení“</p>	<p>Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí alespoň na dvě sekundy.</p> <p>Nabijte akumulátor. Zkontrolujte zobrazení nabíjení na displeji.</p> <p>Vyčistěte kontakty.</p>
Pohotovostní doba je příliš krátká.	<p>Časté využívání organizéru popř. her.</p> <p>Aktivováno rychlé vyhledávání.</p> <p>Zapnuto osvětlení displeje.</p> <p>Neúmyslné stisknutí tlačítek (osvětlení!).</p>	<p>Využívání popř. omezte.</p> <p>Deaktivujte rychlé vyhledávání (str. 96).</p> <p>Vypněte osvětlení displeje (str. 80).</p> <p>Zapněte zámek tlačítek (str. 93).</p>
Chyba nabíjení (na displeji chybí symbol nabíjení).	<p>Akumulátor téměř vybitý.</p> <p>Teplota mimo rozsah: 5 °C až 45 °C.</p> <p>Problém s kontakty</p> <p>Není k dispozici síťové napájení.</p> <p>Nesprávná nabíječka.</p> <p>Vadný akumulátor.</p>	<p>1) Zasuňte nabíjecí kabel, akumulátor se nabije. 2) Symbol nabíjení se objeví zhruba po 2 hodinách. 3) Nabijte akumulátor.</p> <p>Postarejte se o vhodné teploty prostředí, chvíli vyčkejte, potom znovu nabíjejte.</p> <p>Překontrolujte napájení a spojení s telefonem. Zkontrolujte kontakty akumulátoru a konektor telefonu, příp. je vyčistěte, potom znovu vložte akumulátor.</p> <p>Použijte jinou zásuvku, zkontrolujte síťové napětí.</p> <p>Používejte pouze originální příslušenství Siemens.</p> <p>Nahraďte akumulátor.</p>

Otázka	Možné příčiny	Možné řešení
Chyba SIM.	SIM karta není správně zasunutá. Kontakty SIM karty jsou znečištěné. SIM karta s chybným elektrickým napětím. SIM karta poškozená (např. zlomená).	Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá (str. 9). SIM kartu vyčistěte suchou látkou. Použitelné jsou jen třívoltové SIM karty. Proveďte vizuální kontrolu. Vyměňte SIM kartu u mobilního operátora.
Není spojení se sítí.	Slabý signál. Mimo oblast pokrytí GSM. Neplatná SIM karta. Nová síť nepřipustná. Nastaveno blokování sítě. Přetížená síť.	Vyhledejte vyšší stanoviště/okno nebo vyjděte ven. Provéřít oblast pokrytí mobilního operátora. Reklamujte u mobilního operátora. Pokuste se o manuální výběr sítě nebo vyberte jinou síť (str. 95). Zkontrolujte blokování sítě (str. 94). Zavolejte znovu později.
Telefon ztrácí síť.	Příliš slabý signál.	Obnovení spojení k jinému mobilnímu operátorovi probíhá automaticky (str. 95). Vypnutí a zapnutí telefonu může tento proces urychlit.
Volání není možné.	Nastaveno připojení 2. Vložena nová SIM karta. Dosažen jednotkový limit. Kredit vyčerpán.	Nastavit připojení 1  (str. 95). Zkontrolujte nové blokování. Změnit limit pomocí PIN2 (str. 39). Dobijte kredit.
Určitá volání nemožná.	Blokování volání je účinné.	Blokování může být stanoveno mobilním operátorem. Zkontrolujte blokování (str. 94).
Do telefonního seznamu/adresáře nelze zaznamenávat další položky.	Telefonní seznam/adresář je plný.	Smažte záznamy v adresáři/telefonním seznamu (viz standardní funkce, str. 15).
Hlasová zpráva nefunguje.	Přesměrování volání do hlasové schránky není nastaveno.	Nastavte přesměrování volání do hlasové schránky (str. 68).
  bliká u SMS.	Paměť pro SMS zprávy plná.	Smažte SMS (viz Standardní funkce, str. 15) nebo je archivujte (str. 45).
  bliká u MMS.	Paměť pro MMS zprávy plná.	Smažte MMS (viz Standardní funkce str. 15).
  bliká u MMS.	Paměť telefonu plná.	Vymažte obrázky, videa, hry nebo aplikace.
Funkci nelze nastavit.	Mobilní operátor funkci nepodporuje nebo je nutná její registrace.	Kontaktujte mobilního operátora.

Otázka	Možné příčiny	Možné řešení
Problémy s místem v paměti např. u her, vyzvánění, obrázků, videa a SMS archivu.	Paměť telefonu plná.	Smažte soubory v příslušných oblastech. Pro cílené mazání souborů můžete použít asistenta paměti (str. 86).
Není možný přístup na internet a stahování souborů z internetu.	Profil není aktivován, nastavení profilu chybné/neúplné.	Aktivujte nebo nastavte profil prohlížeče (str. 72). Případně se informujte u svého mobilního operátora.
Zprávu nelze odeslat.	Mobilní operátor tuto službu nepodporuje. Telefonní číslo servisního centra není nastaveno vůbec nebo je nastaveno chybně. Smlouva o SIM kartě tuto službu nepodporuje. Servisní centrum je přetížené. Příjemce nemá kompatibilní telefon.	Informujte se u mobilního operátora. Nastavte číslo pro volání servisního centra (str. 47). Kontaktujte mobilního operátora. Opakujte zprávu. Zkontrolujte.
EMS-obrázky se u adresáta nezobrazí.	Telefon příjemce nepodporuje EMS standard.	
Není možný přístup na internet.	Nastaven chybný profil prohlížeče příp. jsou chybná nebo neúplná nastavení.	Zkontrolujte nastavení prohlížeče (str. 72), příp. kontaktujte mobilního operátora.
PIN chyba/ PIN2 chyba.	Tři nesprávná zadání.	Zadejte dle pokynů PUK (MASTER PIN), který byl dodán společně se SIM kartou. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se na mobilního operátora.
Chyba kódu telefonu.	Tři chybná zadání.	Kontaktujte servisní centrum Siemens (str. 129).
Chyba kódu mobilního operátora	Nemáte oprávnění pro tuto službu.	Kontaktujte mobilního operátora.
Položky menu chybí/příliš mnoho položek.	Prostřednictvím SIM karty mohly být přidávány nebo odstraňovány funkce mobilním operátorem.	Zeptejte se mobilního operátora.
Není možné faxovat.	Chybná nastavení v počítači. Nemáte oprávnění pro tuto službu.	Zkontrolujte nastavení (str. 91). Kontaktujte mobilního operátora.
Počítadlo poplatků nefunguje.	Poplatkové impulzy nejsou přenášeny.	Kontaktujte mobilního operátora.



**Poškození**

Silné otřesy.	Vyjměte a znovu vložte akumulátor a SIM kartu. Telefon nerozebírejte!
Telefon zvlhnul.	Vyjměte akumulátor a SIM kartu. Ihned osušte látkou, nezahřívejte. Řádně osušte kontakty zásuvky. Telefon položte ve vzpřímené poloze do průvanu. Telefon nerozebírejte!

---

**Obnovte nastavení od výrobce str. 87: \* # 9 9 9 9 #** 

# Zákaznický servis

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:

Naše podpora online v síti Internet:

**[www.siemens-mobile.com/  
mobilescustomer-care](http://www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care)**

nebo v tomto návodu v kapitole „Otázky & odpovědi“ (str. 125).

Dosažitelní vždy a všude. Ohledne našich produktu získáte podporu 24 hodin denne. Zde naleznete interaktivní systém vyhledávání závad, souhrn nejčastěji kladených otázek a odpovědí, jakož i návody k obsluze a nejnovější aktualizace softwaru ke stažení.

Během hovoru mějte prosím při ruce doklad o koupi a číslo přístroje (IMEI, zobrazení: \*#06#, verze SW (zobrazení: \*#06#, pak **Více**) a případně Vaše zákaznické číslo v servisu Siemens.

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentina	0 80 08 88 98 78
Austrálie	13 00 66 53 66
Bahrajn	40 42 34
Bangladéš	0 17 52 74 47
Belgie	0 78 15 22 21
Bolívie	0 21 21 41 14
Bosna a Hercegovina	0 33 27 66 49
Brazílie	0 80 07 07 12 48
Brunej	02 43 08 01
Bulharsko	02 73 94 88

Česká republika	2 33 03 27 27
Čína	0 21 38 98 47 77
Dánsko	35 25 86 00
Dubaj	0 43 96 64 33
Egypt	0 23 33 41 11
Estonsko	6 30 47 97
Filipíny	0 27 57 11 18
Finsko	09 22 94 37 00
Francie	01 56 38 42 00
Hongkong	28 61 11 18
Chorvatsko	0 16 10 53 81
Indie	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonésie	0 21 46 82 60 81
Irsko	18 50 77 72 77
Island	5 11 30 00
Itálie	02 24 36 44 00
Jihoafriká rep.	08 60 10 11 57
Jordán	0 64 39 86 42
Kambodža	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Keňa	2 72 37 17
Kuvajt	2 45 41 78
Libanon	01 44 30 43
Libye	02 13 50 28 82
Litva	7 50 11 18
Lotyšsko	8 52 74 20 10
Lucembursko	43 84 33 99
Maďarsko	06 14 71 24 44
Makedonie	02 13 14 84
Malajsie	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Maroko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexiko	01 80 07 11 00 03
Německo	0 18 05 33 32 26
Nigérie	0 14 50 05 00
Nizozemsko	0 90 03 33 31 00
Norsko	22 70 84 00
Nový Zéland	08 00 57 43 63
Omán	79 10 12
Pákistán	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Pobřeží slonoviny	05 02 02 59
Polsko	08 01 30 00 30

Portugalsko.....	8 08 20 15 21
Rakousko.....	.05 17 07 50 04
Rumunsko.....	.02 12 04 60 00
Rusko.....	8 80 02 00 10 10
Řecko.....	.80 11 11 11 16
Saudská Arábie.....	0 22 26 00 43
Singapur.....	.62 27 11 18
Slovensko.....	.02 59 68 22 66
Slovinsko.....	0 14 74 63 36
Španělsko.....	.9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty.....	0 43 66 03 86
Srbsko.....	.01 13 07 00 80
Švédsko.....	.0 87 50 99 11
Švýcarsko.....	.08 48 21 20 00
Taiwan.....	.02 23 96 10 06
Thajsko.....	0 27 22 11 18
Tunisko.....	.71 86 19 02
Turecko.....	0 21 65 79 71 00
Ukrajina.....	.8 80 05 01 00 00
USA.....	.1 88 87 77 02 11
Velká Británie.....	0 87 05 33 44 11
Vietnam.....	.84 89 20 24 64
Zimbabwe.....	.04 36 94 24

## Péče a údržba

Váš telefon byl navržen a vyroben s velkou péčí a této péče by se mu mělo dostat také při údržbě. Dbejte laskavě níže uvedených pokynů a užívejte si radosti s vaším telefonem.

- Chraňte telefon před mokrem a vlhkem! V dešti, vlhku a tekutinách jsou minerální látky, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud by telefon přesto přišel do styku s tekutinou, okamžitě přístroj vypněte a vyjměte akumulátor!
- Neprovozujte a neskladujte telefon v prašném prostředí a chraňte jej před nečistotami. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Neskladujte telefon v prostředí s vysokými teplotami. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických přístrojů, poškodit akumulátory a zdeformovat nebo roztavit určité plastické hmoty. Nevystavujte telefon přímému slunečnímu záření.
- Nevystavujte přístroj působení chladného prostředí. Zvláště s následným opětovným ohřátím (na normální provozní teplotu), vlhkost pak může v přístroji zkondenzovat a poškodit elektronické součástky.
- Chraňte telefon před pádem a otřesy! Nevystavujte jej úderům a otřesům a netřeste s ním. Hrubým zacházením s přístrojem může dojít k poškození elektronických součástek.
- Při čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla a abrazivní čistící prostředky!
- Pokud telefon nebudete delší dobu (déle než měsíc) používat, vyjměte akumulátor.
- Se SIM-kartou je třeba zacházet stejně opatrně jako s kreditní kartou. Neohýbejte ji, chraňte ji před poškrábáním a nevystavujte ji statické elektřině.
- K čištění karty použijte vlhkou utěrku nebo antistatickou utěrku bez chemických čistících prostředků.
- Výše uvedené pokyny platí ve stejné míře pro telefon, akumulátor, nabíječ a veškeré příslušenství. Pokud některá z těchto částí není řádně funkční, obrát'ě se na prodejce, u nějž jste ji zakoupili. Ten zajistí případnou opravu přístroje.

# Údaje o přístroji

## Prohlášení o shodě

Společnost Siemens Information and Communication mobile tímto prohlašuje, že mobilní telefon **cx70** popsany v návodu je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC (R&TTE) a tím také s nařízením vlády č. 426/2000 Sb. v posledním znění.

Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL - 1/R/2000. Prohlášení o shodě najdete na adrese:

<http://www.siemens-mobile.com/conformity>

**CE 0682**

## Technická data

Třída GSM:	4 (2 Watt)
Frekvenční pásmo:	880–960 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1,710–1,880 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1,850–1,990 MHz
Hmotnost:	90 g
Rozměry:	108 × 46 × 18 mm (78 cm3)
Akumulátor Li-Ion:	750 mAh
Provozní teplota:	-10 °C ... 55 °C
SIM karta:	3,0 V

Hodnota SAR uvedená na str. 136 není platná pro telefony vybavené krytem „Emoty CLIPit™ Cover“ (str. 72) nebo jinými kryty typu CLIPit™ Cover.

### Identifikace telefonu

Následující údaje jsou důležité při ztrátě telefonu nebo SIM karty:

SIM karta č. (uvedeno na kartě):

.....

15místné sériové číslo telefonu (pod akumulátorem):

.....

Číslo zákaznického servisu mobilního operátora:

.....

### Při ztrátě

Pokud se vám telefon a/nebo SIM karta ztratily, kontaktujte ihned vašeho mobilního operátora, abyste zabránili jejich zneužití.

## Provozní doby

Provozní doba vždy závisí na konkrétních podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Telefon proto nenechávejte na přímém slunci ani na topení.

**Doba hovoru: 100 až 330 minut**

**Pohotovostní doba: 60 až 300 hodin**

Provedená akce	Čas (min)	Snížení pohotovostní doby -o
Telefonování	1	30–90 minut
Světlo *	1	40 minut
Hledání sítě	1	5–10 minut

\* Zadávání pomocí tlačítek, hry, organizér atd.

# Kvalita

## Prohlášení o kvalitě akumulátoru

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím/vybitím. K postupnému snižování kapacity dochází také skladováním za příliš vysokých nebo nízkých teplot. I po úplném nabití akumulátoru se tak může značně snížit doba provozu mobilního telefonu.

Akumulátor je však v každém případě konstruován tak, aby mohl být nabíjen a vybitý minimálně šest měsíců od zakoupení mobilního telefonu. Po uplynutí těchto šesti měsíců vám doporučujeme při výrazném poklesu výkonu akumulátor nahradit. Kupujte prosím pouze originální akumulátory Siemens.

## Prohlášení o kvalitě displeje

V závislosti na technologii se na displeji výjimečně může objevit několik odlišně zbarvených bodů (dots).

Berte v úvahu, prosím, že světlejší nebo tmavší zobrazení několika bodů zpravidla není na závadu.

# Příslušenství

## Fashion & Carry

### CLIPit™ Covers

Vyměnitelné horní kryty jako i klávesnice získáte ve specializovaných prodejnách nebo v našem online obchodě.

### Carrying Cases

Různá pouzdra na telefon získáte ve specializovaných prodejnách nebo v našem online obchodě na adrese:



## Energie

### Li-Ion Battery (750 mAh) EBA-660

Náhradní baterie

### Cestovní nabíječka

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger EU ETC-510

Cestovní nabíječka s rozšířeným rozsahem vstupního napětí od 100–240 V.

### Car Charger Plus ECC-600

Nabíječka pro autozapalovač. Během procesu nabíjení lze telefonovat.

## Handsfree Portable

### Headset Basic HHS-500

Headset bez tlačítek; příjem volání a ukončení hovorů je řízeno telefonem.

### Headset HHS-510

Headset s tlačítkem pro příjem volání a ukončení hovoru.

### Headset Purestyle HHS-610

Kvalitní headset s tlačítkem pro příjem volání a ukončení hovoru. Sluchátko, které lze přizpůsobit levému nebo pravému uchu, zvyšuje pohodlí při nošení.

## Kancelář

### Data Cable DCA-500

Pro připojení telefonu k sériovému rozhraní typu RS232 počítače.

### Data Cable USB DCA-510

Pro připojení telefonu k USB rozhraní počítače. S nabíjecí funkcí.

### Data Cable USB DCA-540

Pro připojení telefonu k USB rozhraní počítače. S nabíjecí funkcí.

### SyncStation DSC-600

Stolní držák pro telefon k současné výměně dat a nabíjení telefonu. Obsahuje držák Desktop Stand a datový USB kabel.

## Multitainment – Multizábava

### Emoty CLIPit™ Cover

S pomocí tohoto krytu můžete díky integrovaným senzorům tlaku, tření a chvění přenášet své vlastní emoce na animované figurky v telefonu. Animace mohou být následně odeslány jako běžné MMS a přijaty každým MMS kompatibilním telefonem.

### Flash IFL-600 (plug-in)

Přídavný blesk který umožňuje fotografovat i v situacích za nedostatečného osvětlení.

## Řešení do auta

### Mobile Holder HHM-680

Držák telefonu bez přípojky pro anténu.

### Mobile Holder Antenna HHM-685

Držák telefonu s připojením na externí anténu. Nejlépe s headsetem PTT nebo vybavením Car Kit Portable.

Lze použít i jako držák na mobil k přestavbě vašeho zařízení na hlasité telefonování (série 55).

### Car Kit Comfort HKC-680

Zařízení pro hlasité volání s prvotřídní digitální kvalitou řeči a největší mírou pohodlí při obsluze. Všechny komponenty potřebné pro montáž do vozu jsou součástí dodávky. Individuální řešení antény dostanete ve specializovaných obchodech.

### Car Kit Easy HKP-600

Umožňuje pohodlné hlasité volání s vysokou kvalitou řeči. S integrovaným otočným držákem telefonu jako i flexibilním polohováním mikrofonu umožňuje optimální a individuální přizpůsobení se interiéru vozu. Napájení probíhá prostřednictvím zapalovače.

### Volitelné příslušenství Car-Kit

Car Data Adapter HKO-690

Phone-In Adapter Cable HKO-570

Tyto produkty jsou k dostání ve specializovaných prodejnách nebo v našem online obchodě na adrese:



Siemens Original Accessories

[www.siemens-mobile.com/  
shop](http://www.siemens-mobile.com/shop)



# SAR

Tento mobilní telefon splňuje požadavky stanovené nařízením vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Váš telefon je zároveň rádiovým vysílačem i přijímačem. Byl navržen a vyroben tak, aby splňoval hodnoty stanovené v uvedeném nařízení vlády. Toto nařízení a jeho přílohy jsou v souladu s doporučeními ICNIRP\* a směrnicí EU (1999/519/EC).

Limitní hodnoty určují nejvyšší přípustné hodnoty vysílacího výkonu pro veškeré osoby. K těmto hodnotám dospěly nezávislé vědecké organizace na základě pravidelného a podrobného vyhodnocování vědeckých studií.\*\* Pro zajištění bezpečnosti všech osob, nezávisle na jejich stáří a zdravotním stavu, obsahují limitní hodnoty významnou bezpečnostní rezervu.

Hodnoty doporučené Evropskou radou používají "měrný absorbovaný výkon" (SAR). Limitní hodnota SAR je stanovena mezinárodními doporučeními na 2,0 W/kg.\*\*\*

Testy SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách, přičemž testovaný mobilní telefon vysílá ve všech frekvenčních pásmech s nejvyšším možným výkonem. V provozu se skutečná hodnota SAR telefonu běžně pohybuje hluboko pod maximální hodnotou, protože telefon pracuje s nižšími výkonostními stupni.

Vysílá tedy jen s nejmenším možným výkonem, který je potřebný pro dosažení sítě. Všeobecně platí: čím blíže jste k anténě základny, která obsluhuje vaše volání, tím nižší je vysílací výkon vašeho telefonu.

Předtím než přijde model telefonu na trh, musí být prokázáno splnění podmínek směrnic R&TTE Evropského společenství.

Hodnotu SAR telefonu tohoto najdete na internetové adrese:

**[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)**

I přesto, že se SAR hodnoty mohou u jednotlivých přístrojů a podle situace při provozu lišit, odpovídají tyto hodnoty požadavkům NV č. 480/2000 Sb.

Nejvyšší hodnota měřená podle standardu je 0,67 W/kg.

\* International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

\*\* Světová zdravotnická organizace WHO (WHO, CH-1211 Ženeva 27, Švýcarsko) prohlašuje na základě současných vědeckých studií, které naznačují, že není nutné zavedení zvláštních opatření při používání mobilního telefonu. Další informace najdete na:


**[www.who.int/peh-emf](http://www.who.int/peh-emf)** nebo **[www.mmfa.org](http://www.mmfa.org)**


\*\*\* SAR limitní hodnota pro všeobecně používané mobilní telefony činí 2,0 W/kg vztaženo na 10 gramů tkáně.


V této hodnotě je obsažena značná rezerva, která zabezpečuje ochranu veřejnosti a pokrývá i případné odchylky při měření. Požadavky na hodnoty SAR se mohou v jednotlivých státech lišit. Další informace k SAR pro další státy najdete na adrese:


**[www.siemens-mobile.com](http://www.siemens-mobile.com)**


# Strom menu

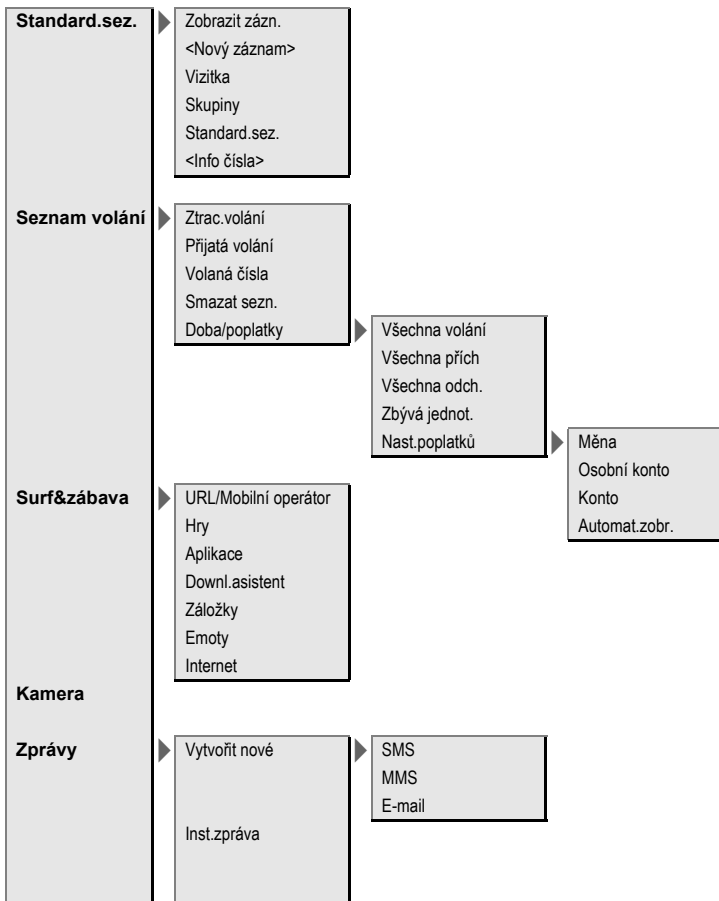


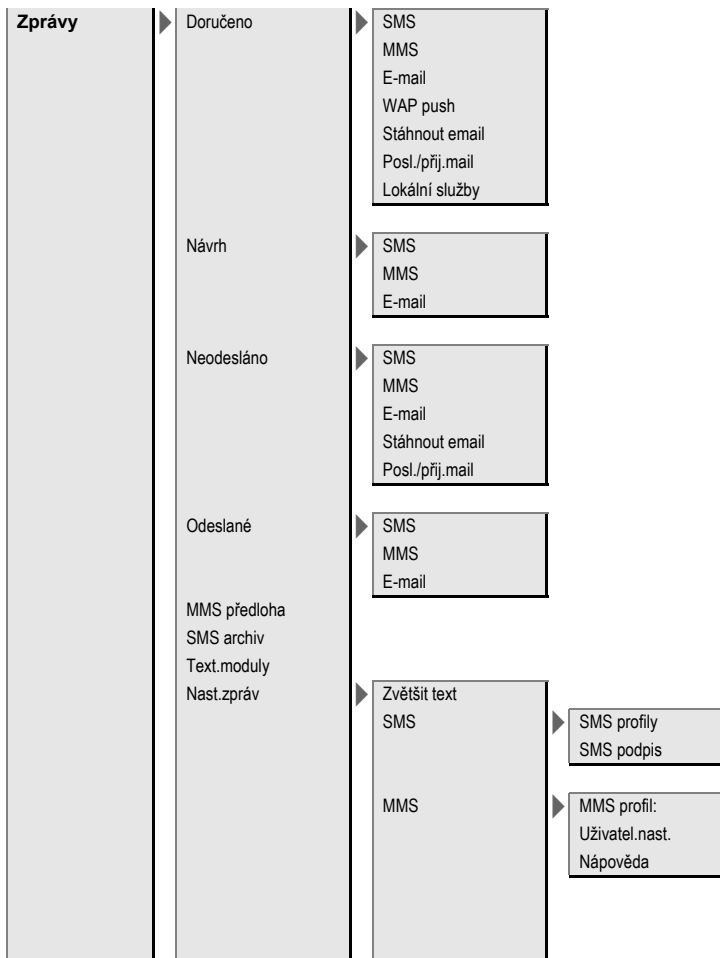

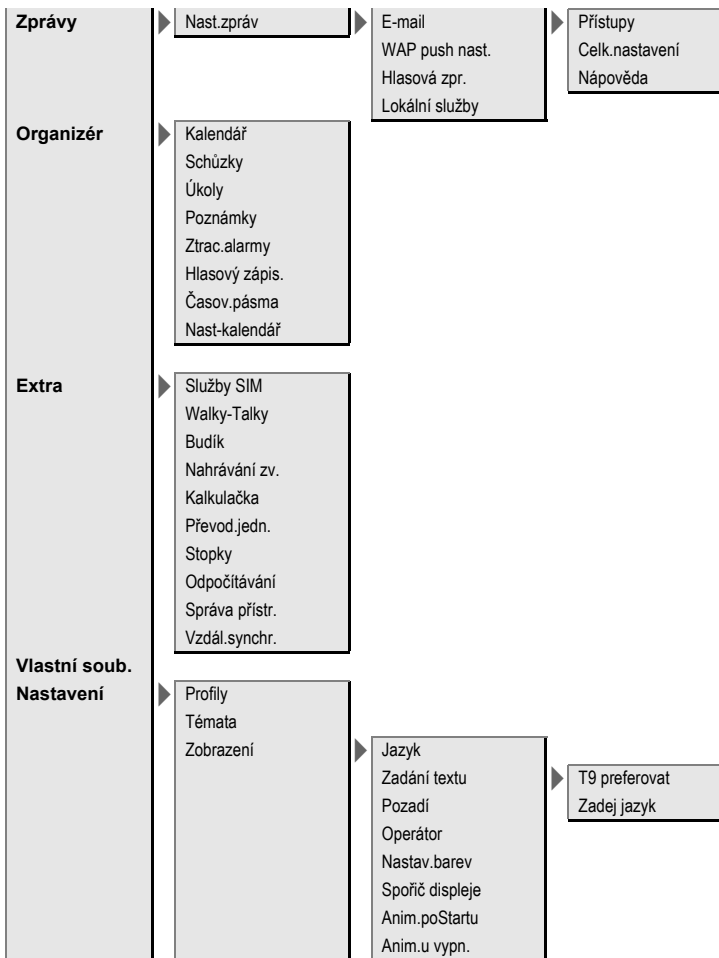

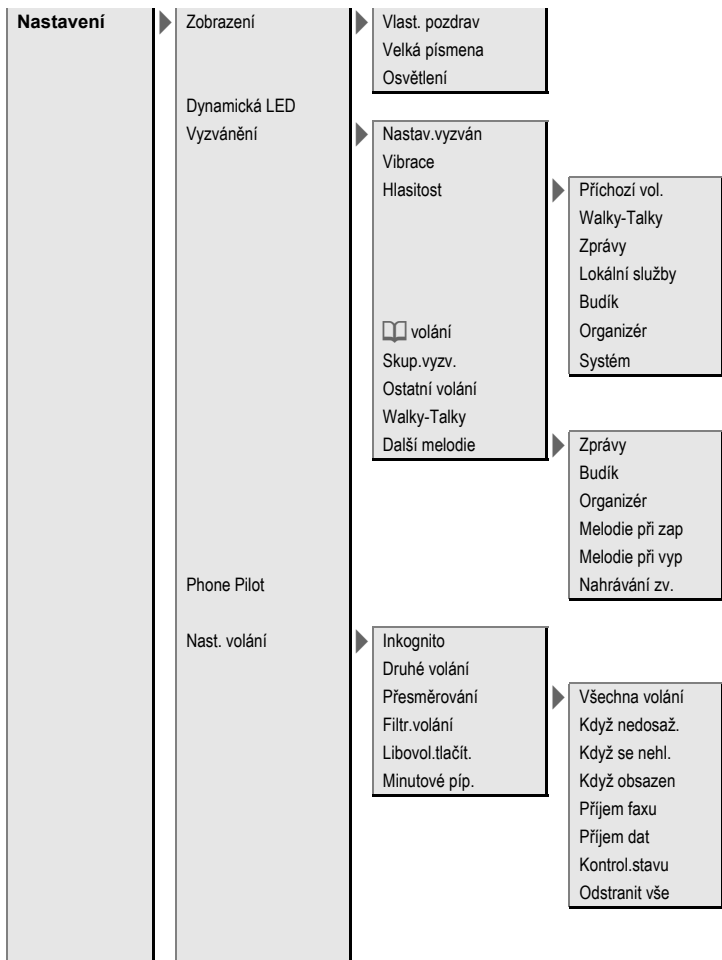

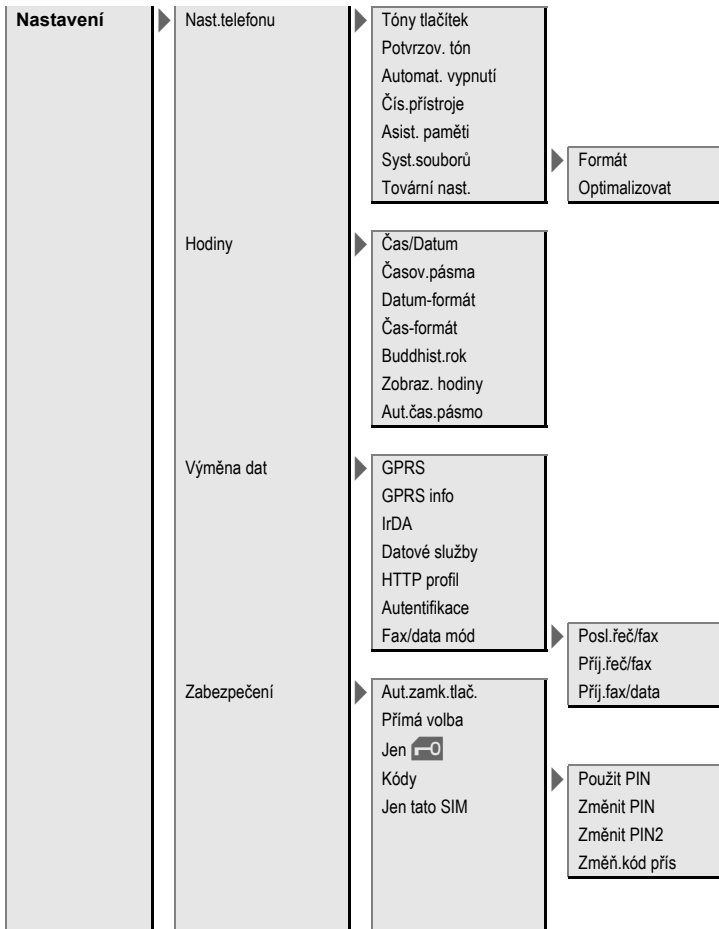

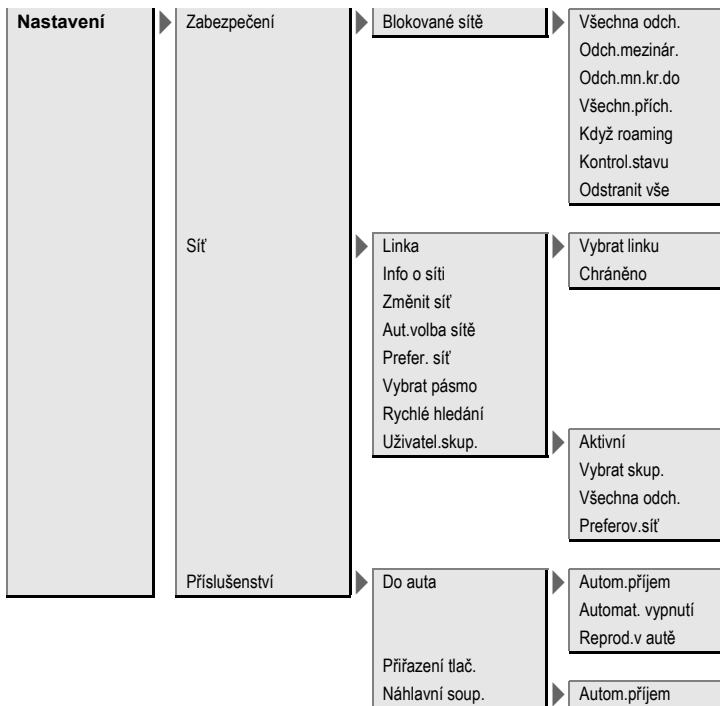

# Rejstřík

## A

Adresář	
číst záznam.....	33
nový záznam .....	31
skupiny.....	34
volání záznamu.....	33
Akumulátor	
nabíjení .....	10
prohlášení o kvalitě.....	133
provozní doba.....	10, 132
Vložit.....	9
Alarm	
budík.....	112
typ.....	103
Animace při vypnutí.....	80
Animace při zapnutí.....	80
Asistent paměti pro mazání .....	86
Autom. opakování volby .....	24
Autom. volba sítě .....	95
Autom. zobrazení	
čas/poplatky .....	39
hodiny.....	88
Automatické časové	
pásmo .....	88, 106
Autopříslušenství.....	135

## B

Barevné schéma .....	79
Bezpečnostní pokyny .....	3
Blokování .....	93
Budh. datum .....	88
Budík.....	112

## C

Car Kit	
nastavení.....	97
příslušenství .....	135
Cell Broadcast (CB) .....	69

## Č

Čas/poplatky .....	39
Časová pásma .....	88, 106
Číslo IMEI .....	86
Číslo přístroje (IMEI) .....	86

## D

Dálková synchronizace .....	117
Další seznamy .....	37
Data CSD .....	90
Datové spojení .....	89
Digital Rights Management .....	13
Displej	
jazyk .....	79
obrázek na pozadí .....	79
osvětlení .....	80
symboly .....	7
Doba hovoru (akumulátor) .....	132
Doba provozu	
(akumulátor) .....	10, 132
Domovská síť.....	95
Druhé telefonní číslo .....	95
Druhé volání .....	26, 84
Dynamic Light.....	78


## E

E-mail	
napsat.....	57
nastavení .....	59
přijetí/čtení.....	58
seznamy .....	58
Emoty.....	72
Extra .....	107

## F

Filtr.....	85
Formát data .....	88
Formátování (paměť telefonu) ....	87



Formátování (text SMS) .....	43	<b>J</b>	
Fotoaparát .....	40	Jazyk.....	79
Fotografie .....	40	Jen  .....	93
Frekvenční pásmo .....	96	Jen tato SIM.....	93
<b>G</b>		Joystick.....	5
GPRS .....	89	<b>K</b>	
<b>H</b>		Kalendář .....	101
Headset		Kalkulačka .....	114
nastavení.....	97	Kód telefonu.....	17
příslušenství .....	134	Konference .....	26
Hlasité volání.....	25	Krátká textová zpráva (SMS).....	43
Hlasitost		<b>L</b>	
hlasitost ve sluchátku.....	23	Libovolné tlačítko.....	85
profily.....	75	Limit účtu .....	39
vyzvánění .....	81	Linka obsazená .....	24
Hlasitost ve sluchátku .....	23	Logo .....	79
Hlasová schránka.....	68	Logo provozovatele.....	79
Hlasová zpráva		<b>M</b>	
(Hlasová schránka) .....	68	Media Player .....	120
Hlasový zápisník .....	105	Media-Pool .....	121
Hodiny .....	88	Menu	
Hovor		moje menu .....	98
konference .....	26	ovládání.....	14
menu .....	27	zkrácená volba .....	16
přidržit.....	25	Mezinárodní předvolba .....	24
střídání .....	25	Mikrofon zapnutý/vypnutý ....	27, 41
ukončit .....	23	Minutový tón .....	85
Hry a aplikace .....	73	Místo uložení	
<b>I</b>		(telefonní seznam).....	35
Identifikační číslo telefonu		MMS	
(IMEI) .....	86	napsat.....	49
Informační služby (CB).....	69	odeslání .....	52
Infračervený .....	89	přijetí .....	53
Inkognito .....	84	seznamy .....	54
Inst. Zpráva .....	61	Mobile Phone Manager .....	123
Internet.....	70	Moje menu .....	98
IrDA (infračervený) .....	89	Můj telefon .....	29

<b>N</b>	
Nabíjení akumulátoru .....	10
Nahrávání zvuku.....	113
Nastavení .....	75
Nastavení času/data.....	88
Nastavení telefonu .....	86
Nastavení vyzvánění.....	81
<b>O</b>	
Obrázky & zvuky (SMS).....	44
Odpočítávání.....	116
Omezení (čas/poplatky) .....	39
Opakování volby.....	23
Organizér.....	101
Otázky & odpovědi .....	125
Ověřování .....	92
Označovací režim .....	16
<b>P</b>	
Paměť zpráv plná.....	48
Pásmo .....	96
Péče o telefon .....	131
Phone Pilot.....	83
<b>PIN</b>	
chyba .....	127
použití .....	17
zadání .....	12
změna .....	17
PIN 2 .....	17
Platnost (SMS).....	47
Počítač .....	114
Pohotovostní doba .....	10, 132
Pohotovostní stav .....	13
POP3 .....	60
Poplatky .....	39
Poplatky/jednotky .....	39
Portál mobilního operátora .....	29
Portál Siemens Mobile .....	29
Pouze jedno číslo.....	27
Pozadí (displej) .....	79
Pozdrav.....	80
Poznámky .....	104
Profil HTTP .....	91
<b>Profily</b>	
MMS .....	55
SMS .....	47
telefon.....	75
WAP .....	71
Profily připojení.....	90
Prohlížeč.....	71
Provoz faxu/dat .....	91
Předvolba .....	23
Přehrávání videa .....	120
Přenos telefonního čísla	
aktivován/deaktivován .....	84
Přepojit (hovor).....	27
Přepojování hovoru .....	27
Přesměrování.....	84
Přesměrování volání.....	84
Převodník .....	115
Převodník měny .....	115
Příchozí.....	42, 45, 53
Přidržení hovoru .....	25, 27
Přijatá volání (seznam volání) .....	38
Přijímací signál.....	13
Přímá odpověď (SMS) .....	47
Připomenutí.....	24
Připomenutí telefonních čísel .....	24
Příslušenství.....	134
Příslušenství do auta .....	135
PUK, PUK2 .....	17
<b>R</b>	
Režim letadlo .....	76
Režim video .....	41
Rychlá volba.....	99
Rychlé hledání sítě .....	96
Rytmy blikání .....	78

<b>S</b>	
SAR .....	136
Servisní centrum (SMS).....	47
Servisní telefonní čísla	
Siemens .....	129
Servisní tóny.....	86
Seznam kontaktů.....	62
Seznamy volání .....	38
Síť	
blokování.....	94
nastavení.....	95
připojení.....	95
SIM karta	
problémy .....	126
uvolnit blokování .....	18
vložit .....	12
SIM služby (volitelné) .....	111, 112
Skupina uživatelů .....	96
Skupiny .....	34
SMS	
archív .....	46
číst .....	45
napsat .....	43
nastavení.....	47
podpis .....	47
profily.....	47
seznamy .....	46
skupině.....	44
zadání T9.....	20
SMTP.....	60
SOS .....	12
Speciální znak.....	19
Spojení s počítačem.....	18
Spořič displeje .....	79
Správce přístrojů.....	118
Standardní funkce .....	15
Standardní seznam.....	30
Stavební kámen textu .....	22
Stažení .....	73
Stopky .....	116
Strom menu.....	137
Střídání.....	25
Surfování & zábava .....	70
Symbole .....	7
Synchronizace.....	117
<b>T</b>	
T9 Vložení textu .....	20
Tajné kódy .....	17
Technická data.....	132
Telefonní seznam	
chráněná SIM .....	37
další seznamy.....	37
nový záznam.....	35
VIP čísla.....	37
volání.....	36
Telefonní záznamník (na síti).....	68
Telefonování.....	23
Témata .....	77
Termíny .....	102
Tísňové volání.....	12
Tlačítka rychlé volby.....	100
Tónová volba (DTMF) .....	28
Tóny DTMF (tónová volba) .....	28
Tóny tlačítek .....	86
Tóny upozornění.....	86
Tovární nastavení.....	87
Typ zprávy .....	47
<b>U</b>	
Údaje o přístroji .....	132
Údaje o telefonu .....	132
Údržba telefonu .....	131
Úkoly .....	103
Upřednostňovaná síť.....	95
<b>V</b>	
Velká a malá písmena (T9) .....	19
Velká písmena .....	80
Verze programového vybavení ....	86

Vibrace .....	81
Výměna krytu .....	11
Výměna plochy klávesnice .....	11
Vizitka .....	30
Vlastní (telefonní) čísla .....	37
Volaná čísla (seznam volání) .....	38
Volání	
blokováno .....	94
odmítnutí .....	25
poplatky .....	39
přesměrování .....	84
přijmout/ukončit .....	25
Volba číselnými tlačítky .....	23
Všechna příchozí. (Blokování sítě) .....	94
Všechna volání (přesměrování) ..	85
Vypnutí telefonu	
automaticky .....	86
ručně .....	12
Vypnutí zvuku (mikrofon) .....	27, 41
Vyzvánění .....	34, 81, 83
<b>W</b>	
Walky-Talky .....	82, 107
WAP .....	70
WAP push .....	42

**Z**

Zabezpečení .....	17
Zabezpečení zapnutí .....	18
Zadávací jazyk (T9) .....	20
Zadávání textu	
bez T9 .....	19
pomocí T9 .....	20
Záložka (WAP) .....	70, 72
Zapnutí (telefonu) .....	12
Záznamník zvuku .....	113
Zkrácená volba menu .....	16
Zmeškané termíny .....	104
Znak .....	24
Zobrazení na displeji .....	7
Zpětné volání .....	24
Zpráva	
CB .....	69
e-mail .....	57
MMS .....	49
SMS .....	43, 45
Ztracená volání .....	84
Ztracená volání (seznam volání) .....	38
Ztráta telefonu, SIM karty .....	132