

BENQ-SIEMENS



S88

Bezpečnostní informace

Pro svou vlastní bezpečnost si před použitím telefonu pozorně přečtěte níže pokyny uvedené:

SAR

Max. naměřené hodnoty SAR

EU: GSM900: 0,559 W/Kg; DCS1800: 0,539 W/kg.

USA: PCS1900: 1,176 W/kg (hlava); 0,351 W/kg (tělo).

Bezdrátový přenosný telefon je vysílač a přijímač o nízkém výkonu. Když je zapnutý, přijímá i vysílá rádiové frekvenční (RF) signály.

Evropské a mezinárodní agentury stanovily nejvyšší přípustné limitní hodnoty vysílacího výkonu pro veškeré osoby.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektroingenieure (VDE) DIN- 0848
- Directives of the European Community, Directorate General V in Matters of Radio Frequency Electromagnetic Energy
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1- 1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 86
- Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6

Tyto standardy vycházejí z rozsáhlého vědeckého průzkumu. Například pro vyvinutí aktualizovaného standardu ANSI kontrolovalo dostupný výzkum více než 120 vědců, techniků a lékařů z univerzit, státního zdravotnictví i průmyslu.

Design telefonu vyhovuje těmto standardům při normálním používání.

Specifická provozní omezení

Není povolena žádná kovová součástka příslušenství, které se nosí na těle.

Péče o anténu

Použijte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Nepovolené antény, úpravy nebo doplňky mohou poškodit telefon a porušovat směrnice GCF.

Provoz telefonu

- Normální poloha: Telefon držte jako kterýkoliv jiný.
- Abyste se vyvarovali potenciální RF interferenci, nenoste telefon na krku ani na hrudníku po dlouhou dobu.

Akumulátory

- Nabíjení se z bezpečnostních důvodů zastaví, když teplota telefonu překročí 45° C (113F) nebo klesne pod 0° C (32F).
- Akumulátory nevystavujte teplotám pod 0° C (32F) nebo nad 45° C (113F). Když opouštíte vozidlo, berte si telefon vždy s sebou.
- Aby telefon pracoval normálně, používejte pouze originální akumulátor BenQ.

Všechny akumulátory se mohou stát nebezpečnými a způsobit poškození majetku, zranění nebo popáleniny, pokud se vodivý materiál, např. šperky, klíče nebo přívěsky dotknou holých kontaktů. Předmět může vytvořit elektrický obvod a dojde k ohřátí. Na ochranu proti takovému nežádoucímu odběru proudu postupujte při manipulaci s nabitým akumulátorem opatrně, obzvláště při vložení do kapsy, peněženky nebo jiného prostoru s kovovými předměty. Při vyjmutí akumulátoru z telefonu použijte dodaný ochranný obal.

Řízení

Zjistěte si zákony a omezení ohledně používání mobilních telefonů v oblastech, kde řídíte. Vždy je respektujte. Dále, prosím, respektujte během řízení pokyny k používání telefonu:

- Věnujte veškerou pozornost řízení – bezpečnost je nejdůležitější.
- Pokud je to možné, používejte handsfree.
- Opusťte komunikaci a zaparkujte předtím, než zavoláte nebo přijmete volání, pokud to podmínky provozu vyžadují.

Elektronické přístroje

Nejmodernější elektronická zařízení jsou stíněna před RF signály. Určitá elektronická zařízení však nemohou být stíněna před RF signály z Vašeho mobilního telefonu.

Kardiostimulátory

Mezinárodní asociace Health Industry Manufacturers Association doporučuje udržovat minimální vzdálenost 15 cm mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, aby nedošlo k potencionální interferenci s kardiostimulátorem. Doporučení jsou v souladu s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research.

Osoby s kardiostimulátory:

- Když je telefon **ZAPNUTÝ**, držte jej **VŽDY** dále než dvacet centimetrů od kardiostimulátoru.
- Telefon nenoste v náprsní kapse.
- K minimalizaci rizika interference přikládejte telefon ke vzdálenějšímu uchu od kardiostimulátoru.

Pokud máte jakékoli podezření, že dochází k interferenci, okamžitě telefon **VYPNĚTE**.

Naslouchací pomůcky

Některé digitální mobilní telefony mohou interferovat s některými naslouchacími pomůckami. Pokud dojde k interferenci, obraťte se na výrobce naslouchací pomůcky a projednejte s ním alternativy.

Další zdravotní pomůcky

Pokud používáte jinou osobní zdravotní pomůcku, zeptejte se jejího výrobce, zda je přiměřeně chráněná před RF energií. Při získání této informace Vám může pomoci i váš lékař.

Telefon **VYPNĚTE** ve zdravotnických zařízeních, pokud Vám to pokyny nařizují. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat vybavení, které může být citlivé na RF energii.

Vozidla

RF signály mohou ovlivnit nesprávně nainstalované nebo nepřiměřeně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Toto o svém vozidle zjistěte u jeho výrobce nebo zastoupení. O jakémkoliv vybavení přidávaném do vozidla byste se měli poradit s výrobcem.

Označená zařízení

Telefon **VYPNĚTE** v jakémkoliv zařízení, kde to umístěné upozornění vyžaduje.

Letadlo

Předpisy FCC zakazují používání telefonu za letu. Před nástupem do letadla telefon **VYPNĚTE**.

Oblasti odstřelu

Abyste se vyvarovali zásahů do odstřelů, **VYPNĚTE** telefon v „oblasti odstřelu“ nebo v oblasti označené „**VYPNOUT DVOUSMĚRNÉ VYSÍLÁNÍ**“. **VYPNĚTE** Respektujte všechny značky a pokyny.

Potenciálně výbušné ovzduší

Telefon **VYPNĚTE** a nevyjímejte akumulátor v oblasti s nebezpečím výbuchu a respektujte všechny značky a instrukce. Jiskry, například od akumulátoru, mohou v těchto oblastech způsobit výbuch nebo požár a následně poranění nebo dokonce smrt.

Oblasti s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označené. Jsou to například oblasti s palivem jako čerpací stanice, podpalubí na lodích, zařízení k přemísťování paliva nebo chemikálií nebo jejich ukládání, vozidla používající kapalný plyn (např. propan nebo butan), oblasti obsahující ve vzduchu chemikálie nebo částice, jako například vlákna, prach nebo kovový prach a jakákoliv další oblast, kde je běžně doporučováno vypnout motor vozidla.

Vozidla vybavená airbagem

Airbag se nafoukne s velkou razancí. **NEUMISŤUJTE** předměty, včetně nainstalovaných nebo přenosných bezdrátových zařízení, do oblasti nad airbagem ani do oblasti rozvinutí airbagu. Když je bezdrátové zařízení v autě nesprávně nainstalováno a airbag se nafoukne, může dojít k vážnému zranění.

Tento přístroj vyhovuje části 15 nařízení FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. toto zařízení nesmí působit rušivé interference a
2. toto zařízení musí akceptovat jakoukoliv přijatou interferenci, včetně interference působící nevyžádanou činnost.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele pro práci s tímto přístrojem.

Tento telefon byl testován pro nošení na těle a splňuje směrnice FCC RF expozice při používání s příslušenstvím, které neobsahuje kov a polohu sluchátka minimálně 1,5 cm od těla. Používání dalších vylepšení nemusí zajišťovat shodu se směrnicí FCC RF expozice. Když nepoužíváte příslušenství k nošení na těle a nedržíte telefon u ucha, umístěte telefon při zapnutí minimálně 1,5 cm od těla.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské Unie

Tento přístroj vyhovuje směrnici EU, viz níže:

Směrnice o elektromagnetické snášenlivosti (89/336/EEC), Směrnice o nízkém napětí (73/23/EEC) a Směrnice R&TTE (99/05/EEC).

Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/1/07.2005-14 a VO-R/10/08.2005-24.

Dále vyhovuje standardu:

CE0168

3GPP TS 51.010-1

EN 301 511

EN 50360/ EN 50361

ETSI EN 301 489-1/-7

EN 60950

ETSI EN 300 328 & ETSI EN 301 489-17 (Bluetooth)

Likvidace vyřazeného elektrického a elektronického zařízení (použitelné v Evropské Unii a dalších evropských zemích s recyklačními systémy)



Výrobky označené symbolem (přeškrtnutá popelnice na kolečkách) se řídí ustanoveními zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v posledním znění (viz evropská směrnice 2002/96/ES).

Podle tohoto zákona musí být veškeré elektrické a elektronické výrobky likvidovány odděleně od běžného netříděného komunálního odpadu. Tyto výrobky smí být odkládány pouze na místech určených pro zpětný odběr.

Zpětný odběr elektrozařízení, které dosloužilo, se stalo nepotřebným nebo je nefunkční a jeho následná odborná likvidace pomůže předejít poškozování životního prostředí a lidského zdraví, je také předpokladem opakovaného užití a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů a místech jejich zpětného odběru si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadu nebo v obchodě, kde jste přístroj zakoupili.

Obsah

Bezpečnostní informace	i
1. Příprava telefonu k použití.....	1
Vložení SIM karty.....	1
Vložení akumulátoru.....	2
Vložení zadního krytu.....	2
Dobíjení telefonu.....	3
Zapnutí telefonu	4
MicroSD karta.....	5
2. Seznámení s telefonem	6
Přehled telefonu	6
Pohotovostní displej	8
Používání tlačítek v pohotovostním režimu.....	10
Procházení menu	13
3. Používání telefonu	14
Funkce volání	14
Telefonování.....	14
Ukončení telefonování.....	14
Přijetí volání	14
Odmítnutí příchozího volání.....	14
Nastavení hlasitosti.....	14
Mezinárodní volání.....	15
Tísňové volání	15
Volba čísla pobočky	15
Rychlá volba.....	15

Poslech hlasové schránky	16
Volba hlasem	16
Možnosti během hovoru	17
Telefonní seznam	20
Přidání kontaktů do telefonního seznamu	20
Nalezení kontaktů v telefonním seznamu.....	23
Poslední ztracená, Volená a Přijatá volání.....	24
Používání tichého profilu	25
Fotoaparát a videokamera	25
Fotografování	26
Úprava nastavení režimu Fotoaparát	27
Ikony v režimu Fotoaparát.....	29
Procházení obrázky	31
Nahrávání videoklipů	31
Úprava nastavení režimu Videokamera.....	33
Ikony v režimu Videokamera	34
Přehrávání videí.....	34
Zástupci	35
Nastavení zástupců	36
Používání zástupců	36
Zprávy	37
SMS	37
MMS.....	39
SMS Chat.....	43
Informační služba - CB zprávy.....	44
Hlasová pošta.....	44
Stav paměti	45

Způsoby zadávání	45
Změna způsobu vkládání	45
Přepínání mezi velkými a malými písmeny	45
Zadávání textu bez T9	45
T9 Vložení textu	46
Vložení čísel	48
Vkládání symbolů.....	48
4. Menu.....	49
Telefonní seznam	49
Najít	49
Přidat.....	49
Upravit.....	49
Kopírovat.....	49
Odstranit	50
Seznam volajících.....	50
Správce soukromých dat.....	50
Vizitka	50
Moje číslo	51
Stav paměti	51
Zprávy	51
Seznamy volání	51
Ztracená volání	51
Přijaté.....	51
Volaná čísla	51
Vymazat vše	52
Doba trvání	52
Poplatky.....	52

Hry	53
Všechny hry	53
Nastavení	54
Zábava	54
Fotoaparát	54
Přehrávač MP3	54
Nahrávání hudby do telefonu	56
Skladatel	56
Mediální centrum	59
Digital Rights Management	59
Obrázky	59
Videa	63
Hudba	64
Melodie	64
MP3	64
Skladby	65
Ostatní	65
Formátovat kartu microSD	65
Stav paměti	65
Nástroje	65
Budík	65
Bluetooth	66
Automatické časové pásmo	68
Kalendář	68
Seznam úkolů	69
Poznámka	69
Zkratky	69
Kalkulačka	69

Přepoččet měny	70
Stopky	70
Odpočítávač	70
Hlasový záznamník	71
USB spojení	71
Služby	74
WapURL	74
Služba WAP	75
Nastavení NAP	77
Číslo služby	77
Menu STK	77
Nastavení	77
Datum a čas	77
Automatické zapnutí a vypnutí	78
Profily	78
Displej	80
Zvuk	80
Vyzvánění	80
Zvuk zprávy	80
Zvuk kalendáře	80
Zvuk tlačítek	80
Zvuk závěrky	81
Hlasitost vyzvánění	81
Hlasitost hovoru	81
Přiřazení klíče	81
Nastavení volání	81
Přijmutí volání	81
Upozornit na spojení	82
Hlídač minut	82

Zobrazit číslo.....	82
Přesměrování volání.....	82
Blokování volání.....	83
Druhé volání.....	84
Opakování volby naposled volaného čísla.....	84
Číslo přímé volby.....	84
Aktivní linka.....	84
Skupina uživatelů.....	85
Sít'.....	85
Sít'ový režim.....	85
Seznam dostupných.....	86
Nastavení pásma.....	86
Spojení.....	86
Režim bez sítě.....	86
Zabezpečení.....	86
Kód PIN.....	86
Zámek telefonu.....	87
Zámek SIM karty.....	87
Automatické zamknutí tlačítek.....	87
Úsporný režim.....	88
Jazyk.....	88
Zadávání.....	88
Obnovit.....	88


5. Péče a údržba..... 89

6. Řešení problémů..... 90

1 Příprava telefonu k použití

Vložení SIM karty


Zasuňte celou SIM kartu do otvoru ve směru šipky v přihrádce, s kovovými kontakty SIM karty směřujícími dolů a zkoseným růžkem vlevo nahoře podle nákresu.

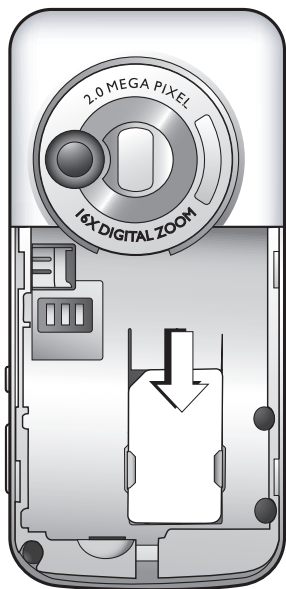

SIM karta se může snadno poškodit, pokud se její kovové kontakty poškrábou. Proto při držení nebo vkládání postupujte opatrně.

Vložení akumulátoru

1. Akumulátor umístěte do zadní části telefonu s kontakty směřujícími dolů a horní okraj zarovnejte s příhrádkou akumulátoru.
2. Akumulátor zatlačte proti horní části příhrádky a stiskněte, až zaklapne.

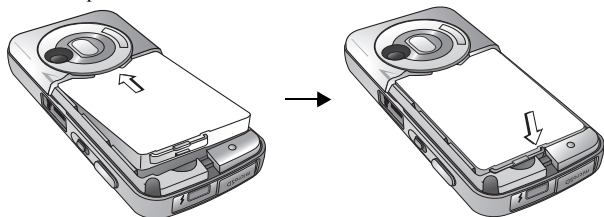

Při dobíjení telefonu akumulátor nevyjímajte. Mohlo by dojít ke ztrátě osobních nastavení nebo dat uložených na SIM kartě nebo v paměti telefonu.


Vložení zadního krytu

Umístěte zadní kryt na zadní část telefonu a posunujte, dokud západka kryt nezachytí.



Dobíjení telefonu

1. Zcela zasuňte nabíjecí konektor do konektoru v dolní části telefonu. Konektor musí být zapojen správným směrem, stranou se šipkou směřující vzhůru.

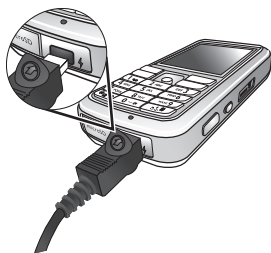

2. Zapojte nabíječku do zásuvky.



Při dobíjení telefonu akumulátor nevyjímejte.


3. Když je telefon plně nabitý, vyjměte nabíječku ze zásuvky i z telefonu.




Všimněte si prosím:


- Úplné dobití akumulátoru trvá přibližně 4 hodiny.
- Když je akumulátor slabý, telefon upozorňuje uživatele zvukovým signálem.
- Když je akumulátor vybitý, dobíjení nemusí být signalizováno okamžitě po zapojení konektoru. Vyčkejte 10 až 15 minut od začátku dobíjení.

Zapnutí telefonu

1. Dlouhým stisknutím  zapnete telefon. Telefon zobrazí úvodní animaci.


 K nastavení uvítacího textu přejděte na: **Nastavení > Displej > Pozdrav**. Podrobnosti najdete na str. 80.

2. Zadejte svůj kód PIN a stisknutím joysticku ho potvrďte.

 PIN (Personal Identification Number) je heslo poskytnuté provozovatelem sítě. Toto heslo potřebujete k používání SIM karty.




Když kód PIN zadáte nesprávně třikrát za sebou, SIM karta se zamkne. Pak musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key), kterým se SIM karta odemkne. Kód PUK si vyžádejte od provozovatele sítě.

 K zapnutí/vypnutí ověřování kódu PIN přejděte na **Nastavení > Zabezpečení > Kód PIN > Kód PIN1 > Nastavit stav**. Viz str. 87.

3. Když byl zadán kód PIN přijat, telefon automaticky vyhledá příslušnou síť operátora. Hledání může trvat několik sekund.

4. Displej přede do pohotovostního stavu a zobrazí intenzita příjmu signálu sítě a název provozovatele sítě. Nyní můžete telefon používat.

 Pokud telefon nemůže určenou síť najít nebo se přihlásit na síť, kterou nemůžete používat, symbol síly signálu neukáže žádné čárky. V tom případě můžete pouze provést tísňová volání.

MicroSD karta

Telefon obsahuje microSD slot určený k používání microSD karty, vyjímatelné paměťové flash karty k rozšíření kapacity paměti telefonu.


MicroSD karta umožňuje ukládat multimediální data, tj. obrázky, fotografie, MP3 audio soubory, vyzvánění a Java hry.

Vložení microSD karta

1. Zdvihněte kryt.
2. Vložte do slotu microSD kartu. Kovové kontakty karty musí směřovat dolů.
3. Zavřete kryt.



 Všimněte si prosím:

- Je-li vložena microSD karta, na stavovém řádku se objeví .
- Telefon nepodporuje microSD karty, formátu **FAT32** nebo **NTFS**.

Vyjmutí microSD karty

1. Zdvihněte kryt.
2. MicroSD kartu uvolněte stisknutím.


2 Seznámení s telefonem

Přehled telefonu

Pohled zepředu




Pohled z levého-pravého boku

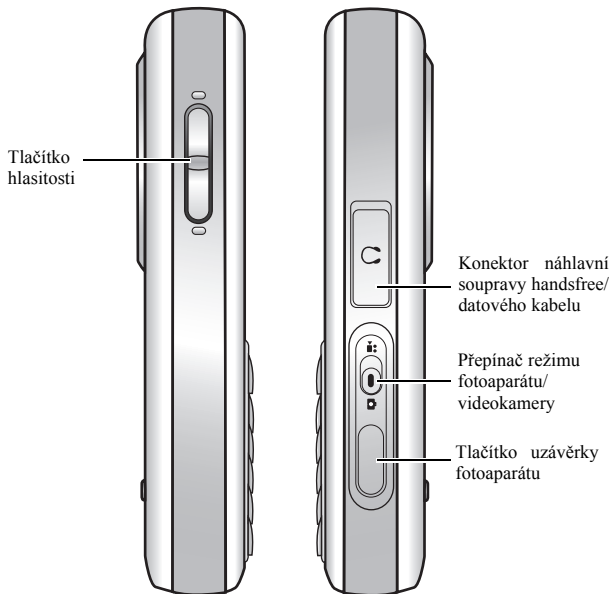

Pohled zdola





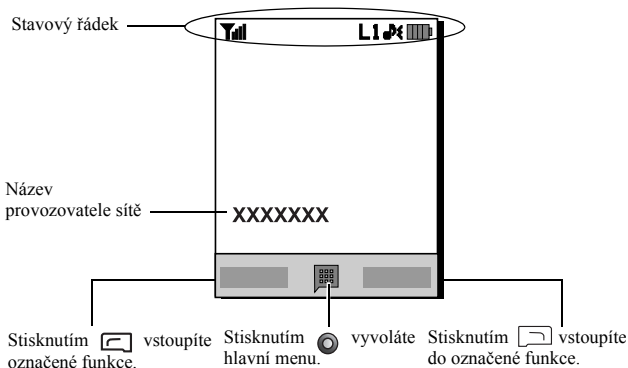


Pohotovostní displej




- K nastavení pozadí displeje přejděte do **Nastavení > Displej > Tapeta**. Můžete také přejít do **Mediální centrum > Obrázky**. Viz str. 59 a str. 80.
- K nastavení motivu displeje přejděte na **Nastavení > Displej > Motiv**. Viz str. 80.
- K nastavení aktuálního času a data a formátu zobrazení přejděte na **Nastavení > Datum a čas**. Viz str. 77.
- K zadání textu (např. jméno uživatele), které se má zobrazit na pohotovostním displeji, přejděte do **Nastavení > Displej > Vlastní titulek**.



Ikony ve stavovém řádku






Ikona	Funkce	Popis
	Intenzita signálu příjmu	Intenzita signálu sítě. Čím více čárek, tím je signál silnější.
	Stav akumulátoru	Zobrazuje aktuální stav nabití akumulátoru. Čím více čárek, tím více energie zbývá.
	GPRS používáno	Objeví se při zapnutí GPRS.
	Připojení k GPRS	Objeví se, když se telefon připojuje k GPRS.
	Zpráva	Objeví se, když máte nové nebo nepřečtené zprávy.
	Zpráva WAP	Objeví se, když máte nové nebo nepřečtené zprávy WAP.
	Hlasová pošta	Objeví se, když máte nové hlasové zprávy (tato ikona se objeví pouze tehdy, je-li funkce podporována vaším provozovatelem sítě).
	Alarm	Objeví se, když je zapnutý alarm.
	Zámek klávesnice	Objeví se, když je zamknutá klávesnice.
	Linka1 nebo linka2 používána	Ukazuje, že linka1 nebo linka2 jsou nyní používány.
	Normální	Ukazuje, že je zapnutý profil Normální .
	Schůzka	Ukazuje, že je zapnutý profil Schůzka .
	Potichu	Ukazuje, že je zapnutý profil Potichu .






Ikona	Funkce	Popis
	Venku	Ukazuje, že je zapnutý profil Venku .
	Osobní	Ukazuje, že je zapnutý profil Osobní .
	Headset	Objeví se, když je k telefonu připojený headset.
	Přesměrování	Zobrazí se při zapnutí přesměrování hovoru.
	Roaming	Je zapnutý roaming (ne vaše domovská síť).
	Bluetooth	Objeví se, když je zapnutý Bluetooth.
	microSD karta	Objeví se, když je vložena microSD karta.

Používání tlačítek v pohotovostním režimu







 V tomto návodu k použití „dlouze stisknout“ znamená stisknout a podržet tlačítko stisknuté přibližně na dvě sekundy. „Stisknout“ znamená tlačítko stisknout a okamžitě uvolnit.

Tlačítko	Příkazy a funkce
	<p>Tlačítko zapnutí/vypnutí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dlouhým stiskem zapnete nebo vypnete telefon. • Stisknutím tohoto tlačítka ukončíte volání, odmítnete příchozí volání nebo zrušíte volbu.
	<p>Tlačítko odeslání/přijetí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte k odeslání nebo přijetí volání. • Stiskněte pro přístup do seznamu volání.

Tlačítko	Příkazy a funkce
	<p>Levé dialogové tlačítko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím se provede funkce zobrazená na displeji.
	<p>Pravé dialogové tlačítko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím se provede funkce zobrazená na displeji. • Stisknutím zapnete nebo vypnete tichý profil.
	<p>Joystick/čtyřsměrné navigační tlačítko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím joysticku zobrazíte hlavní menu. • Stisknutím nahoru vstoupíte do menu funkcí a číselných zkratk. Informace o menu zkratk viz str. 35. • Stisknutím dolů získáte fotografie uložené v menu Album. • Stiskněte vlevo k úpravě nové SMS zprávy. Detaily viz str. 37. • Stiskněte vpravo pro vstup do menu Profily. • Dlouhým stisknutím nahoru zapnete hlasovou volbu. • Dlouhým stisknutím dolů zapnete funkci Záznamník.
	<p>Tlačítko s hvězdičkou</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím tohoto tlačítka vložíte hvězdičku „*“. • Při mezinárodním volání dlouze stiskněte toto tlačítko, dokud se na displeji neobjeví „+“, potom enter zadejte předvolbu země, místní předvolbu a telefonní číslo volaného.
	<p>Tlačítko hlasové schránky</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dlouze stiskněte pro volbu čísla vaší hlasové schránky.

Tlačítko	Příkazy a funkce
	<p>Tlačítko #</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte pro vložení „#“. • Pro pobočky: Po vložení telefonního čísla dlouze stiskněte pro vložení „P“, a potom zadejte číslo pobočky. • Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka zamknete klávesnici.
	<p>Alfanumerická tlačítka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte k zadání číslic. • Klávesová zkratka: Dlouze stiskněte tlačítko pro okamžitý přístup k funkci nebo volte číslo, které je mu přiřazeno. Viz str. 35, „Zástupci“.
	<p>Tlačítko hlasitosti (Na levé straně telefonu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dlouze stiskněte horní nebo dolní tlačítko k nastavení hlasitosti.
	<p>Přepínač režimu fotoaparátu/videokamery</p> <ul style="list-style-type: none"> • Požadovaný režim zapnete pomocí tohoto přepínače.
	<p>Tlačítko uzávěrky fotoaparátu (Na pravé straně telefonu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dlouze stiskněte k zapnutí režimu fotoaparátu/videokamery. • V režimu fotoaparátu/videokamery funguje jako tlačítko uzávěrky/záznamu.


Procházení menu

1. V pohotovostním režimu stiskněte  k vyvolání hlavního menu.
2. Použijte joystick pro pohyb nahoru, dolů, doprava nebo doleva v menu, například přejděte na **Nastavení** a stiskněte  pro vstup do menu.
-  Hlavní menu si můžete nastavit jako ikonky nebo seznam. K nastavení stylu menu přejděte na **Nastavení > Displej > Menu Styl**.
3. Použijte joystick k procházení submenu, např. **Profily** a stiskněte  pro vstup do položky submenu.
-  Do položky menu můžete také vstoupit stiskem odpovídajícího čísla menu. Ve výše uvedeném příkladu stiskněte  pro přístup do **Profily**.


3 Používání telefonu

Funkce volání


Telefonování


V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo. Stiskněte , číslo se volí.

Ukončení telefonování


K ukončení volání stiskněte . Displej zobrazí celkový čas volání a poté se vrátí do pohotovostního režimu.

Přijetí volání

Volání přijmete stiskem .

 Pokud chcete volání přijímat stiskem jakéhokoliv tlačítka, nastavte v **Nastavení > Nastavení volání > Režim odpovědi > Libovolnou klávesou**.

Odmítnutí příchozího volání

Příchozí volání odmítnete, stiskem .



Nastavení hlasitosti

Pokud chcete při volání upravit hlasitost řeči, stiskněte tlačítko hlasitosti na levé straně telefonu.


 Všimněte si prosím:

- Při příchozím volání můžete vyzvánění umlčet dlouhým stiskem dolní části tlačítka hlasitosti.
- Úprava hlasitosti mluvení funguje pouze během hovoru.



Mezinárodní volání

1. Zadejte odchozí mezinárodní předvolbu (např. 00) nebo dlouze stiskněte , až se na displeji objeví „+“.
2. Zadejte mezinárodní kód země volaného, předčíslí oblasti a telefonní číslo. Číslo volíte stiskem .


Tísňové volání

Služby tísňového volání volejte zadáním 112 (mezinárodní nouzové číslo) a stiskněte  pro volbu volání. Tísňové volání můžete uskutečnit, i když je váš telefon zamknutý nebo není vložena SIM karta, ovšem za podmínky, že jste v dosahu sítě podporované vaším telefonem.

Volba čísla pobočky


Po vložení telefonního čísla dlouze stiskněte , až se na displeji objeví „P“. V této chvíli můžete zadat požadované číslo pobočky, poté stisknutím  číslo volíte.

Rychlá volba


 Nejprve je nutno přiřadit číselné tlačítko jako zkratku určitému telefonnímu číslu. Pak můžete používat rychlou volbu pro dané telefonní číslo. Informace o nastavení zkratky viz str. 35, „Zástupci“.

Po přiřazení číselného tlačítka jako zkratky určitého telefonního čísla toto tlačítko dlouze stiskněte, když je telefon v pohotovostním režimu. Přiřazené telefonní číslo se volí.



Poslech hlasové schránky

Dlouze stiskněte  pro volbu čísla hlasové schránky a vyslechnutí hlasových zpráv.


 Všimněte si prosím:

- Pokud to síť podporuje, objeví se na displeji ikona hlasové zprávy, když máte ve schránce nové hlasové zprávy.
- Pokud není číslo hlasové schránky uloženo v paměti, nebudete mít do hlasové schránky přístup dlouhým stiskem tlačítka . V takovém případě musíte manuálně nastavit číslo pod **Zprávy > Hlasová schránka > Nastavit číslo**.


Volba hlasem

1. V pohotovostním režimu dlouze stiskněte joystick směrem nahoru.
 2. Po pípnutí, když je na displeji zobrazeno „Po zvuk. signálu řekněte jméno“, vyslovte příkaz pro číslo, které chcete volit. Jakmile telefon správně určí kontakt spojený s hlasovým příkazem, mohou nastat dvě možnosti:
 - a. Pokud je zjištěno pouze jedno telefonní číslo, telefon toto číslo automaticky volí.
 - b. Pokud jsou pro určený kontakt uložena dvě čísla nebo více přejděte na číslo, které chcete volit a stisknutím  volte.
-  Abyste k volání mohli používat volbu hlasem, musíte mít hlasový záznam (příkaz) k volbě již uložen v telefonním seznamu. Více viz str. 20, „Přidání kontaktů do telefonního seznamu“.







Možnosti během hovoru

 Následující možnosti označené hvězdičkou (*) jsou závislé na síti operátora a mohou vyžadovat registraci.


Reproduktor

Stiskněte  (**Repro.**) pro zapnutí reproduktoru.

Přidržení volání a střídání hovorů*






- Když je aktivní jediné volání:
 - a. Stiskněte  (**Přidržet**) k pokračování v tomto tohoto volání.
 - b. Stiskněte  k ukončení tohoto volání.
- Když je přidrženo jediné volání:
 - a. Stiskněte  (**Přijm.**) k přijmutí volání.
 - b. Stiskněte  k ukončení tohoto volání.
- Když je jedno volání aktivní a druhé volání je drženo.
 - a. Stiskněte  (**Střídat**) k obnovení přidrženého volání a přidržte aktivní volání.
 - b. Stiskněte  pro zobrazení seznamu volání, která můžete ukončit.

Sestavit další spojení - další volání*

Zadejte telefonní číslo nebo vyberte číslo z telefonního seznamu nebo seznamu volání, a potom stisknutím  volte. Právě aktivní volání se automaticky přidrží.


Druhé volání*

Pokud během hovoru volá další účastník, jste na druhé příchozí volání upozorněni zvukovým signálem. Pokud chcete

- Přijmout druhé příchozí volání: Stiskněte . Právě aktivní volání se automaticky přidrží. Pokud je již drženo nějaké volání, ukáže se seznam, v němž si můžete vybrat, které volání ukončit, a potom přijmout nové příchozí volání.
- Odmítnout druhé příchozí volání: Stiskněte  nebo  (**Ukončit**). Stiskem  (**Ukončit**) okamžitě odmítnete druhé volání; stiskem  otevřete seznam, v němž si můžete vybrat, které volání ukončit.

Možnosti volání

Pokud během hovoru stisknete joystick, otevřete menu možností volání, které obsahuje funkce dostupné během hovoru.

 Položky označené hvězdičkou (*) závisí na provozovateli sítě a mohou vyžadovat registraci.

Reproduktor/zapnout/vypnout

Zapne/vypne reproduktor.

Použit headset

Umožňuje vyhledat přístroj s headsetem Bluetooth.

Telefonní seznam

Umožňuje vyhledat číslo v telefonním seznamu.

Seznamy volání

Umožňuje vidět ztracená a přijatá volání a volaná čísla.

Konference*

Konferenční volání umožňují konverzovat s více než jedním účastníkem najednou.

Přidržet/Přijm./Střídat*

Přepíná stav volání.

Přidat se/Soukromé

Připojí stranu, která je právě přidržena k aktuální konferenci nebo izoluje jednu stranu z konference a ostatní strany přidrží.

Předat dál

Umožňuje spojit dvě strany při ukončení vlastního volání (jedna ze stran může být účastníkem aktivního volání a druhá je přidržena nebo volena), takže dvě strany spolu hovoří přímo.

Poslat jako tónovou volbu (DTMF)

Když je telefon spojen s jinými zařízeními nebo službami, můžete odeslat číslo tónovou volbou - DTMF (Dual Tone Multi-Frequency). Čísla tónové volby (DTMF) DTMF jsou tóny číselných tlačítek, které mohou být odeslány přes mikrofon, jako když volíte jiné číslo. Telefon přenáší DTMF tóny pro vzájemnou komunikaci se záznamníky, pagery, automatizovanými telefonními službami atd.

Zadejte číslo a potom stisknutím joysticku odešlete řetězec DTMF.

Ukončit volání

Ukončit vše

Ukončí všechna volání, aktivní i držená.

Ukončit aktivní

Ukončí pouze aktivní volání.

Ukončit přidržené

Ukončí pouze držené volání.

Ukončit jedno

Ukončí pouze jedno volání podle čísla nebo kontaktu.

Přidržet/Přijm./Střídát

Přepíná stav volání.

Vypnout zvuk/zapnout zvuk

Zapíná/vypíná tichý režim.

Kalkulačka


Umožňuje používat kalkulačku. Details viz str. 69, „Kalkulačka“.




SMS

Umožňuje číst nebo psát SMS během volání. Details viz str. 37, „SMS“.

Telefonní seznam


Přidání kontaktů do telefonního seznamu

 Kapacita telefonního seznamu na SIM kartě závisí na typu SIM karty poskytnuté provozovatelem sítě.

1. V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo, které chcete uložit, potom stiskněte  (**Uložit**).
2. Zvolte paměť, do které má být kontakt uložen. Vyberte mezi **Přidat na SIM kartu** nebo **Přidat do telefonu**.
3. Přejděte na políčko data, které chcete upravit, a potom stiskněte  k zadání údajů.
4. Stiskněte  k návratu do pole údajů telefonu k vyplnění položky.

5. Stiskněte  (**Možnost**) pro

- **Uložit:** Uloží zadané záznamy.
- **Změnit typ:** Změnit kategorii čísla kontaktu (z Číslo mobilního telefonu na Číslo domů). Tato možnost je dostupná pouze pod polem s údaji o telefonním čísle.
- **Přidat nové pole:** Přidá další pole s údaji kontaktu.
- **Odstranit pole:** Odstraní zvolené datové pole.

6. Po dokončení úprav, stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Uložit** pro uložení detailů kontaktu.

Položky telefonního seznamu v paměti SIM karty

Jméno	Jméno kontaktu.
Číslo	Číslo telefonu domů kontaktu.
Skupina volajících	Používá se k výběru skupiny volajících kontaktu. K definici skupin volajících přejděte na Telefonní seznam -> Skupina volajících . Viz str. 50.



Položky telefonního seznamu v paměti telefonu

Jméno	Jméno kontaktu.
Číslo mobilního telefonu	Číslo mobilního telefonu kontaktu.
Číslo domů	Číslo telefonu domů kontaktu.
E-mail	E-mailová adresa kontaktu.


Skupina volajících	Používá se k výběru skupiny volajících kontaktu. K definici skupin volajících přejděte na Telefonní seznam -> Skupina volajících . Viz str. 50.
Hlasový záznam	Používá se k přiřazení výzvy k hlasové volbě telefonu. Po signálu započetí nahrávání vyslovte jméno.

Další položky telefonního seznamu v paměti telefonu


Číslo mobilního telefonu	Číslo mobilního telefonu kontaktu.
Číslo domů	Číslo telefonu domů kontaktu.
Číslo do kanceláře	Číslo telefonu do práce kontaktu.
Jiné číslo	Další telefonní číslo kontaktu.
Adresa domů	Domácí adresa kontaktu.
Adresa kanceláře	Adresa kanceláře kontaktu.
Společnost	Název společnosti kontaktu.
Oddělení	Název oddělení kontaktu.
Pozice	Pozice kontaktu.
Poznámka	Používá se k úpravě poznámek kontaktu.
Narozeniny	Používá se k zadání data narození kontaktu.

ID vyzvánění	<p>Používá se k nastavení vyzvánění kontaktu. Když máte příchozí volání od kontaktu, telefon přehraje toto vyzvánění.</p> <p> Vyzvánění nastavené v tomto políčku nahradí vyzvánění spojené se skupinou volajících kontaktu, pokud nějaká existuje.</p>
ID obrázku	<p>Používá se k nastavení obrázku, který se objeví na displeji při příchozím volání od kontaktu.</p> <p> Obrázek nastavený v tomto políčku nahradí obrázek spojený se skupinou volajících kontaktu, pokud nějaká existuje.</p>




Nalezení kontaktů v telefonním seznamu

V pohotovostním režimu stiskněte  (**Jména**) k zobrazení kontaktů uložených v Telefonním seznamu.

- Stiskněte číselné tlačítko odpovídající prvnímu písmenu jména, které chcete najít, příslušným počtem stisků.
- Pokud je to zapotřebí, přejděte na požadovanou položku.


 Můžete také přejít na **Telefonní seznam > Najít** a zadat celé jméno nebo první písmeno jména k nalezení kontaktu.

Když jste našli požadovanou položku, můžete:



- Stisknout  a zobrazit tak podrobnosti kontaktu.
- Stisknout  pro volbu čísla. Pokud má položka více než jedno telefonní číslo, budete požádáni o výběr správného čísla.
- Stisknout  (**Možnost**) pro **Připojit**, **Upravit**, **Kopírovat na SIM kartu/Kopírovat do telefonu**, **Odeslat vCard** nebo **Odstranit** kontakt.

Poslední ztracená, Volená a Přijatá volání


Poslední ztracená, volená a přijatá volání na telefonu si můžete prohlédnout dvěma způsoby.




1. Pokud jste nepřijali volání, zobrazí se na displeji zpráva o ztraceném volání spolu s počtem pokusů. Stisknutím joysticku zobrazíte telefonní číslo ztraceného volání.
2. V pohotovostním režimu stisknutím  zobrazíte naposledy ztracená, volená a přijatá volání.


Přejděte na požadované číslo, potom

- Stiskem  zavolejte zpět.
- Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte požadovanou funkci.

Používání tichého profilu

V pohotovostním režimu můžete dlouze stisknout  k zapnutí tichého profilu. Po zapnutí vás telefon upozorní na příchozí volání vibracemi bez vyzvánění.

1. Když dlouhým stisknutím  zapnete tichý profil, telefon bude jednu sekundu vibrovat. Na stavovém řádku se objeví ikona  .
2. Tichý profil vypnete dlouhým stisknutím  .

 Výběr nebo definování profilu provedete v menu **Nastavení > Profily**.
Viz str. 78, „Profily“.

Fotoaparát a videokamera



Telefon má integrovaný digitální fotoaparát.

Tento telefon je určen k fotografování nebo nahrávání videoklipů v horizontální poloze podle nákresu.



Fotografování



1. Režim fotoaparátu zapněte dlouhým stiskem uzávěrky fotoaparátu.

 Režim fotoaparátu můžete také zapnout stiskem  (**Fotoaparát**) v pohotovostním režimu nebo přechodem na **Zábava > Fotoaparát**.

2. Tlačítko fotoaparátu/videokamery použijte k přepnutí do režimu fotoaparátu.


3. Poté se zobrazí hledáček.





4. Stiskněte  () zobrazíte menu nastavení. Funkce různých nastavení viz str. 27, „Úprava nastavení režimu Fotoaparát“.





5. Ikony na displej můžete změnit podle provedených nastavení. Popis ikon viz str. 29, „Ikony v režimu Fotoaparát“.




6. Když se objeví hledáček, nastavte posunem vlevo nebo vpravo nastavení hodnoty expozice. Tiskněte nahoru nebo dolů pro zvětšení nebo zmenšení.

7. Při fotografování zblízka můžete používat režim Makro stiskem tlačítka . Přístup k této funkci máte přes menu možnosti.

8. K zapnutí/vypnutí blesku stiskněte tlačítko . Stiskněte tlačítko  ke skrytí/zobrazení ikon zobrazených na displeji.
9. Pro zaostření na předmět zamiřte fotoaparát a napůl stiskněte. Vyčkejte, až se zaostří. AF (automatické zaostření) rámovací závorčky při dokončení zaostření zezelenají. Snímek pořídíte plným stiskem.
10. Stiskněte tlačítko uzávěrky k vyfotografování. Obrázek se uloží do paměti telefonu nebo na microSD automaticky podle vašeho nastavení. Možnosti úpravy nastavení viz str. 27, „Úprava nastavení režimu Fotoaparát“. Možnosti náhledu snímků viz str. 31, „Procházení obrázky“.

Úprava nastavení režimu Fotoaparát

1. Stiskněte  () k vyvolání menu nastavení.
2. Držte fotoaparát v horizontální poloze a tiskněte vlevo nebo vpravo k procházení nastaveními. Tiskněte nahoru nebo dolů k procházení do požadované volby, a potom stiskněte  k uložení nastavení. Pokud nechcete upravit nastavení, stiskněte  k návratu do režimu fotoaparátu.
3. Funkce každé z voleb:

Ikona	Jméno	Funkce
	Velikost obrázku	Umožňuje nastavit požadovanou velikost obrázku.
	Scéna	Umožňuje zavést předem stanovená nastavení, která nejlépe vyhovují vašemu prostředí.
	Režim fotografování	Umožňuje zvolit mezi jedním snímkem, více snímky a panoramatem. Možnosti se objevují rozdílně podle různé velikosti obrázku, kterou zvolíte.








Ikona	Jméno	Funkce
	Efekt	Umožňuje použít pro snímek tón nebo barvu k vytvoření uměleckého efektu.
	Rámeček	Připojí k obrázku rámeček.
	Zaostření	Umožňuje se velmi přiblížit k malým předmětům, aby se ukázaly ve velkém zvětšení.
	Vyvážení bílé	Umožňuje zavést přednastavená nastavení pro určité světelné podmínky.
	Kvalita	Umožňuje nastavit kvalitu (poměr komprese).
	ISO	Nastaví citlivost fotografie, na kterou se obrázek zaznamená.
	Blesk	Umožňuje blesk zapnout, vypnout nebo nastavit auto režim.
	Samospoušť	Snímek se pořídí o několik sekund později. Zvolte mezi 2 a 10 sekundami nebo tuto možnost vypněte.
	Časové razítko	Připojí k obrázku časový údaj.
	Zvuk	Umožňuje zapnout nebo vypnout zvuk záběru.
	Uložit do	Umožňuje změnit výchozí paměť na paměť telefonu nebo microSD.

4. Stiskněte   k návratu do hledáčku.



Ikony v režimu Fotoaparát

Ikony na displej můžete změnit podle provedených nastavení.

Scéna

Ikona	Funkce
	Auto
	Noc
	Lidé
	Krajina
	Sport
	Sníh
	Večírek



Režim fotografování

Ikona	Funkce
	Jeden
	4 snímky za sebou



Vyvážení bílé

Ikona	Funkce
	Auto
	Žárovka
	Zářivka
	Sluneční světlo
	Oblačno





Samospoušť

Ikona	Funkce
	2 sekundy
	10 sekund





Uložit do

Ikona	Funkce
	microSD
	Paměť telefonu

Procházení obrázky

1. Stiskněte  () k přepnutí do režimu procházení obrázky.
2. Přejděte doleva/doprava ke shlédnutí předchozího/dalšího.
3. Stiskněte  () k vyvolání menu nastavení.
4. Funkce každé z voleb:


Jméno	Možnosti
Odeslat	Umožňuje odeslat obrázek přes MMS zprávu nebo Bluetooth (pro více podrobností se podívejte na str. 67, „Poslání položky přes Bluetooth“)
Odstranit	Odstraní tento obrázek.
Nastavit jako	Umožňuje nastavit obrázek jako Tapetu nebo ID obrázek nového/stávajícího kontaktu.
Otočit	Umožňuje otočit obrázek.
Vytisknout	Umožňuje vytisknout obrázek.
Prezentace	Umožňuje shlédnout fotografie v prezentaci. Můžete zvolit dobu zastavení pro každý snímek.

5. Stiskněte  () k opuštění menu nastavení.
6. Stiskněte  () k návratu do hledáčku.

Nahrávání videoklipů




1. Režim fotoaparátu zapněte dlouhým stiskem uzávěrky fotoaparátu.
2. Přepínač fotoaparátu/videokamery použijte k přepnutí do režimu videokamery, pokud je zapnut režim fotoaparátu.

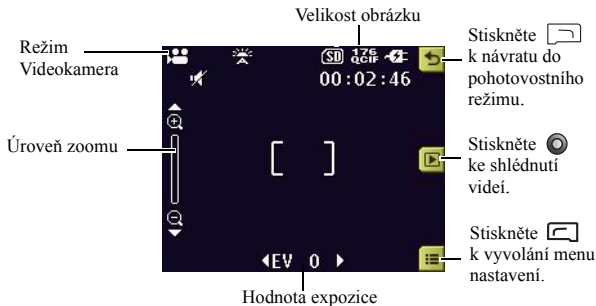




3. Poté se zobrazí hledáček.



4. Stiskněte [ikon] ([ikon]) k vyvolání menu nastavení. Funkce různých nastavení viz str. 33, „Úprava nastavení režimu Videokamera“.
5. Ikony na displej můžete změnit podle provedených nastavení. Popis ikon viz str. 34, „Ikony v režimu Videokamera“.
6. Když se objeví hledáček, tiskněte vlevo nebo vpravo k nastavení hodnoty expozice. Tiskněte nahoru nebo dolů pro zvětšení nebo zmenšení.
7. Když snímáte zblízka, můžete využít režim Makro.
8. Stiskněte tlačítko uzávěrky k započítí nahrávání.
9. Stiskněte tlačítko uzávěrky k ukončení nahrávání.
10. Video se uloží automaticky. Viz str. 34, „Přehrávání videí“ pro podrobnosti k přehrávání videa.

Úprava nastavení režimu Videokamera

1. Stiskněte  () k vyvolání menu nastavení.
2. Držte fotoaparát v horizontální poloze a tiskněte vlevo nebo vpravo k procházení nastaveními. Tiskněte nahoru nebo dolů k procházení do požadované volby, a potom stiskněte joystick k uložení nastavení. Pokud nechcete upravit nastavení, stiskněte  k návratu do režimu fotoaparátu.
3. Funkce každé z voleb:

Ikona	Jméno	Možnosti
	Velikost obrázku	Umožňuje nastavit požadovanou velikost obrázku.
	Zaostření	Umožňuje se velmi přiblížit k malým předmětům, aby se ukázaly ve velkém zvětšení.
	Vyvážení bílé	Umožňuje zavést přednastavená nastavení pro určité světelné podmínky.
	Zvuk	Umožňuje zapnout nebo vypnout zvuk záběru.
	Uložit do	Umožňuje změnit výchozí paměť na paměť telefonu nebo microSD.

4. Stiskněte  () k návratu do hledáčku.



Ikony v režimu Videokamera

Ikony na displej můžete změnit podle provedených nastavení.











Vyvážení bílé

Ikona	Funkce
	Auto
	Žárovka
	Zářivka
	Sluneční světlo
	Oblačno

Paměť



Ikona	Funkce
	microSD
	Paměť telefonu

Přehrávání videí

1. Stiskněte  () k přepnutí režimu prohlížení videa.
2. Přejděte doprava ke shlédnutí dalšího videa.
3. K přehrávání videa stiskněte  () .
4. Stisknutím  () přerušte. Stiskněte  () pro zastavení.
5. Stiskněte  () k vyvolání menu nastavení.

6. Funkce každé z voleb:



Jméno	Možnosti
Odeslat	Umožňuje odeslat obrázek přes MMS zprávu nebo Bluetooth (pro více podrobností se podívejte na str. 67, „Poslání položky přes Bluetooth“).
Odstranit	Umožňuje odstranit nahrávání videa.
Rychlost přehrávání	Umožňuje přehrát video zpomaleně, 1 je normální rychlost a 1/8 je nejpomaleji.
Prezentace	Umožňuje shlédnout fotografie v prezentaci. Můžete zvolit dobu zastavení pro každý snímek.

7. Stiskněte  () k opuštění menu nastavení.

8. Stiskněte  () k návratu do hledáčku.

Zástupci






Umožňuje přiřadit 8 číselných tlačítek jako zkratky běžně používaných funkcí nebo často volených čísel.

  je přiřazeno volbě hlasem a nemůžete ho změnit.

V pohotovostním režimu stiskněte joystick nahoru pro vstup do položky **Zástupci**. Čísla 2 až 9 představují 8 číselných tlačítek telefonu.

Nastavení zástupců

Zástupci umožňuje nastavit funkce rychlého přístupu nebo telefonní čísla.

1. Použijte joystick pro přesun na požadované pole na číselné tlačítko, které chcete použít jako zástupce. Alfanumerické tlačítko můžete vybrat i jeho stiskem.
2. K přidání funkce stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Přidat funkci**. K přidání telefonního čísla stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Přidat telefon**. Viz krok 3, když je vybráno **Přidat funkci**. Viz krok 4, když je vybráno **Přidat telefon**.
3. Ze seznamu zástupců funkcí přejděte na výběr položky. Stiskněte  k uložení přiřazeného zástupce.
4. Ze seznamu kontaktů přejděte na volbu kontaktu. Stiskněte  k uložení přiřazeného zástupce.
5. Opakujte výše uvedený krok K přidání nebo úpravu zástupců funkcí.
6. Ke zrušení tlačítka zástupce a obnovení původní funkce tlačítka přejděte na tlačítko zástupce, které chcete stornovat, a potom stiskněte  (**Možnost**). Zvolte **Odstranit** ke zrušení zkratky.

Používání zástupců

Existují dva způsoby používání zástupců:



1. V pohotovostním režimu dlouze stiskněte alfanumerické tlačítko pro přístup k přiřazenému zástupci.
2. V pohotovostním režimu stiskněte joystick nahoru pro vstup do Zástupci. Poté můžete:
 - a. Přesunout výběrové políčko na ikonu odpovídající požadovanému tlačítku. Poté stiskněte joystick pro přístup k přiřazenému zástupci.
 - b. Stiskněte odpovídající alfanumerické tlačítko pro přístup k přiřazenému zástupci.

Zprávy




Telefon podporuje různé služby zpráv včetně SMS (Short Messaging Service) a MMS (Multimedia Messaging service). SMS umožňuje vložit jednoduché animace a vyzvánění do textových zpráv a pomocí MMS zprávy můžete přes telefon odesílat fotografie, barevné obrázky a hudbu. Pro MMS zprávy musíte být zaregistrováni. Obraťte se na provozovatele sítě pro podrobnosti.



SMS

Přijetí Nové zprávy


1. Když přijmete novou zprávu, na displeji se objeví ikona zprávy  a textová zpráva zobrazující počet přijatých zpráv.
2. K přečtení zprávy stiskněte joystick. Správu zprávy vyvolejte stisknutím  (**Možnost**). Podrobnosti o správě přijatých zpráv viz str. 38, „Správa složky Doručené“.






Vytvoření Nové zprávy


1. K vyvolání displeje úprav zprávy stiskněte joystick vlevo v pohotovostním režimu nebo přejděte na **SMS > Nová**. Ke vložení textu použijte alfanumerická tlačítka.
 Informace k používání fotoaparátu najdete na str. 45, „Způsoby zadávání“.
2. Ke vložení textů, obrázků, melodií, vCard, nebo vCalendar do zprávy stikněte  (**Možnost**) a zvolte **Vložit**.
 Můžete také definovat vlastní text. Viz str. 39, „Definování předloh krátkých zpráv“.

3. K zarovnání textů stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Zarovnání**.
4. Po dokončení úprav zprávy stiskněte  pro **Odeslat zprávu**, **Uložit do Konceptů**, **Uložte do složky Soukromé**, nebo zprávu smažte..


Správa složky Doručené

Telefon ukládá přichozí zprávy do Přijaté. Ke správě přichozích zpráv přejděte na **SMS > Doručené**. Objeví se seznam přijatých zpráv. K zobrazení náhledu zprávy na ni přejděte a stiskněte joystick. Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte požadovanou funkci.


 Přečtené zprávy uložené v telefonu nebo na SIM budou označeny  nebo . Nepřečtené zprávy uložené v telefonu nebo na SIM budou označeny by  nebo .

 Pro rozhodnutí o úložišti nových zpráv přejděte na **Zprávy > SMS > Nastavení > Uložit zprávu**.

Správa složky K odeslání

K odeslání ukládá záložní kopii zpráv, které se nepodařilo odeslat. Ke správě zpráv K odeslání přejděte na **SMS > K odeslání**. K zobrazení náhledu zprávy na ni přejděte a stiskněte joystick. Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte požadovanou funkci.

Správa Odeslaných položek

Složka Odeslané obsahuje zprávy, které byly úspěšně doručeny. Ke správě zpráv Odeslané přejděte na **SMS > Odeslané**. K zobrazení náhledu zprávy na ni přejděte a stiskněte joystick. Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte požadovanou funkci.


Správa Konceptů

Složka Koncepty obsahuje zprávy, které jste zvolili k uložení. Ke správě Konceptů přejděte na **SMS > Koncepty**. K úpravě zprávy na ni přejděte a stiskněte joystick.

Správa složky Soukromé

Přejděte na **SMS > Složka Soukromé**. Při vstupu do Složky Soukromé je vyžadován kód telefonu.

Definování předloh krátkých zpráv

Složka Šablony obsahuje seznam přednastavených textů. K vytvoření vlastního textu přejděte na **SMS > Šablony**, stiskněte  (**Možnost**) a zvolte Připojit k úpravě. K uložení stiskněte joystick.

Vymazání zpráv

K vymazání zpráv přejděte na **SMS > Vymazat**. Můžete zvolit odstranění zprávy podle kategorie.


Nastavení

Telefon je již nastaven pro odesílání nebo přijímání zpráv. Obrat' se na provozovatele sítě pro podrobnosti.




MMS

K používání MMS zpráv se musíte zaregistrovat ke službám GPRS i MMS zpráv poskytovaným vaším provozovatelem sítě. Podrobnosti nastavení MMS zpráv si vyžádejte od svého operátora.



Stažení Nových zpráv

Pokud nastavíte **MMS > Nastavení > Odložené stahování** na zapnuto, operator Vám zašle oznámení o nové zprávě a zprávu nestáhne. Stiskněte , pokud chcete stáhnout zprávu.



Čtení zprávy

Po úspěšném stažení MMS zprávy se displej automaticky přepne na **Doručené**, stiskněte  pro započetí přehrávání MMS zprávy po stránkách. Stiskněte  znovu pro zastavení přehrávání. Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte požadovanou funkci.


Vytvoření nové zprávy

1. K napsání a odeslání nové MMS zprávy přejděte na **MMS > Nová**. Pro úpravu obsahu zprávy přejděte na **Obsah**, a potom stiskněte . Stiskem  (**Možnost**) můžete provést následující úkoly:


- **Vložit:** Umožňuje vložit fotografie, obrázky, videa, melodie, text nebo nové stránky před nebo za aktuální stranu.
- **Náhled:** Přehrává postupně všechny stránky zprávy.
- **Doba zobrazení stránky:** Nastaví dobu, po kterou se stránky zobrazují při přehrávání zprávy.
- **Naučit:** Otevřete okénko hlásování, abyste mohli vytvořit vlastní slovník (zobrazí se pouze v případě, když zadáváte pomocí je T9).
- **Symboly:** Otevře tabulku se symboly.
- **Způsoby zadávání:** K přepnutí na jiný způsob zadávání.
- **Velikost písm.:** K přepnutí na velká nebo malá písmena nebo k použití Caps Lock.
- **Nastavení T9: Zobrazí seznam možností** k zobrazení navrhovaných slov (pokud již byla někdy zadána), když zadáte písmena. **Automatické** dokončování umožní dokončení začatého slova (pokud již bylo zadáno), a použijte procházeční tlačítko k zobrazení dalších slov (zobrazí se pouze v případě, že způsob zadání je T9).

2. Po dokončení vytvoření MMS zprávy stiskněte joystick k návratu do hlavního seznamu.
- **Pro:** Zadejte číslo telefonu příjemce nebo zvolte kontakt z telefonního seznamu stiskem  (**Procházet**). Při odeslání zprávy toto políčko nemůže zůstat prázdné.
 - **Předmět:** Umožňuje zadat text pro předmět.
 - **Obsah:** Obsahuje zprávu, kterou jste vytvořili.
 - **Kopie:** Umožňuje odeslat zprávu jako kopii jiným.
 - **Skrytá kopie:** Umožňuje odeslat zprávu jako skrytou kopii jiným.
 - **Priorita:** Umožňuje nastavit prioritu zprávy.
 - **Příjem:** Umožňuje nastavit, jestli se vám má odeslat potvrzení při doručení zprávy, přečtení zprávy nebo v obou případech.
3. Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Odeslat zprávu**.


Správa složky Doručené

Telefon ukládá příchozí zprávy do složky Doručené. Ke správěpříchozích zpráv přejděte na **MMS > Doručené**. Objeví se seznam přijatých zpráv. K zobrazení náhledu zprávy na ni přejděte a stiskněte joystick. Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte požadovanou funkci.

Správa K odeslání

K odeslání ukládá záložní kopii zpráv, které se nepodařilo odeslat. Ke správězpráv K odeslání přejděte na **MMS > K odeslání**. K zobrazení náhledu zprávy na ni přejděte a stiskněte joystick. Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte požadovanou funkci.

Správa odeslaných položek

Složka Odeslané obsahuje zprávy, které byly úspěšně doručeny. Ke správězpráv Odeslané přejděte na **MMS > Odeslané**. K zobrazení náhledu zprávy na ni přejděte a stiskněte joystick. Stiskněte  (**Možnost**) a zvolte požadovanou funkci.

Správa Konceptů

Složka Koncepty obsahuje zprávy, které jste zvolili k uložení. Ke správě Konceptů přejděte na **MMS > Koncepty**. K úpravě zprávy na ni přejděte a stiskněte joystick.

Správa složky Soukromé

Přejděte na **MMS > Složka Soukromé**. Při vstupu do Složky Soukromé je vyžadován kód telefonu.

Předlohy

K použití přednastavených předloh MMS zpráv přejděte na **MMS > Předlohy**.

Vymazání zpráv

K vymazání zpráv, přejděte na **MMS > Vymazat**. Můžete zvolit odstranění zprávy podle kategorie.

Nastavení

K nastavení pokročilých nastavení MMS zpráv přejděte na **MMS > Nastavení**.

Filtr

Telefon odmítne všechny MMS zprávy od zde vyjmenovaných odesílatelů.

Vypršení

Nastaví délku času, po které vaše odchozí MMS zpráva zůstane na serveru před úspěšným dosažením příjemce.

Typ odpovědi

Můžete zde určit, jestli chcete použít SMS zprávu nebo MMS zprávu jako odpověď na přijatou MMS zprávu.

Limit velikosti

Nastaví maximální velikost pro zprávu, kterou telefon přijme. Pokud příchozí zpráva tuto velikost překročí, telefon nebude moci zprávu stáhnout.

Informace o serveru

Aktivuje MMS server používaný pro odesílání a příjem MMS zpráv.

Odložené stahování

Když je nastavené na Zap, telefon stáhne pouze podrobnosti o odesílateli. Můžete rozhodnout, jestli chcete stáhnout celou zprávu.

Zpráva o doručení

Požádá příjemce o potvrzení po přijetí vaší MMS zprávy.

Přečíst zprávu


Požádá příjemce o potvrzení po přečtení vaší zprávy.

SMS Chat

Peer-to-peer chatové relace se můžete zúčastnit psaním krátkých zpráv jinému uživateli mobilního telefonu.

Informační služba - CB zprávy

Informační zprávy jsou zprávy, které váš provozovatel sítě vysílá na všechny telefony v určité oblasti. Tyto zprávy se vysílají na očíslovaných kanálech. Například kanál 030 může sloužit pro lokální počasí, 060 pro dopravní hlášení, 080 informace o místních nemocnicích, taxících, lékárnách atd. Můžete přijímat informační zprávy, které váš provozovatel sítě vysílá, a zvolit si témata a jazyky.

 Více informací o dostupných kanálech a seznamu informací, které poskytují, si vyžádejte od svého provozovatele sítě.

Přijetí

K zapnutí funkce informačního vysílání nastavte tuto možnost na Zap.

Témata

Témata vyjmenovaná v seznamu Témata představují vysílanou informaci, kterou jste zvolili pro příjem od vašeho provozovatele sítě.



Jazyk

Informační vysílání, které dostáváte od svého provozovatele sítě, můžete omezit na určitý jazyk.

Hlasová pošta

Poslouchat hlasové zprávy

Volí číslo hlasové pošty, které poskytnul provozovatel sítě pro přístup do hlasové schránky.

 V pohotovostním režimu dlouze stiskněte  pro přístup do hlasové schránky.

Nastavit číslo




Umožňuje uložit číslo hlasové pošty.

Stav paměti


Zobrazuje velikost použité a dostupné paměti k uložení zpráv.

Způsoby zadávání


Když se zobrazí displej pro úpravy, aktuální způsob zadávání se ukáže v pravém horním rohu displeje. Telefon obsahuje tyto způsoby zadávání.

	Zadávání textu opakovaným stiskem
	T9 Vložení textu
	Vložení čísel

Změna způsobu vkládání

Při zobrazení displeje úprav opakovaně stiskněte , dokud se neobjeví požadovaný způsob vkládání.





Přepínání mezi velkými a malými písmeny

Po zobrazení displeje úprav dlouze stiskněte , pro přepínání mezi malými a velkými písmeny.


Zadávání textu bez T9

Vkládání textu

- Tlačítko odpovídající požadovanému písmenu musíte stisknout tolikrát, kolikrát to odpovídá příslušnému písmenu. Písmena se po stisku tlačítka zobrazují podle pořadí na každém tlačítku. Jeden stisk zobrazí první písmeno na tlačítku, dva stisky druhé písmeno atd.

- Když jste zadali písmeno a chcete zadat další, buď vyčkejte dvě sekundy, až se kurzor přesune na místo dalšího zadávání nebo okamžitě stiskněte tlačítko pro další písmeno.
- Krátce stiskněte  pro vložení mezery před začátkem nového slova. Dlouze stiskněte  pro vložení nového řádku.
- Při zadávání textu použijte pro přesun kurzoru joystick. Písmeno smažete krátkým stiskem  (**Zrušit**) dlouhým stiskem  (**Zrušit**) smažete celý text.

Možnosti při vkládání textu bez T9







Při zadávání textu bez T9 máte přístup k těmto možnostem stiskem  (**Možnost**).

- **Vložit:** Umožňuje vkládat texty, obrázky, melodie, vCards nebo vCalendars.
- **Zarovnání:** Umožňuje zarovnat text.
- **Symbols:** Otevře tabulku se symboly.
- **Způsoby zadávání:** přepnutí na jiný způsob vkládání.
- **Velikost písm.:** přepnutí na velká nebo malá písmena nebo použití Caps Lock.


T9 Vložení textu

Vkládání textu pomocí T9

- Klávesy s písmenem, které chcete vložit, stiskněte pouze jednou. Písmena, která jste zadali, se objeví na displeji. Navrhovaná slova se mění po každém stisku tlačítka.
- Pokud první zvýrazněné slovo není to, které chcete, přejděte na zvýraznění požadovaného.



- Pokud požadované slovo nenajdete v seznamu navržených slov, znamená to, že vaše slovo není ve slovníku. Stiskněte  (**Naučit**) k otevření okénka hláskování, které vám umožní vytvořit vlastní slovo do slovníku. Při příštím vložení slova se toto objeví jako jedno z navrhovaných.
- Po zvýraznění nebo zadání správného slova stiskněte  pro vložení slova.
- Krátce stiskněte  pro vložení mezery před začátkem nového slova. Dlouze stiskněte  pro vložení nového řádku.
- Při zadávání textu použijte pro přesun kurzoru joystick. Písmeno smažete krátkým stiskem  (**Vymazat**) dlouhým stiskem  (**Vymazat**) smažete celý text.

Možnosti při používání T9




Při zadávání textu pomocí T9 máte přístup k těmto možnostem stiskem  (**Možnost**).

- **Vložit:** Umožňuje vkládat texty, obrázky, melodie, vCards nebo vCalendars.
- **Zarovnání:** Umožňuje zarovnat text.
- **Naučit:** Otevře okénko hláskování, abyste mohli vytvořit vlastní slovo pro slovník.
- **Symbols:** Otevře tabulku se symboly.
- **Způsoby zadávání:** přepnutí na jiný způsob vkládání.
- **Velikost písm.:** přepnutí na velká nebo malá písmena nebo použití Caps Lock.
- **Nastavení T9: Zobrazí** se seznam navrhovaných slov (pokud již byla někdy zadána), když zadáte písmena. **Automatické** dokončování umožní dokončení navrženého slova (pokud již bylo zadáno), a použijte tlačítko procházení k zobrazení dalších slov.

Vložení čísel

Způsob vkládání čísel vám umožní používat alfanumerická tlačítka  pro  vkládání čísel.

Vkládání symbolů

Pro otevření tabulky se symboly stiskněte . Stiskněte  znovu k otevření další strany. Použijte joystick pro zvýraznění požadovaného symbolu. Stiskněte  pro vložení symbolu do textu.

Menu

Telefon obsahuje různé funkce, které jsou uspořádány v nabídkách a podnabídkách. Hlavní nabídka se skládá z devíti kategorií. Každá kategorie má podnabídky.

Informace o procházení nabídkami viz str. 13, „Procházení menu“.



Telefonní seznam

Najít

Používá se k vyhledání kontaktu v telefonním seznamu. Zadejte první písmeno k zobrazení náhledu seznamu kontaktů začínajících tímto písmenem. Přejděte na kontakt, který chcete najít. Viz str. 23, „Nalezení kontaktů v telefonním seznamu“ pro podrobnosti, co dělat po nalezení kontaktu.

Přidat

Používá se k přidání nového kontaktu do telefonního seznamu. Viz str. 20, „Přidání kontaktů do telefonního seznamu“.

Upravit

Používá se k úpravě zvoleného kontaktu.


Kopírovat

Používá se ke kopírování kontaktů uložených v telefonu na SIM kartu nebo kopírování kontaktů uložených na SIM kartě do telefonu. Můžete také zvolit kopírovat jednotlivý kontakt.

Odstranit



Odstraní kontakty z telefonního seznamu. Kontakty můžete odstraňovat jednotlivě nebo všechny najednou.

Seznam volajících

Skupiny volajících jsou kombinacemi nastavení telefonu pro určení určité skupiny kontaktů. Stiskněte  (**Možnost**) pro výběr vyzvánění nebo obrázku, které patří k určité skupině volajících nebo pro přejmenování skupiny volajících.


Správce soukromých dat

Tato funkce vám umožňuje vytvořit seznam volajících, které chcete přijmout (**Seznam povolených**) nebo seznam volání, které chcete odmítnout (**Seznam zakázaných**). Pokud je to zapotřebí, nastavte tuto funkci na **Vyp.**

1. Listujte se zvýrazní **Seznam povolených** nebo **Seznam zakázaných**, pak stiskněte  (**Upravit**).
2. Pokud je seznam prázdný, stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Přidat**
K přidání kontaktů do seznamu.

Vizitka

Tuto funkci můžete použít k zadání vlastních informací na vizitku.

1. Přejděte na políčko, které chcete upravit, a potom stiskněte joystick k zadání textu. Po dokončení úprav opět stiskněte joystick pro návrat k předchozímu zobrazení.
2. Stiskněte  (**Možnost**) a vyberte **Uložit** pro uložení všech zadaných dat nebo zvolte **Odeslat vCard** pro odeslání této vizitky jako krátké zprávy nebo přes Bluetooth.

Moje číslo

Tato možnost vám umožní uložit si své telefonní číslo a jméno.

Stav paměti

Ukazuje počet položek, které jsou uloženy a maximum položek, které lze uložit na SIM kartu a do telefonu.



Zprávy

Popis funkcí dostupných v menu zpráv viz str. 37, „Zprávy“.



Seznamy volání

Toto menu obsahuje seznam ztracených volání, volaných čísel a přijatých volání. Zaznamenají se i náklady na volání a čas.

Ztracená volání

Zobrazuje ztracená volání.

Viz str. 24, „Poslední ztracená, Volená a Přijatá volání“.

Přijaté

Zobrazuje přijatá volání.

Viz str. 24, „Poslední ztracená, Volená a Přijatá volání“.

Volaná čísla


Zobrazuje volaná čísla.

Viz str. 24, „Poslední ztracená, Volená a Přijatá volání“.

Vymazat vše

Vymaže všechny záznamy ze seznamů volání.

Doba trvání

 Tato funkce je dostupná pouze tehdy, je-li podporovaná vaším provozovatelem sítě.

Poslední

Zobrazuje dobu posledního hovoru.

Vše

Zobrazuje celkový čas všech hovorů.

Přijatá

Zobrazuje celkový čas všech přijatých volání.


Volená

Zobrazuje celkový čas všech odchozích volání.

Vymazat

Vymaže všechny záznamy času.

Poplatky

 Výpočet poplatků za volání vyžaduje podporu provozovatele sítě.

Poslední


Zobrazuje poplatek za poslední hovor.

Vše

Zobrazuje poplatky celkem za všechny hovory.

Vymazat

Vymaže všechny poplatky.


 Vyžaduje zadání kódu PIN2.

Limit

Ukáže aktuální limit nastavený pro poplatky za volání.

Nastavení

Umožňuje vám nastavit jednotkovou cenu a měnu pro výpočet poplatků.

 Vyžaduje zadání kódu PIN2.




Telefon obsahuje řadu zábavných aplikací a her. Můžete hrát hry, které jsou již v telefonu nebo si stáhnout Java aplikace přímo do telefonu.

Všechny hry

Již integrované hry a stažené Java hry jsou zobrazeny v tomto menu.

Jak hrát tyto hry se dozvíte z pokynů na displeji.

 K úpravě hlasitosti se vraťte do pohotovostního režimu a dlouze stiskněte horní nebo dolní tlačítko hlasitosti.

Nastavení

Nastavení Internetu

Umožňuje připojit se k Internetu, pokud to spuštěná Java aplikace vyžaduje. Podrobnosti o vytvoření Java připojení jsou uvedeny na str. 77, „Nastavení NAP“.

Verze Java

Ukazuje verzi Java virtual machine, která je v telefonu.

Stav paměti

Ukazuje místo paměti dostupné pro Java aplikace.



Zábava

Fotoaparát

Informace k používání fotoaparátu najdete na str. 25, „Fotoaparát a videokamera“.



Přehrávač MP3


Telefon má zabudovaný přehrávač, na kterém můžete přehrávat svou oblíbenou hudbu při pohybu.

- ☞ MP3 přehrávač může přehrávat pouze audio soubory uložené v těchto formátech: MP3 (MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3), AAC/AAC+ (ADTS formát (LC & HE-AAC Profile)) a BP3.


Sestavení seznamu skladeb



Při prvním použití MP3 přehrávače musíte vytvořit seznam přehrávání.

1. Na displeji MP3 přehrávače stiskněte ikonu, resp. tlačítko  a vyberte **Upravit seznam skladeb** k vytvoření vlastního seznamu skladeb.
2. Listujte až na píseň, kterou chcete přidat, poté stiskněte joystick pro výběr písně. Pro zahrnutí více písní do seznamu skladeb krok opakujte. Stiskem  (**Provedeno**) potvrďte svůj výběr.


 Vyberte **Vše** a vyberou se nebo se zruší výběr všech skladeb.

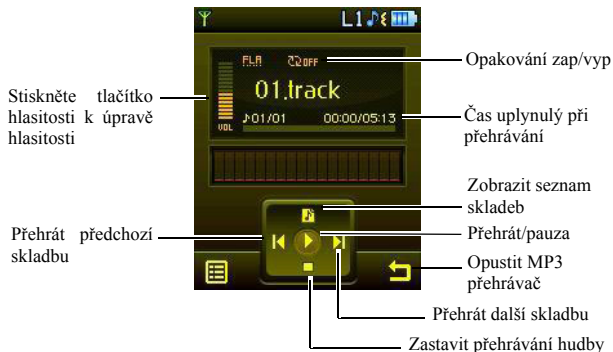Přehrávání hudby



 Písně se přehrají v pořadí, v jakém jsou uloženy. K přehrávání písní v náhodném pořadí stiskněte  (**Možnost**) a zvolte **Náhodně**.

Nastavení MP3 přehrávače

Zstiskněte  pro přístup k dostupným nastavením MP3 přehrávače.

Tvorba prostorových zvukových efektů

Zvolte **Zvuk 3D** pro tvorbu prostorových efektů při přehrávání.

Úprava seznamu skladeb

Vyberte **Upravit seznam** skladeb pro vytvoření seznamu skladeb a správu písní.

Nastavení režimu EQ (ekvalizér)

Vyberte **Nastavit EQ** pro volbu preferovaného režimu ekvalizéru, který ovlivní zvuk při přehrávání.

Náhodné přehrávání skladeb

Vyberte **Náhodně** pro přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

Opakovat

Vyberte **Opakovat** pro opakované přehrání jedné nebo všech skladeb.

Nahrávání hudby do telefonu


Nahrávání hudby do telefonu je jednoduché za použití USB kabelu a microSD karty. Podívejte se na str. 71, „Přenos dat mezi telefonem a počítačem“.

Skladatel

Můžete si zadat vlastní polyfonní vyzvánění a použít je pro příchozí volání nebo jako alarm.

Polyfonní vyzvánění se skládá z hlasů ve více kanálech. Funkce Skládání umožňuje vytvořit až 8 kanálů a míchat je pro vytvoření konečné podoby polyfonního vyzvánění.

Notový formát

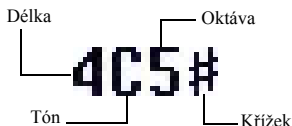

Zadávání výchozích not

Tlačítka **1** **ao** až **7** **pgms** zadávají sedm tónů oktávy jako čtvrtových dob: Do Re Mi Fa So La Si. Na displeji se ukáže: 4C5, 4D5, 4E5, 4F5, 4G5, 4A5 a 4H5.

3 „4“ vlevo ukazuje, že představovaná nota je čtvrtová doba; „5“ znamená, že je v páté oktávě.

Vložení výchozího taktu


Stiskněte ***** **8** **+** **0** pro vložení čtvrtového taktu: 40.

Úprava délky noty

Výchozí notová délka je čtvrtová doba (displej k zobrazení čtvrtové noty použije číslo 4). Stiskněte **8** **uv** pro prodloužení noty (číslo na displeji se zvýší); stiskněte **wxyz** **9** pro zkrácení notové délky (číslo na displeji se sníží). Různé notové délky jsou představovány čísly v tabulce.

Číslo na displeji	1	2	3	4	5	6	7	8
Délka noty	1/16	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2	3/4	1

Určení oktávy

Výchozí noty jsou ve střední oktávě (na displeji zastoupená číslem 5). Pro úpravu notové oktávy stiskněte . Jednotlivé oktávy představují čísla uvedená v tabulce:



Číslo na displeji	Představovaná oktáva
4	Nižší oktáva
5	Střední oktáva
6	O jednu oktávu výš
7	O dvě oktávy výš


Zvýšení o půl tónu - přidání křížku k notě

Notu zvýšíte o půltón přidáním  „#“. K odebrání křížku z noty stiskněte .

 Křížek nelze připojit k notě **E** nebo **B**.

Kroky k vytvoření polyfonního vyzvánění

1. Při prvním spuštění funkce **Skladatel** uvidíte 8 kanálů, které můžete upravovat. Jednotlivé kanály se používají pro uložení jednotlivých hlasů skladby, kterou jste vytvořili. Vyberte kanál, potom stiskněte joystick pro vstup do úpravy vyzvánění a můžete začít skládat.
2. Chcete-li notu změnit, přejděte nejprve kurzorem k požadované notě a na pravé a levé straně noty změňte hodnoty. Můžete pokračovat úpravou délky, oktávy, s křížkem/bez křížku atd. Vybranou notu smažete stiskem .
3. Během úprav skladby v kanálu stiskem  (**Možnost**) otevřete menu těchto možností:
 - **Přehrát:** Přehraje noty v kanálu.
 - **Nástroj:** Umožňuje vybrat nástroj, který přehraje noty v kanálu.
 - **Takt:** Nastaví tempo (rozsah tempa: 40 až 200).

4. Po dokončení stiskněte  (**Možnost**) otevřete menu těchto možností:

- **Přehrát vše:** Přehraje všechna polyfonní vyzvánění.
- **Přehrát kanál:** Přehraje zvýrazněný kanál.
- **Uložit:** Vyzvánění se uloží v telefonu.








Mediální centrum

Digital Rights Management

Tento telefon disponuje technologií Digital Rights Management (DRM). DRM umožňuje přenos audio/video obsahu chráněného autorskými právy k přehrávání v počítačích, přenosných přístrojích a síťových přístrojích a současně je chrání před neoprávněným používáním.


Obrázky


Ve složce Obrázky jsou uloženy fotografie, které jste pořídili nebo obrázky uložené v telefonu nebo na microSD kartě.













1. Zvolte umístění a přejděte na požadovaný obrázek.
2. Stiskněte  pro zobrazení vybraného obrázku. Přecházejte nahoru nebo dolů pro zobrazení dalšího nebo předchozího obrázku.
3. Stiskněte  (**Možnost**) pro provedení těchto akcí s obrázkem:
 - **Upravit:** V režimu Upravit můžete stisknout  (**Možnost**) a vybrat Otočit. Stiskněte  (**Změnit**) pro otočení obrázku.
 - **Oříznout:** Umožňuje oříznout fotografii. Nejdříve zvolte požadovanou výstupní velikost, a potom stiskněte  (**Změnit**) pro změnu výběru oblasti. Stiskněte joystick k provedení oříznutí. Když se objeví oříznutý obrázek, můžete ho uložit jako nový soubor.



- **Odstranit:** Odstraní obrázek.
- **Nastavit jako:** Umožňuje nastavit obrázek jako tapetu nebo jako obrázek ID volajícího.
- **Odeslat:** Umožňuje poslat obrázek v MMS zprávě nebo přes Bluetooth.
- **Vytisknout:** Umožňuje vytisknout obrázek přímo z telefonu. Podívejte se prosím na str. 62, „Tisk obrázků a fotek pomocí technologie PictBridge“ pro více informací.
- **Přesunout:** Umožňuje přesunout obrázek z telefonu na microSD nebo z microSD na telefon.
- **Kopírovat:** Umožňuje kopírovat obrázek z telefonu na microSD nebo z microSD na telefon.
- **Prezentace:** Umožňuje prohlédnout si všechny obrázky jako prezentaci.
- **Přejmenovat:** Umožňuje přejmenovat obrázek.
- **Ochrana:** Umožňuje ochránit obrázek před vymazáním.
- **Detaily:** Zobrazí se podrobnosti obrázku.
- **Proměna tváře:** Umožňuje vytvořit více zajímavých výrazů tváře. Proměna tváře vytvoří různé výrazové efekty podle čtyř bodů, které manuálně umístíte nad obrázek. Abyste mohli provést Proměnu tváře musíte nejdřív nastavit čtyři body.

- a. Po otevření vybraného obrázku, se na displeji objeví také červený bod. Umístěte stiskem joysticku červený bod na požadovanou pozici. Pro ten nejlepší efekt doporučujeme umístit tyto čtyři body nad koutky očí a úst. Tímto je bod nastaven a tejně nastavte zbývající tři.

 Při umísťování všech čtyř bodů postupujte podle tohoto pořadí: (1)vnější koutek pravého oka > (2)vnější koutek levého oka > (3)pravý koutek úst > (4)levý koutek úst.

- b. Bod zrušíte stiskem  (**Vrátit**) a potom opět stisknete joystick, aby se bod objevil znovu, pak teprve upravte jeho polohu.
- c. Když jsou body umístěny a připraveny ke změně výrazu tváře, stiskněte joystick. Objeví se zpráva „**Pro změnu stiskněte číselnou klávesu**“. Podle tabulky níže si vyberte požadovanou proměnu a stiskněte odpovídající číselné tlačítko.

Tlačítko / vzhled	Tlačítko / vzhled	Tlačítko / vzhled
 / Úsměv	 / Mladý	 / Hubený
 / Polibek	 / Ospalý	 / Smutný
 / Rozzlobený	 / Legrační	 / Mimoszemšťan
 / Opice	 / Koala	 / Liška

 Stiskněte  (**Normální**) pro zobrazení originální fotografie beze změn výrazu.

- d. Pohybem doleva nebo doprava snížíte nebo zvýšíte intenzitu změn.
- e. Pro uložení změněného obrázku stiskněte joystick a uložte jej jako zvláštní soubor.



Tisk obrázků a fotek pomocí technologie PictBridge



Pokud máte tiskárnu podporující technologii PictBridge můžete si obrázky vytisknout bez počítače, a to spojením fotoaparátu přímo s tiskárnou podporující PictBridge.


Spojení fotoaparátu s tiskárnou s technologií PictBridge




1. Telefon a tiskárnu propojte USB kabelem.
2. Vyberte **Tiskárna** v menu **USB spojení**. Po připojení můžete obrázky tisknout přímo z telefonu.
 Pokud máte tiskárnu s Bluetooth, telefon vyhledá všechny dostupné tiskárny a vypíše je. Vyberte si požadovanou tiskárnu pro tisk obrázků.
3. Přejděte na **Mediální centrum** a vyberte obrázkový soubor. Stiskněte  (**Možnost**) a vyberte Tisk.
4. Možná jsou tato nastavení:
 - **Tiskárna**
Zobrazí se název/typ (USB nebo Bluetooth) tiskárny.
 - **Rozsah**
Umožňuje zvolit, zda chcete tisknout **Jeden či, Všechny obrázky** nebo **Rejstřík** obrázků.
 - **Kopírovat**
Umožňuje nastavit počet kopií, které chcete vytisknout.

- **Velikost papíru**





Umožňuje nastavit velikost papíru výtisků.

 Nastavení popsaná výše se mohou lišit podle tiskárny, ke které jste připojeni.

5. Tisk můžete kdykoli zrušit stiskem .

Videa


Do složky Videa se ukládají videoklipy nahrané videokamerou nebo přenesené z jiných přístrojů.

1. Vyberte požadované místo uložení a listujte na požadovaný videoklip.
2. Stiskněte  k zobrazení videa v režimu na celý displej.
3. Stiskněte  pro spuštění přehrávání videa.
4. Stiskněte joystick vlevo/vpravo pro přetočení zpět/rychle vpřed.
5. Stiskem tlačítka hlasitosti uparavíte hlasitost videa.
6. Když se přehrávání zastaví, stiskem  (**Možnost**) máte na výběr z následujících možností.
 - **Odstranit:** Smaže se vybrané video.
 - **Odeslat:** Umožňuje poslat toto video přes MMS nebo Bluetooth.
 - **Přesunout:** Umožňuje přesunout soubor z telefonu na microSD nebo z microSD na telefon.
 - **Kopírovat:** Umožňuje přesunout soubor z telefonu na microSD nebo z microSD na telefon.
 - **Přejmenovat:** Umožňuje přejmenovat soubor.
 - **Ochrana:** Umožňuje ochránit soubor před smazáním.
 - **Detaily:** Zobrazí se podrobnosti videa.
7. Stiskněte  (**Zpět**) k návratu do seznamu video souborů.

Hudba


Ve složce Hudba se ukládají vyzvánění, MP3 soubory a skladby, které jste složili.

Melodie

Ve složce Melodie se ukládají vyzvánění. Vyberte požadované vyzvánění a stiskněte  (**Možnost**):


- **Nastavit jako:** Umožňuje nastavit melodii vyzvánění pro příchozí volání nebo jako ID vyzvánění pro určitý kontakt nebo skupinu volajících.
- **Odeslat:** Umožňuje poslat vyzvánění ve zprávě.
- **Detaily:** Zobrazí se podrobnosti vyzvánění.

MP3

Ve složce MP3 jsou uloženy vaše MP3 soubory. Vyberte MP3 soubor a stiskněte  (**Možnost**):

- **Odstranit:** Smaže vybraný MP3 soubor.
- **Nastavit jako:** Umožňuje nastavit MP3 jako vyzvánění pro příchozí volání nebo jako ID vyzvánění pro určitý kontakt nebo skupinu volajících.
- **Odeslat:** Umožňuje poslat MP3 přes Bluetooth
- **Přesun:** Umožňuje přesunout soubor z telefonu na microSD nebo z microSD na telefon.
- **Kopírovat:** Umožňuje kopírovat soubor z telefonu na microSD nebo z microSD na telefon.
- **Přejmenovat:** Umožňuje přejmenovat soubor.
- **Odstranit vše:** Smažou se všechny soubory.
- **Detaily:** Zobrazí se podrobnosti o souboru.

Skladby

Ve složce Skladby se ukládají polyfonní vyzvánění, která jste složili. Vyberte soubor a stiskněte  (**Možnost**):

- **Nastavit jako:** Umožňuje nastavit melodii jako vyzvánění pro příchozí volání nebo jako ID vyzvánění pro určitý kontakt nebo skupinu volajících.
- **Odeslat:** Umožňuje poslat vyzvánění ve zprávě.
- **Detaily:** Zobrazí se podrobnosti vyzvánění.

Ostatní

Ve složce Ostatní se ukládají soubory stažené přes MMS, WAP, nebo Bluetooth, jejichž formáty telefon nepodporuje.

Formátovat kartu microSD

Tato funkce smaže všechny soubory uložené v Mediálním centru. K provedení této akce je vyžadován kód telefonu.

Stav paměti

Zobrazí velikost použitého a volného místa v paměti telefonu a na microSD kartě.



Nástroje

Budík

K nastavení alarmu postupujte podle kroků níže:

1. Vyberte budík.
2. Přejděte doprava a aktivujte funkci budík.

3. Vyberte některou z možností a změňte nastavení podle potřeby.

Frekvence

Umožňuje zvolit dny, kdy chcete mít zapnutý budík.

Čas


Zadejte čas, kdy má budík zvonit.


Doba zvonění budíku




Nastavte dobu, jak dlouho má budík zvonit.

Tón zvonění

Umožňuje nastavit vyzvánění budíku.

4. Všechna aktuálních nastavení budíku uložte stiskem  (**Uložit**).



5. Když je nastavení uloženo, objeví se na stavovém řádku displeje .


 Stiskněte  (Odlož.) pro pozastavení budíku. Budík se ozve za pět minut znovu. Stiskem  budík vypnete a budík bude zvonit až v příštím nastaveném čase.

Bluetooth






Telefon disponuje technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové spojení telefonu a přístroji s Bluetooth.

Přidání Bluetooth přístroje do seznamu v telefonu


1. Pokud půjdete pod **Nástroje > Bluetooth > Zapnout** a zapnete Bluetooth, budete požádání o vyhledání a přidání přístrojů do seznamu Bluetooth zařízení, stiskněte  (**Ano**) pro spuštění vyhledávání.
2. Můžete také jít na **Nástroje > Bluetooth > Přidat zařízení**. Poté telefon zahájí vyhledávání.
3. Když se na displeji objeví seznam dostupných zařízení, vyberte požadované zařízení k přidání a stiskněte .

4. Když se objeví zpráva požadující povolení ke spojení s tímto zařízením, stiskněte  (**Ano**) pro sestavení spojení.
5. Zadejte heslo spojovaného zařízení, a to v telefonu i v zařízení, se kterým se se sestavuje spojení.
6. Po přijetí hesla se zařízení spáruje.


Vytvoření párování s vaším headsetem Bluetooth

1. Jděte na **Nástroje > Bluetooth > Zapnout**.
2. Budete požádáni o vyhledání a přidání Bluetooth zařízení do seznamu, stiskněte  (**Ano**) pro zahájení vyhledávání. Headset Bluetooth musí být zapnut a v „režimu párování“.
3. Když se na displeji zobrazí seznam zařízení, vyberte požadované zařízení, které chcete přidat a stiskněte .
4. Zobrazí se dotaz na sestavení spojení - stiskněte  ANO.
5. Zadejte heslo headsetu Bluetooth a stiskněte .
-  Toto heslo si vyhledejte v návodu k použití headsetu Bluetooth.
6. Po přijetí hesla se headset spáruje. Bluetooth spojení se vytvoří automaticky.

Poslání položky přes Bluetooth

Na jiná zařízení s technologií Bluetooth můžete poslat různé položky z telefonu, např. obrázky, melodie, vizitku - vCard (záznamy z telefonního seznamu) nebo vCalendars (události Kalendáře). Když vyberte **Poslat přes Bluetooth**, objeví se seznam už jednou připojených zařízení Bluetooth, která mohou přenášet data. Vyberte dostupné zařízení ke spojení a stiskněte .

Správa zařízení Bluetooth

Jděte na **Nástroje > Bluetooth > Zařízení**. Vyberte zařízení ze seznamu a stiskněte  (**Možnost**).

Automatické časové pásmo

Pokud se při cestování pohybujete mezi časovými zónami, telefon automaticky nastaví čas aktuálního časového pásma v závislosti na pokynech místního provozovatele sítě, takže máte vždy přístup k přesnému místnímu času.

Vyp.

Telefon zobrazí čas, který jste nastavili, a když cestujete do jiného časového pásma, bude ignorovat upozornění na změnu časového pásma od místního provozovatele sítě.

Zap.

Čas zobrazený na telefonu se automaticky nastaví podle upozornění na časové pásmo od místního provozovatele sítě.





Nejprve potvrdit

Telefon před změnou času požádá o potvrzení.

Kalendář

Kalendář umožňuje sledovat nadcházející události. Pro upozornění na události si můžete nastavit alarm.





Vytvoření nové poznámky

1. Když otevřete Kalendář, telefon zobrazí kalendář pro aktuální datum. Přejděte na datum, ke kterému chcete připsat poznámku. Můžete také stisknout  (**Možnost**) a vybrat **Přejít na datum**.
2. Když je zvýrazněno požadované datum, stiskněte  (**Možnost**) a vyberte **Přidat** k otevření poznámky.
3. Upravte políčka s údaji v poznámce podle potřeby. Stiskněte  (**Uložit**) k uložení poznámky.
4. Pro automatické mazání poznámek stiskněte  (**Možnost**) a vyberte **Auto. smazat**. Vyberte časový rámeček, kdy má být provedeno automatické smazání.

Seznam úkolů

Díky Seznamu úkolů můžete sledovat své úlohy.

Vytvoření nové položky úkolů

1. K přidání nového úkolu stiskněte  (**Možnost**) a vyberte **Přidat**.
2. Napište svou poznámku. Stiskněte  k uložení poznámky.
3. K úpravě úkolu stiskněte  (**Možnost**) a vyberte **Upravit**.
4. Pro automatické mazání poznámek stiskněte  (**Možnost**) a vyberte **Auto. smazat**.

Poznámka





Funkce Poznámka vám umožní napsat si rychlé poznámky. Můžete nastavit ochranu heslem.

Zkratky

Informace o Zkratkách viz str. 35, „Zástupci“.



Kalkulačka

Umožňuje používat telefon jako kalkulačku.

1. Číslice zadávejte číselnými tlačítky.
2. K provedení výpočtů použijte joystick. Stiskněte nahoru pro +(sčítání); stiskněte dolů pro -(odčítání); stiskněte doprava pro /(dělení); stiskněte doleva pro x(násobení); stiskněte dolů pro výsledek(rovná se).
3. Stiskněte  (**Zpět**) k odstranění čísel a symbolů. Stiskněte  nebo  pro vložení desetinné čárky. Stiskněte  pro ukončení režimu kalkulačky.



Přepočítání měny

Přepočítání měny umožňuje přepočítat měny a stanovit směnný kurz.

1. K nastavení měn pro směnu stiskněte  (**Možnost**) a vyberte buď **Měna 1** (k nastavení měny v horní části displeje) nebo **Měna 2** (k nastavení měny v dolní části displeje).
2. Ke stanovení směnného kurzu stiskněte  (**Možnost**) a vyberte **Nastavení kurzu**.
3. Zadejte částku měny, v poli jiné měny se objeví výsledek.


Stopky

Stopky umožňují měřit čas při sportu.


1. Stiskněte joystick pro spuštění stopek.
2. Zatímco stopky běží, můžete stisknout  (**Rozděl**) k uložení každého z uplynulých časů.
3. Stiskněte joystick pro zastavení stopek.
4. Přejděte na náhled seznamu uplynulých časů.
5. Pro reset stopek stiskněte  (**Reset**).


Odpočítávač


Odpočítávač umožňuje zadat délku času pro odpočítávání.

1. Zadejte časový úsek, který chcete odpočítat.
2. Stiskněte joystick a odpočítávač zahájí odpočítávání k nule.
3. Stiskněte joystick k přidržení Odpočítávače.
4. Pro reset Odpočítávače stiskněte  (**Reset**).

Hlasový záznamník

1. V pohotovostním režimu dlouze stiskněte pro zapnutí funkce Hlasového záznamníku.
2. Hlasovou poznámku přidáte stiskem  (**Možnosti**) a pak vyberte **Přidat**.
3. Objeví se záznamník., Jjak nahrávat a přehrávat viz níže.

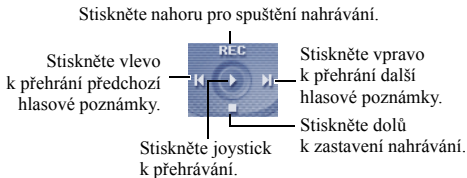

Stiskněte  (**Uložit**) k uložení hlasové poznámky.

USB spojení

Přenos dat mezi telefonem a počítačem

1. Zapněte telefon s vloženou microSD kartou.
2. Připojte telefon k počítači datovým kabelem. Zapojte menší konec kabelu do konektoru datového kabelu telefonu vpravo vespodu a větší konec do USB portu počítače.

3. Telefon zobrazí menu **USB spojení**. Vyberte požadovaný úkol z následujícího:


- **Velkokapacitní úložiště**

Pro přesun souborů mezi počítačem a microSD kartou a paměti telefonu zvolte tuto možnost. Viz podrobnosti na str. 72.

- **Synchron. modemu/počítače**


K synchronizaci telefonu s počítačem pro přesun dat Telefonního seznamu nebo poznámek Kalendáře vyberte tuto možnost.

Dále může telefon fungovat jako modem pro připojení počítače na internet.

 Před zapnutím synchronizace dat nebo funkce modemu zkontrolujte, že na počítači máte nainstalovaný software určený pro používání s telefonem.

- **Tiskárna**

K tisku obrázků nebo souborů přímo z telefonu zvolte tuto možnost. Podívejte se na Režim PictBridge viz str. 62.

4. Na stavovém řádku v dolním pravém rohu displeje počítače se objeví ikona , která znamená úspěšné spojení.

Přesun souborů mezi počítačem a microSD kartou nebo paměti telefonu


1. Připojte telefon k počítači datovým kabelem.
2. V menu telefonu **USB spojení** vyberte **Velkokapacitní úložiště**.
3. Po vytvoření spojení a detekováním počítačem bude microSD karta a paměť telefonu sloužit jako vyjímatelné ukládací zařízení.
4. Na počítači dvakrát klikněte na ikonu **Můj počítač** k otevření panelu **Můj počítač**, kde se zobrazí ikony dvou vyjímatelných disků. První představuje kapacitu paměti microSD karty; druhá kapacitu paměti telefonu.

5. Dvakrát klikněte na ikonu, která pro vás představuje preferovanou paměť. Displej počítače zobrazí všechny uložené soubory.
6. Telefon ukládá multimediální soubory do složek podle kategorií. Například soubory fotografií se uloží do složky **Obrázky**.

Výchozí složky:

- **Video z kamery**
Videozáznamy z kamery.
- **Fotografie z fotoaparátu**
Obrázky z fotoaparátu
- **Skladby**
Soubory stažené přes WAP, z MMS zpráv nebo vytvořené ve funkci Skladatel.
- **Obrázky**
Obrázky a grafiku.
- **Java**
Java hry a aplikace.
- **MP3**
Soubory MP3, AAC, WMA, ASF (pouze audio).
- **Hudba**
Vyzvánění a melodie.
- **Ostatní**
Soubory stažené přes MMS, WAP, nebo Bluetooth, které nejsou podporovány vaším telefonem.
- **Hlasový záznamník**
Zaznamenané hlasové poznámky.
- **Video**
Stažené video soubory.


7. Nyní můžete spustit přesun souborů mezi počítačem a vybranou pamětí příkazem na počítači Kopírovat/Vložit nebo přetažením zvolených souborů do požadované složky nebo na disk..

 Při kopírování souboru z počítače na microSD kartu nebo do paměti telefonu musíte soubor vložit do složky určené pro tento typ souboru. Například soubor MP3 musí být uložen do složky **MP3**, aby ho bylo možné v telefonu úspěšně používat.



Služby

V telefonu prohlížeč WAP umožňující telefon používat k připojení na internet. Můžete procházet online služby nabízené provozovatelem sítě nebo ISP, např. informace z finančního světa, ze sportu, cestování a zábavy. Pro používání telefonu k připojení na internet musíte nastavit WAP a GPRS.

 Pro aktivaci připojení na internet přes telefon kontaktujte provozovatele sítě a služeb WAP a GPRS. Obecně provozovatel sítě automaticky přenesou požadovaná nastavení do vašeho telefonu. Pokud ne, musíte manuálně nakonfigurovat potřebná nastavení. Více podrobností si vyžádejte od svého provozovatele sítě.

WapURL

Umožňuje uložit URL adresy.

1. Vyberte **Přidat profil** pro manuální nakonfigurování nastavení serveru takto:

- **Název profilu**
Určí název WAP serveru.
- **Dom. stránka**
Určuje domovskou stránku, na kterou prohlížeč půjde po zapnutí.

- **IP Adresa**

Zadejte IP adresu používanou pro přístup na mobilní internet.


- **Port**



Zadejte připojovací port specifikovaný provozovatelem sítě.

- **NAP**

Pokud používáte síť GPRS, zvolte nakonfigurovat nastavení **GPRS NAP** nebo nastavení **CSD NAP** a zvolte jeden z typů nastavení pro připojení.

Pokud používáte vytáčené připojení, jste pro připojení na internet omezeni na **CSD NAP** připojení.

 Podrobné informace ohledně správného nastavení GPRS a CSD si vyžádejte od svého provozovatele sítě.



2. Stiskněte  (**Uložit**) k uložení nastavení.
3. Jděte na server, který chcete používat a stiskněte  (**OK**) pro potvrzení výběru.

Služba WAP


Spustit prohlížeč

Spustí prohlížeč a připojí se k domovské stránce.

Procházení webovou stránkou

Podle příkazů dialogových tlačítek na displeji stiskněte  a  k provedení požadovaných úloh při procházení webové stránky. Procházejte nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní požadovaná položka, poté stiskněte joystick pro výběr.

Ukončení relace online

Zatímco jste v režimu online, dlouze stiskněte  k zavření prohlížeče a návrat do pohotovostního režimu.

Zpráva WAP


Při přijetí nové zprávy WAP  se tato zobrazí na displeji. Tato volba spustí prohlížeč, takže si můžete přečíst zprávu WAP.

Jdi na URL

Umožňuje odkázat na URL, kterou zadáte.

Nastavení WAP

Umožňuje nakonfigurovat nastavení pro WAP servery různých provozovatelů sítí, a potom zvolit požadovaný server pro přechod na online.

1. Jděte na požadovaný server a stiskněte  (**Možnost**).
2. Zvolte **Přidat profil** pro manuální nakonfigurování nastavení serveru takto:

- **Název profilu**

Určí název WAP serveru.

- **Dom. stránka**

Určí domovskou stránku, na kterou prohlížeč půjde při zapnutí.

- **IP Adresa**

Zadejte IP adresu používanou pro přístup na mobilní internet.

- **Port**

Zadejte přípojovací port specifikovaný provozovatelem sítě.



- **NAP**

Pokud používáte síť GPRS, vyberte nakonfigurovat nastavení **GPRS NAP** nebo nastavení **CSD NAP** a vyberte jeden z typů nastavení pro připojení.

Pokud používáte vytáčené připojení, jste pro připojení na internet omezeni na **CSD NAP** připojení.



Podrobné informace ohledně správného nastavení GPRS a CSD si vyžádejte od svého provozovatele sítě.

3. Stiskněte  (**Uložit**) k uložení nastavení.
4. Přejděte na server, který chcete používat a stiskněte  (**OK**) pro potvrzení volby.

Vymazat cache

Vymaže obsah webové stránky, kterou prohlížeč dočasně uchovává v paměti.

Nastavení NAP

Používá se ke konfiguraci nastavení GPRS nebo CSD podle typu sítě používané telefonem.

Číslo služby

Dodáno provozovatelem sítě, pokud je služba podporována. Více podrobností si vyžádejte od svého provozovatele sítě.

Menu STK

Zobrazí se pouze v případě, je-li poskytováno vaší SIM kartou. Více informací si vyžádejte od svého provozovatele sítě.



Nastavení

Datum a čas

Používá se k nastavení času a data a formátu, který se zobrazí na displeji.

Datum

Umožňuje nastavit aktuální datum.

Čas

Umožňuje nastavit aktuální čas.

Formát

Umožňuje nastavit formát, ve kterém se zobrazí datum a čas.

Automatické zapnutí a vypnutí

Umožňuje určit čas, kdy se má telefon automaticky zapnout nebo vypnout.



V letadle zkontrolujte, že funkce **Automatické zapnutí a vypnutí** je vypnutá.

1. Vyberte **Zapnout** nebo **Vypnout**.
2. Přejděte na zapnutí nebo vypnutí.
3. Když je stav na **Zap**, zadejte čas.

Profily

Profil je skupina nastavení, která určují, zda vás telefon upozorní na příchozí volání vyzváněním nebo vibrací a jaká vyzvánění obecně se na telefonu použijí. Tato nastavení umožňují takový provoz telefonu, který se nejlépe hodí do aktuálního prostředí.

1. Vyberte požadovaný profil a stiskněte joystick pro jeho zapnutí. Můžete volit z těchto profilů:

Normální

Toto je výchozí profil.

Schůzka

Možnosti v tomto profilu byly přednastaveny tak, aby odpovídaly schůzce.

Tichý

Možnosti v tomto profilu byly přednastaveny tak, aby odpovídaly prostředí, kde je vyžadováno ticho.

Venku


Možnosti v tomto profilu byly přednastaveny tak, aby odpovídaly venkovní aktivitě.

Letadlo

Když jste v letadle, zapnutí tohoto profilu telefon automaticky vypne.

Osobní

Umožňuje použít tento profil pro skupinu vlastních nastavení.

2. Pro přizpůsobení nastavení vyberte profil, a potom stiskněte  (Změnit).

 Nastavení nemůžete změnit v profilech Tichý a Letadlo.

Vibrace

Rozhodne, zda telefon bude při příchozím volání vibrovat.

Vyzvánění

Umožňuje nastavit vyzvánění, které se ozve při příchozím volání.

Zvuk zprávy

Umožňuje nastavit vyzvánění, které se ozve při nové zprávě.

Zvuk kalendáře

Umožňuje nastavit vyzvánění, které zazní, když nastane vaše kalendářní událost.

Zvuk tlačítek

Rozhodne, zda při stisku tlačítka zazní zvuk.

Hlasitost vyzvánění

Umožňuje upravit hlasitost vyzvánění.

Obnovit

Umožňuje obnovit profil na výchozí konfiguraci.

Displej

Téma

Vzhled displeje můžete změnit. Zvolte jiná témata pro změnu barvy a pozadí displeje.

Tapeta

Určuje tapetu použitou pro pohotovostní displej.

Styl menu

Určuje, zda se hlavní menu zobrazí jako mřížka nebo jako seznam.

Pozdrav

Umožňuje vytvořit pozdrav, který se zobrazí při zapnutí telefonu.

Vlastní titulek

Umožňuje zadat text, který se zobrazí na pohotovostním displeji.

Zvuk

Vyzvánění

Umožňuje nastavit vyzvánění, které se ozve při příchozím volání.

Zvuk zprávy

Umožňuje nastavit vyzvánění, které se ozve při nové zprávě.

Zvuk kalendáře

Umožňuje nastavit vyzvánění, které zazní, když nastane vaše kalendářní událost.

Zvuk tlačítek

Rozhodne, zda při stisku tlačítka zazní zvuk.

Zvuk závěrky

Umožňuje nastavit vyzvánění, které zazní, když stisknete tlačítko uzávěrky pro pořízení obrázku.

Hlasitost vyzvánění


Umožňuje upravit hlasitost vyzvánění. Rolujte nahoru nebo dolů k úpravě.

Hlasitost hovoru

Umožňuje upravit hlasitost hovoru. Rolujte nahoru nebo dolů k úpravě.

Přiřazení klíče


Umožňuje přiřadit funkce čtyřsměrnému navigačnímu joysticku. Po přiřazení funkcí máte přístup k funkcím stiskem nahoru/dolů/doleva/doprava v pohotovostním režimu.

1. Jděte na navigační tlačítko a stiskněte joystick.
2. Vyberte funkci ze seznamu a stiskněte joystick.
3. Když chcete přiřazení uložit, stiskněte  (**Uložit**).


Nastavení volání

Přijmutí volání

Libovolným tlačítkem:

Umožňuje použít jakékoliv tlačítko kromě  pro přijetí příchozího volání.

Tlačítko odeslání:

Umožňuje příchozí volání přijmout pouze stiskem .

Upozornit na spojení

Tato funkce umožňuje telefonu vyzvánět, vibrovat nebo blikat podsvícením displeje, když volaný přijal volání.

Hlídač minut

Když je stav Zap, telefon při volání každou minutu pípne.

Zobrazit číslo

Rozhodne, jestli se vaše telefonní číslo zobrazí při volání na přijemcově telefonu. Zvolte Přednastavené, aby bylo určeno výchozím nastavením provozovatele sítě.

Přesměrování volání

Tato funkce umožňuje přesměrovat volání na určené telefonní číslo nebo do hlasové schránky.

 Vyžaduje podporu provozovatele sítě.

Přesměrovat všechna volání

Přesměruje všechna příchozí volání.

Přesměrovat, je-li obsazeno

Přesměruje příchozí volání, když právě hovoříte s jiným účastníkem.

Přesměrovat, pokud bez odezvy (nepřijímám)

Přesměruje příchozí volání, když neodpovídáte.

Přesměrovat, jsem-li mimo dosah


Přesměruje příchozí volání, když je telefon vypnut nebo mimo dosah sítě.

Zrušit vše

Zruší všechny možnosti přesměrování volání.

Blokování volání

U svého provozovatele sítě si můžete vyžádat zablokování volby nebo příjmu určitých volání. K zapnutí nebo zrušení některé z možností níže musíte zadat síťové heslo zadané provozovatelem sítě.

 Vyžaduje podporu provozovatele sítě.

Všechna odchozí

Zablokuje volbu jakýchkoliv volání z telefonu.

Mezinár. odchozí

Když je tato možnost zapnutá, z telefonu nejsou možná mezinárodní volání.

Mezinár. kromě domovské země

Když je tato možnost zapnutá, telefon lze použít pouze k volbě místních čísel a pro volání do vaší domovské země ze zahraničí. Ostatní mezinárodní volání budou zablokována.

Všechna příchozí

Odmítne všechna příchozí volání.

Příchozí při roamingu

Když jste v jiné zemi (používání roamingu), zapnutí této možnosti způsobí, že telefon odmítne všechna příchozí volání.

Zrušit vše

Zruší všechna nastavení blokování volání. Ke zrušení těchto nastavení musíte zadat síťové heslo.

Změnit heslo

Můžete změnit síťová hesla, která získáte od provozovatele sítě.

Druhé volání

Pokud právě hovoříte a volá další účastník, tedy obdržíte další příchozí volání, objeví se na displeji číslo příchozího volání a zazní zvukové upozornění na druhé volání. Zapnout, zrušit nebo si prohlédnout status této funkce můžete v tomto menu.

 Vyžaduje podporu provozovatele sítě.

Opakování volby naposled volaného čísla

Pokud volané číslo neodpovídá, telefon volání automaticky zopakuje.

Číslo přímé volby.



Po zapnutí této funkce lze z telefonu volit pouze čísla ze seznamu Číslo přímé volby. Pokud číslo není na seznamu, volání na toto číslo nemohou být uskutečněna.

 Pro zapnutí nebo vypnutí této funkce musíte zadat kód PIN2.



Když je kód PIN2 zadán nesprávně třikrát za sebou, zamkne se. K odemknutí kódu PIN2 potřebujete kód PUK2. Pro získání kódu PUK2 kontaktujte provozovatele sítě.

Pro vytvoření seznamu Číslo přímé volby,

1. Stiskněte  (**Zobrazit**), potom stiskněte  (**Možnost**) a vyberte **Přidat**.
2. Zadejte kód PIN2, a potom do seznamu Číslo přímé volby přidejte nové číslo.

Aktivní linka

Tato funkce umožňuje používat dvě různá telefonní čísla na jednom telefonu. Jedno číslo můžete určit pro volání a příjem příchozích volání pak oběma číslům.

 Vyžaduje podporu provozovatele sítě.

Skupina uživatelů

Skupina uživatelů


Používá se k vytvoření uzavřené skupiny volajících podle služby poskytované provozovatelem sítě. Členové Skupiny uživatelů si mohou navzájem volat, ale nemohou sestavit spojení s nikým mimo skupiny, pokud nejsou provedena určitá opatření.

Vnější přístup

Když je Skupina uživatelů zapnutá, zapnutí Vnějšího přístupu umožní uživatelům ve skupině uskutečňovat volání na čísla mimo skupinu. Příchozí volání však mohou i tak být omezena na volání v rámci skupiny.

Sít'

Obecně řečeno se sít', kterou telefon používá, nakonfiguruje automaticky. Při zapnutí se telefon automaticky připojí na sít' provozovanou provozovatelem sítě nebo se automaticky připojí k roamingové síti, pokud jste mimo pokrytí své domovské sítě. Když jste mimo dosah své domovské sítě, můžete manuálně zvolit místní sít'.

 Váš provozovatel sítě musí podporovat volbu sítě, abyste tuto funkci mohli používat.

Sít'ový režim

Umožňuje nastavit automatické nebo manuální vyhledávání sítě.

Automaticky:

Když je zvolena tato možnost, při pokrytí mimo vaši obvyklou sít', telefon automaticky vyhledá dostupnou sít'.

Ruční:

Když je zvolena tato možnost, při pokrytí mimo vaši obvyklou sít', telefon vypíše všechny provozovatele sítí a můžete si vybrat.

Seznam dostupných

Umožňuje manuálně zvolit síť ze seznamu.

Nastavení pásma

Umožňuje nastavit příslušné pásmo v systému sítě GSM.

Spojení

Umožní nastavit, jestli telefon bude hledat při zapnutí síť GPRS.

GPRS a GSM:

Při zapnutí telefon vyhledá dostupné sítě GPRS a GSM.

Pouze GSM:

Při zapnutí telefon vyhledá pouze síť GSM.

Režim bez sítě

V tomto režimu telefon nebude vyhledávat žádnou síť.

Zabezpečení

K zabránění neoprávněnému používání telefonu můžete použít různé kódy a zámky.

Kód PIN

PIN (Personal Identification Number) je heslo poskytnuté provozovatelem sítě. Toto heslo potřebujete pro používání SIM karty.



Když PIN zadáte nesprávně třikrát za sebou, SIM karta se zamkne. Nyní musíte zadat PUK (Personal Unblocking Key), kterým se SIM karta odemkne. Kód PUK si vyžádejte od provozovatele sítě.

PIN1

Používá se k zapnutí, vypnutí nebo změnu kódu PIN1. Pro změnu kódu PIN1 zvolte Nastavit stav a nastavte na **Zap**. Zadejte PIN1.

Kód PIN2

Používá se pro změnu kódu PIN2. Postup je stejný jako u kódu PIN1.

Zámek telefonu

Po zapnutí zámku telefonu budete požádáni o zadání kódu přístroje při zapnutí telefonu. K odemknutí musíte zadat správný kód (výchozí kód přístroje je 1234). Když je telefon zamknutý, můžete uskutečňovat pouze tísňová volání.

Zámek SIM karty

Při aktivaci Zámku SIM karty musíte zadat předem nastavené heslo Zámku SIM karty (výchozí heslo Zámku SIM karty je 1234). Heslo musí mít 4 až 8 číslic. Po zapnutí zámku SIM budete požádáni o zadání kódu Zámku SIM pro používání jiné SIM karty na telefonu.

Automatické zamknutí tlačítek

Používá se k vytvoření zámku klávesnice. Když klávesnici nepoužijete po určené časové období, zamkne se. Přejděte na nastavení stavu **Zap** a zvte délku nečinnosti před aktivací zámku klávesnice.

Úsporný režim

Aktivace tohoto režimu vypne podsvícení klávesnice a jas poosvětlení displeje bude snížen pro uchování výkonu akumulátoru.

Jazyk

Umožňuje zvolit jazyk textů zobrazovaných na displeji.

Zadávání

Umožňuje nastavit výchozí způsoby zadávání, které se použijí v režimu vkládání textu.

Obnovit

Vrátí nastavení na hodnoty od výrobce.

5 Péče a údržba

- Dbejte uvedených bodů, aby bylo zajištěno správné používání telefonu a životnost akumulátoru co nejdelší.
- Telefon a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Telefon a příslušenství uchovávejte v suchu a telefon používejte v prostředích s teplotou mezi 0° C (32F) a 45° C (113F). Vysoké nebo nízké teploty mimo tento rozsah mohou telefon poškodit.
- Pokud je to možné, telefon nepoužívejte ani neskladujte v nadměrně prašných nebo špinavých prostředích.
- Záruční péče? na telefonu sami neodstraňujte a ani to neumožněte neautorizovanému prodejci.
- K otření nebo čištění telefonu nepoužívejte silné detergenty ani organická rozpouštědla.
- Pokud telefon nebo příslušenství nefunguje normálně, okamžitě kontaktujte autorizovaného prodejce.
- K zajištění normálního provozu a uchování životnosti akumulátoru a také ochrany bezpečnosti vás i vašeho majetku používejte pouze originální příslušenství BenQ (akumulátory, nabíječky a souprava handsfree). Používání jiného příslušenství než BenQ nedovolí telefonu dosáhnout optimálního výkonu a může způsobit selhání telefonu. Na selhání nebo poškození způsobená používáním příslušenství třetí strany se podmínky záruky na produkt nevztahují a ruší záruku na produkt.
- Vyvarujte se dotyku konektoru ve spodní části telefonu nebo kovových kontaktů akumulátoru s vodivými předměty. Výsledkem by mohl být zkrat, který vás může ohrozit.

6 Řešení problémů

Pokud při používání telefonu nastanou problémy nebo pokud funguje s chybami, můžete to porovnat s informacemi v tabulce níže. Pokud váš problém nelze pomocí tabulky řešit, obraťte se na obchod, kde jste telefon zakoupili.

Problém	Možná příčina	Řešení
Špatný příjem	<ul style="list-style-type: none">• Signál sítě je ve vaší současné poloze příliš slabý °X, například ve sklepě nebo u vysoké budovy, protože sem bezdrátový přenos nemůže efektivně dosáhnout.	Přesuňte se do místa, kde lze lépe přijímat síťový signál.
	<ul style="list-style-type: none">• Síť je právě obsazená (např. ve špičce může být síť příliš obsazená pro zvládnutí dalších volání).	Vyvarujte se v takové době používání telefonu nebo to zkuste znovu po chvíli.
	<ul style="list-style-type: none">• Jste příliš daleko od základnové stanice pro vašeho provozovatele sítě.	Od svého provozovatele sítě si můžete vyžádat mapu obslužné oblasti.
Ozvěna nebo hluk	<ul style="list-style-type: none">• Špatná kvalita části sítě na straně vašeho provozovatele sítě.	Zavěste telefon a navolte znovu. Možná budete přepnuto do části sítě nebo na telefonní linku s lepší kvalitou.
	<ul style="list-style-type: none">• Špatná kvalita místní telefonní linky.	

Problém	Možná příčina	Řešení
Zkrácená pohotovostní doba	<ul style="list-style-type: none"> Pohotovostní doba se vztahuje na konfiguraci systému provozovatele sítě. Stejný telefon používaný v různých systémech provozovatelů sítě nemusí vykazovat přesně stejnou délku pohotovostní doby. 	Pokud jste v oblasti se slabým signálem, telefon na chvíli vypněte.
	<ul style="list-style-type: none"> Akumulátor je vyčerpaný. V prostředí s vysokou teplotou se životnost akumulátoru zkrátí. 	Použijte nový akumulátor.
	<ul style="list-style-type: none"> Pokud se nemůžete připojit k síti, telefon bude pokračovat ve vysílání signálů a tím se pokoušet o nalezení základnové stanice. Tato činnost vybíjí akumulátor, a proto zkrátí pohotovostní dobu. 	Změňte svou polohu na takovou, kde je síť dostupná nebo na chvíli telefon vypněte.
Telefon nelze zapnout.	<ul style="list-style-type: none"> Akumulátor je vybitý. 	Akumulátor dobijte.
Chyba SIM karty	<ul style="list-style-type: none"> Selhání nebo poškození SIM karty. 	Nechte SIM kartu otestovat u svého provozovatele sítě.
	<ul style="list-style-type: none"> SIM karta vložena nesprávně. 	Vložte SIM kartu správně.
	<ul style="list-style-type: none"> Odštěpky na kontaktech SIM karty. 	Kontakty SIM karty očistěte jemným suchým hadříkem.
Nelze se připojit k síti.	<ul style="list-style-type: none"> SIM karta neplatná. 	Obráťte se na provozovatele sítě.
	<ul style="list-style-type: none"> Nejste v obslužné oblasti sítě. 	Na obslužnou oblast se zeptejte provozovatele sítě.
	<ul style="list-style-type: none"> Slabý signál. 	Přejděte do otevřeného prostoru nebo pokud jste v budově, blíže k oknu.

Problém	Možná příčina	Řešení
Nemůžete přijmout přichodzí volání.	<ul style="list-style-type: none"> Zapnuli jste Seznam povolených nebo Seznam zakázaných ve menu Správce soukromých dat. 	Jděte na Telefonní seznam > Správce soukromých dat a zvolte Vyp k vypnutí této možnosti.
	<ul style="list-style-type: none"> Zapnuli jste funkci Blokování hovorů. 	Přejděte na Nastavení > Nastavení volání > Blokování hovorů , a potom zvolte Zrušit vše .
Nemůžete uskutečňovat odchozí volání.	<ul style="list-style-type: none"> Zapnuli jste funkci Blokování volání. 	Přejděte na Nastavení > Nastavení volání > Blokování volání , a potom zvolte Zrušit vše .
	<ul style="list-style-type: none"> Zapnuli jste funkci Číslo přímé volby. 	Přejděte na Nastavení > Nastavení volání > Číslo přímé volby a zvolte Vyp pro vypnutí této funkce.
Kód PIN je zablokován.	<ul style="list-style-type: none"> Zadali jste nesprávný kód PIN třikrát po sobě. 	Obratě se na provozovatele sítě. Pokud provozovatel sítě poskytne kód PUK SIM karty, použijte ho pro její odemknutí.
Akumulátor se nenabíjí.	<ul style="list-style-type: none"> Akumulátor nebo nabíječka jsou poškozené. 	Obratě se na prodejce.
	<ul style="list-style-type: none"> Teplota telefonu je nižší než 0° C (32F) nebo vyšší než 45° C (113F). 	Prizpůsobte teplotu okolí při nabíjení tak, aby nebyla extrémní.
	<ul style="list-style-type: none"> Špatný kontakt mezi akumulátorem a nabíječkou. 	Zkontrolujte všechny kontakty ohledně všech správných připojení.
Nelze zadat informace do Telefonního seznamu.	<ul style="list-style-type: none"> Paměť telefonu je již plná. 	Odstraňte nepotřebná data z Telefonního seznamu.
Nelze vybrat určité funkce.	<ul style="list-style-type: none"> Váš provozovatel sítě tyto funkce nepodporuje nebo jste nezažádali o služby obsahující tyto funkce. 	Obratě se na provozovatele sítě.



Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG

www.BenQ-Siemens.com